

Beta 200X

GB	TILT TV MOUNT
CZ	NAKLÁPĚCÍ TV DRŽÁK
SK	NAKLÁPACÍ TV DRŽIAK
PL	UCHWYT TV REGULOWANY
HU	DÖNTHETŐ TV SZERELVÉNY
SI	NAGIBNI TV NOSILEC
RS HR BA	NAGIBNI TV NOSAČ
DE	SCHWENKBARER TV-HALTER
UA	ТВ КРОНШТЕЙН НАХИЛЬНИЙ
RO	SUPORT TV RABATABIL
LV	PACEĻAMS TV STIPRINĀJUMS
LT	PAKREIPIAMAS TELEVIZORIAUS LAIKIKLIS



GB TV Wall Mount Installation Instructions

Caution:

- It is recommended for this product to be installed by at least two persons, of which at least one person should be physically fit enough to handle heavy loads and technically skilled.
- Before installation, please read this manual and make sure that there are no electrical cords, gas or water pipes in the place designated for mounting the holder.
- We are not responsible for any damage incurred during installation, improper installation or subsequent use.
- If in doubt, contact your nearest dealer and ask for assistance with installation.
- For installation it is necessary to use safe and appropriate tools. Disregarding the instructions may cause property damage or injury.
- If you intend to remove the TV from the wall, always make sure all electrical cords are unplugged.
- If you are unsure of your wall load, select a different location for your installation or carrying capacity and increase the strength of the wall with renovation.
- The product can be installed only for flat screen televisions or televisions containing mounting holes and have a flat back wall.

Tools necessary for installation (not included):

Phillips Head Screw Driver
Electric or Portable Drill
Drill bit with 8mm in Diameter (for Wood, Concrete, or as needed)
Plaster Board or Chipboard Anchors (as needed)
Pencil
Level (if not included)

Included:

- | | |
|-------------------------------|--|
| (A) M8×63 Lag Bolt 2 pcs | (L) M5 Lock Washer 4 pcs |
| (B) Concrete Anchor or 2 pcs | (M) M6×12 Bolt 4 pcs |
| (C) Lag Bolt Washer M8, 2 pcs | (N) M6×30 Bolt 4 pcs |
| (D) Small Spacer 4 pcs | (O) M6 Lock Washer 4 pcs |
| (E) Large Spacer 4 pcs | (P) M8×12 Bolt 4 pcs |
| (F) M6 Washer 4 pcs | (Q) M8×30 Bolt 4 pcs |
| (G) M4×12 Bolt 4 pcs | (R) M8 Lock Washer 4 pcs |
| (H) M4×25 Bolt 4 pcs | (S) M8×20 Bolt 4 pcs |
| (I) M4 Lock Washer 4 pcs | (T) adapter A7 + 4×M4 Bolt
+ 4×M4 Nut |
| (J) M5×12 Bolt 4 pcs | |
| (K) M5×25 Bolt 4 pcs | |

CZ TV držák pro montáž na stěnu - instalační pokyny

Upozornění:

- Doporučujeme, aby držák instalovaly nejméně dvě osoby. Alespoň jedna osoba by měla být technicky zručná a z hlediska zvedání objemnějších břemen v dobré fyzické kondici.
- Přečtete si prosím tento návod před zahájením instalace a ujistěte se, že v místě, kde budete držák instalovat, nevedou žádné elektrické rozvody či vodo-instalace.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které vznikly během instalace, nesprávnou instalací či následným užíváním.
- V případě pochybností nad správným postupem při instalaci, obraťte se na nejbližšího prodejce, který výrobek prodává.
- Při instalaci je třeba používat vhodné volené pracovní nástroje a nářadí. V případě nerespektování instrukcí může dojít k poškození majetku či ke zranění.
- Pokud zamýšlíte odinstalovat televizi ze zdi, vždy se ujistěte, že všechny přírady el. vedení jsou odpojeny z přívodu elektriny.
- Pokud si nejste jisti nosností zvolené stěny, vyberte pro instalaci jinou, vhodnou stěnu nebo, pro získání větší nosné kapacity, původní stěnu stavebně upravte.
- Výrobek je určen pouze pro instalaci televizorů s plochou obrazovkou nebo televizorů, které obsahují montážní otvory a mají plochou zadní stěnu.

Nářadí potřebné pro instalaci (není součástí dodávky):

ruční křížový šroubovák
elektrická nebo Aku vrtačka
vrták, rozměr 8 mm (do dřeva nebo betonu, podle situace)
hmoždinka do sádkartonu či dřevotřísky (podle situace)
tužka
vodováha (v případě, že není součástí dodávky)

V balení:

- | | |
|--|--|
| (A) šroub s částečným závitem
M8×63, 2 ks | (L) podložka pružná M5, 4 ks |
| (B) hmoždinka do betonu, 2 ks | (M) šroub M6×12, 4 ks |
| (C) podložka šroubu M8, 2 ks | (N) šroub M6×30, 4 ks |
| (D) distanční podložka malá, 4 ks | (O) podložka pružná M6, 4 ks |
| (E) distanční podložka velká, 4 ks | (P) šroub M8×12, 4 ks |
| (F) podložka M6, 4 ks | (Q) šroub M8×30, 4 ks |
| (G) šroub M4×12, 4 ks | (R) podložka pružná M8, 4 ks |
| (H) šroub M4×25, 4 ks | (S) šroub M8×20, 4 ks |
| (I) podložka pružná M4, 4 ks | (T) adaptér A7 + 4×M4 šroub
+ 4×M4 matice |
| (J) šroub M5×12, 4 ks | |
| (K) šroub M5×25, 4 ks | |

SK TV držiak pre montáž na stenu - inštaláčn é pokyny

Upozornenie:

- Odporučujeme, aby držiak inštalovali najmenej dve osoby. Aspoň jedna osoba by mala byť technicky zručná a z hľadiska zdvíhania objemnejších bremien v dobrej fyzickej kondícii.
- Prečítajte si prosím tento návod pred začatím inštalácie a uistite sa, že v mieste, kde budete držiak inštalovať, nevedú žiadne elektrické rozvody či vodo-inštalácie.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vznikli počas inštalácie, nesprávnou inštaláciou či následným užívaním.
- V prípade pochybností nad správnym postupom pri inštalácii, sa obráťte na najbližšieho predajcu, ktorý výrobok predáva.
- Pri inštalácii je potrebné používať vhodné pracovné nástroje a náradie. V prípade nerespektovania inštrukcií môže dôjsť k poškodeniu majetku či k zraneniu.
- Pokiaľ zamýšľate odinštalovať televíziu zo steny, vždy sa uistite, že všetky prírady el. vedenia sú odpojené z prívodu elektriny.
- Pokiaľ si nie ste istí nosnosťou zvolenej steny, vyberte pre inštaláciu inú, vhodnú stenu alebo, pre získanie väčšej nosnej kapacity, pôvodnú stenu stavebne upravte.
- Výrobok je určený iba pre inštaláciu televízorov s plochou obrazovkou alebo televízorov, ktoré obsahujú montážne otvory a majú plochú zadnú stenu.

Náradie potrebné pre inštaláciu (nie je súčasťou dodávky):

ručný křížový skrutkovač
elektrická alebo Aku vrtačka
vrták, rozmer 8 mm (do dreva alebo betonu, podľa situácie)
hmoždinka do sadrokartónu či drevotriesky (podľa situácie)
ceruzka
vodováha (v prípade, že nie je súčasťou dodávky)

V balení:

- | | |
|---|--|
| (A) skrutka s čiastočným závitem
M8×63, 2 ks | (L) podložka pružná M5, 4 ks |
| (B) hmoždinka do betonu, 2 ks | (M) skrutka M6×12, 4 ks |
| (C) podložka skrutky M8, 2 ks | (N) skrutka M6×30, 4 ks |
| (D) distančná podložka malá, 4 ks | (O) podložka pružná M6, 4 ks |
| (E) distančná podložka veľká, 4 ks | (P) skrutka M8×12, 4 ks |
| (F) podložka M6, 4 ks | (Q) skrutka M8×30, 4 ks |
| (G) skrutka M4×12, 4 ks | (R) podložka pružná M8, 4 ks |
| (H) skrutka M4×25, 4 ks | (S) skrutka M8×20, 4 ks |
| (I) podložka pružná M4, 4 ks | (T) adaptér A7 + 4×M4 skrutka
+ 4×M4 matice |
| (J) skrutka M5×12, 4 ks | |
| (K) skrutka M5×25, 4 ks | |

PL Uchwyt TV do montażu naściennego - zalecenia do instalacji

Uwagi:

- Zalecamy, aby uchwyt instalowały co najmniej dwie osoby. Przynajmniej jedna z nich powinna posiadać umiejętności techniczne i dysponować możliwością podnoszenia ciężkich przedmiotów o dużych wymiarach
- Przed rozpoczęciem instalacji prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję i upewnić się, że w miejscu, w którym uchwyt będzie instalowany nie ma żadnych instalacji elektrycznych albo wodno-kanalizacyjnych.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały podczas instalacji, w wyniku wadliwej instalacji i późniejszego użytkowania.
- W przypadku wątpliwości co do poprawnego postępowania przy instalacji, prosimy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy tego wyrobu.
- Przy instalacji należy stosować właściwie dobrane przyrządy i narzędzia do pracy. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji może dojść do strat materialnych albo do obrażeń ciała.
- Jeżeli zamierzają Państwo zdemontować telewizor ze ściany, zawsze należy się wcześniej upewnić, że wszystkie doprowadzenia energii elektrycznej zostały wyłączone
- Jeżeli nie są Państwo pewni nośności wybranej ściany, prosimy wybrać do instalacji inną, bardziej odpowiednią ścianę albo tak przystosować istniejącą ścianę, żeby jej nośność została właściwie zwiększona.
- Wyrób jest przeznaczony tylko do instalacji telewizorów z płaskim ekranem albo telewizorów, które posiadają otwory montażowe i mają płaską tylną ściankę.

Narzędzia niezbędne do instalacji (nie są częścią zestawu):

ręczny wkrętak krzyżowy
wiertarka elektryczna albo wkrętarka akumulatorowa
wiertło \varnothing 8 mm (do drewna albo betonu zależnie od sytuacji)
kołek rozporowy do płyt kartonowo-gipsowych albo wiorowych (zależnie od sytuacji)
ołówce, poziomica (w przypadku, gdy nie są częścią zestawu)

Zestaw zawiera:

- | | |
|---|---|
| (A) śruba z gwintem niepełnym M8x63, 2 szt. | (L) podkładka sprężysta M5, 4 szt. |
| (B) kołek rozporowy do betonu, 2 szt. | (M) śruba M6x12, 4 szt. |
| (C) podkładka do śruby M8, 2 szt. | (N) śruba M6x30, 4 szt. |
| (D) mała podkładka dystansowa, 4 szt. | (O) podkładka sprężysta M6, 4 szt. |
| (E) duża podkładka dystansowa, 4 szt. | (Q) śruba M8x12, 4 szt. |
| (F) podkładka M6, 4 szt. | (R) śruba M8x30, 4 szt. |
| (G) śruba M4x12, 4 szt. | (S) śruba M8x20, 4 szt. |
| (H) śruba M4x25, 4 szt. | (T) adapter A7 + 4xM4 śruba + 4xM4 nakrętka |
| (I) podkładka sprężysta M4, 4 szt. | |
| (J) śruba M5x12, 4 szt. | |
| (K) śruba M5x25, 4 szt. | |

HU Fali televíziókonzol felszerelési útmutató

Vigyázat:

- Javasoljuk, hogy legalább két ember vegyen részt a termék szerelésében, akik közül legalább az egyik elég jó fizikai állapotban van ahhoz, hogy nagyobb terhet is meg tudjon emelni, és rendelkezik némi műszaki ismerettel.
- Mielőtt nekikállna a szerelésnek, kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, és ellenőrizze, hogy a fűrés helyén nem haladnak-e víz-, gáz-, vagy elektromos vezetékek.
- Nem vállalunk felelősséget a szerelés során, a nem megfelelő felszerelés miatt kialakuló, vagy a későbbiekben bekövetkező sérülésekért.
- Ha nem biztos a dolgában, lépjen kapcsolatba a helyileg Önhöz legközelebbi kereskedőnkkel és kérjen segítséget a felszereléshez.
- A szerelés során kizárólag biztonságos és a célnak megfelelő eszközöket alkalmazzon. Az útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása tárgyi károkat vagy személyi sérülést vonhat maga után.
- Ha szeretné eltávolítani a televíziót a falról, kérjük, ellenőrizze, hogy minden elektromos kábel ki van-e húzva.
- Ha bizonytalan a fal tartóerejét illetően, keresen egy másik helyet a konzol rögzítésére, vagy alaksítsa át, erősítse meg az adott falszakaszt annyira, hogy ezt a súlyt elbírja.
- A termék kizárólag lapos képernyős televíziók, illetve falra szereléshez alkalmas csavarműveléssel és sík hátfallal rendelkező televíziók rögzítésére alkalmas.

A felszereléshez szükséges eszközök (nem tartozékok):

Philips csavarhúzó
Elektromos vagy hordozható fűrés
8mm átmérőjű fűrés (fához, betonhoz, amit fűrni kíván)
Gipsz tábla vagy faforgácslemezek hornyok (amennyiben szükséges)
Ceruza
Vízszintező (ha nem tartozékok)

Tartozékok:

- | | |
|---|---|
| (A) 2 db M8x63 négysgöletes fejű facsavar | (H) 4 db M5x25 csavar |
| (B) 2 db betonfalhoz való horony | (L) 4 db M5 biztosítógyűrű |
| (C) 2 db M8 négysgöletes fejű facsavar-alátét | (M) 4 db M6x12 csavar |
| (D) 4 db kicsi alátétgyűrű | (N) 4 db M6x30 csavar |
| (E) 4 db nagyobb alátétgyűrű | (O) 4 db M6 biztosítógyűrű |
| (F) 4 db M6 csavaralátét | (P) 4 db M8x12 csavar |
| (G) 4 db M4x12 csavar | (Q) 4 db M8x30 csavar |
| (H) 4 db M4x25 csavar | (R) 4 db MB biztosítógyűrű |
| (I) 4 db M4 biztosítógyűrű | (S) 4 db M8x20 csavar |
| (J) 4 db M5x12 csavar | (T) adapter A7 + 4xM4 csavar + 4xM4 dió |

SI TV nosilec za montažo na steno – navodila za instalacijo

Opozorilo:

- Priporočamo, da ta izdelek instalirata najmanj dve osebi, od katerih naj bi najmanj ena oseba bila fizično zadostno sposobna za delo s težkimi bremenii in tehnično spretna.
- Pred instalacijo natančno preberite ta navodila za uporabo in preverite, da se na mestu zelene pritrditve nosilca ni nobenih električnih kablov ali vodovodnih cevi.
- Proizvajalec ne odgovarja za nobene škode, nastale med instalacijo, z napačno instalacijo, ali nadaljnjo uporabo.
- V primeru kakršnihkoli pomislekov kontaktirajte svojega najbližjega specializiranega prodajalca, ki izdelek prodaja.
- Za instalacijo je nujno uporabiti primerne naprave in orodje. V primeru neupoštevavanja navodil lahko pride do poškodovanja premoženja ali poškodb.
- Če želite televizijo iz stene sneti, vedno preverite, ali so vsi dovodni kabli izključeni iz električnega omrežja.
- Če niste prepričani glede nosilnosti izbrane stene, izberite za instalacijo drugo primerno steno, ali pa nosilnost in trdnost stene povečajte z gradbeno spremembo.
- Izdelek je možno instalirati le za televizorje s ploskim zaslonom ali televizorje, ki imajo montažne odprtine in imajo plosko zadnjo steno.

Orodje potrebno za instalacijo (ni priloženo):

ročni križni izvijač
električni ali aku vrtalnik
sveder premer 8 mm (za beton ali les, po potrebi)
zidni vložki za mavčne plošče ali iverne plošče (po potrebi)
svinčnik
vodna tehtnica (v primeru, da ni priložena)

Priloženo:

- | | |
|---|---|
| (A) vijak z delnim navojem M8x63, 2 kom | (K) vijak M5x25, 4 kom |
| (B) zidni vložek za beton, 2 kom | (L) vzmetna podložka M5, 4 kom |
| (C) podložka vijaka M8, 2 kom | (M) vijak M6x12, 4 kom |
| (D) distančna podložka majhna, 4 kom | (N) vijak M6x30, 4 kom |
| (E) distančna podložka velika, 4 kom | (O) vzmetna podložka M6, 4 kom |
| (F) podložka M6, 4 kom | (P) vijak M8x12, 4 kom |
| (G) vijak M4x12, 4 kom | (Q) vijak M8x30, 4 kom |
| (H) vijak M4x25, 4 kom | (R) vzmetna podložka M8, 4 kom |
| (I) vzmetna podložka M4, 4 kom | (S) vijak M8x20, 4 kom |
| (J) vijak M5x12, 4 kom | (T) adapter A7 + 4xM4 vijak + 4xM4 oreh |

Upoređenje:

1. Preporučavamo da montažu nosača televizora (monitora) vrši najmanje dvoje ljudi. Najmanje jedna osoba treba biti tehnički vješta i u dobroj fizičkoj kondiciji u smislu podizanja većih tereta.
2. Molimo pročitate ove upute prije početka montaže i uvjerite se da na mjestu gdje će nosač biti postavljen nema električnih niti vodovodnih instalacija.
3. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tijekom montaže, nepravilnom montažom ili kasnijom uporabom.
4. U slučaju sumnje u pogledu pravilnosti postupka montaže, obratite se najbližem dobavljaču koji prodaje ovaj proizvod.
5. Za montažu koristite odgovarajući radni pribor i alat. U slučaju nepoštivanja uputa može doći do oštećenja imovine ili ozljeda.
6. Ako namjeravate ukloniti televizor (monitor) sa zida, uvijek se uvjerite da su svi električni dovodi iskopčani iz izvora napajanja električnom energijom.
7. Ako niste sigurni u nosivost odabranog zida odaberite za postavljanje nosača drugi, odgovarajući, zid ili građevinski prilagodite željeni zid kako bi dobiti veću nosivost.
8. Proizvod je namijenjen samo za montažu televizora (monitora) s ravnim zaslonom ili onih koji imaju otvore za montažu i ravnu stražnju stjenku.

Alati potrebni za montažu (nisu dio isporuke):

ručni križni odvijač
električna ili akumulatorske bušilica
svrdlo dimenzije 8 mm (za drvo ili beton, ovisno o situaciji)
tipla za gipsanu ploču ili ivericu (ovisno o situaciji)
olovka
libela (u slučaju da nije dio isporuke)

U paketu:

- | | |
|--|---|
| (A) vijak s djelomičnim navojem M8x63, 2 kom | (L) elastična podloška M5, 4 kom |
| (B) tipla za beton, 2 kom | (M) vijak M6x12, 4 kom |
| (C) podloška vijka M8, 2 kom | (N) vijak M6x30, 4 kom |
| (D) distantna podloška mala, 4 kom | (O) elastična podloška M6, 4 kom |
| (E) distantna podloška velika, 4 kom | (P) vijak M8x12, 4 kom |
| (F) podloška M6, 4 kom | (Q) vijak M8x30, 4 kom |
| (G) vijak M4x12, 4 kom | (R) elastična podloška MB, 4 kom |
| (H) vijak M4x25, 4 kom | (S) vijak M8x20, 4 kom |
| (I) elastična podloška M4, 4 kom | (T) adapter A7 + 4xM4 vijak + 4xM4 orah |
| (J) vijak M5x12, 4 kom | |
| (K) vijak M5 x 25, 4 kom | |

Hinweis:

1. Wir empfehlen, dass den Halter mindestens zwei Personen montieren. Wenigstens eine Person sollte technisch geübt sein und bezüglich des Hebens größerer Lasten gute physische Kondition haben.
2. Lesen Sie sich bitte diese Anleitung vor Montagebeginn durch und vergewissern Sie sich, dass an der Installationsstelle keine elektrische Leitung oder Wasserleitung befindet.
3. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die während der Montage, durch falsche Installation oder anschließende Nutzung entstehen.
4. Bei Zweifeln über das richtige Vorgehen bei der Installation wenden Sie sich bitte an den nächsten Verkäufer dieses Produkts.
5. Bei der Installation geeignetes Werkzeug benutzen. Bei Nichtbefolgen der Instruktionen kann es zu Beschädigung von Eigentum oder Verletzungen kommen.
6. Wenn Sie den Fernseher von der Wand abnehmen wollen, vergewissern Sie sich immer vorab, dass die elektrischen Leitungen vom Netz getrennt sind.
7. Bei Zweifeln über die Tragfähigkeit der gewählten Wand, eine andere, geeignete Wand wählen oder Baumaßnahmen ausführen, welche ihre Tragfähigkeit erhöhen.
8. Das Produkt ist nur für die Installation von Fernsehern mit Flachbildschirm oder Fernsehern mit Montageöffnungen an der Rückseite und flacher Rückseite bestimmt.

Für die Installation erforderliches Werkzeug (nicht Bestandteil der Packung):

Kreuzschrauber
elektrische oder Akku-Bohrmaschine
Bohrer, Durchmesser 8 mm (für Holz oder Beton, je nach Situation)
Dübel für Gipskarton oder Holzspanplatte (nach Situation)
Bleistift
Wasservwaage (wenn nicht mitgeliefert)

In der Packung:

- | | |
|--|---|
| (A) Schraube mit Gewinde M8x63, 2 St | (L) Federscheibe M5, 4 St |
| (B) Dübel für Beton, 2 St | (M) Schraube M6x12, 4 St |
| (C) Unterlegscheibe M8, 2 St | (N) Schraube M6x30, 4 St |
| (D) Distanzunterlegscheibe klein, 4 St | (O) Federscheibe M6, 4 St |
| (E) Distanzunterlegscheibe groß, 4 St | (P) Schraube M8x12, 4 St |
| (F) Unterlegscheibe M6, 4 St | (Q) Schraube M8x30, 4 St |
| (G) Schraube M4x12, 4 St | (R) Federscheibe MB, 4 St |
| (H) Schraube M4x25, 4 St | (S) Schraube M8x20, 4 St |
| (I) Federscheibe M4, 4 St | (T) adapter A7 + 4xM4 schraube + 4xM4 nus |
| (J) Schraube M5x12, 4 St | |
| (K) Schraube M5x25, 4 St | |

Увага:

1. Рекомендуємо, щоб кронштейн установлювали мінімально дві особи. Одна особа повинна бути технічно зручною, а друга по причині більш об'ємного вантажу, повинна мати достаток фізичної сили
2. Перед установкою уважно прочитайте цю інструкцію для користування та переконайтеся, чи у місці де буде прикріплений кронштейн, не проходять жодні електричні кабелі, водяні трубки.
3. Виробник не несе жодну відповідальність за будь-які шкоди, заподіяні під час установки, неправильною установкою або послідовним використанням.
4. У разі сумніву щодо правильних кроків при установці, звертайтеся до найближчого продавця, який цей виріб продає.
5. При установці необхідно використовувати добре підібрані робочі знаряддя та інструменти. У разі ігнорування інструкції може призвести до пошкодження майна або травми.
6. Якщо ви маєте намір зняти телевизор зі стіни, завжди переконайтеся, чи всі електропроводники відключені від електропостачання.
7. Якщо ви не впевнені у вантажопідйомності вибраної стіни, виберіть для установки іншу відповідну стіну, або щоб збільшити вантажопідйомність попередньої стіни, її слевніть.
8. Виріб призначений тільки для монтажу телевизорів з плоскими екранами або телевизорів, які вміщують монтажні отвори та мають плоску задню стінку.

Інструменти необхідні для установки

(не входять у комплект поставки):

ручна викрутка хрестова
електричний або Аку дріль
свердло, розмір 8 мм(до дерева або бетону,згідно ситуації)
дюбель для гіпсокартону або ДСП (у разі необхідності)
олівець
рівень (якщо не входить у комплект)

В упаковці:

- | | |
|---|---|
| (A) гвинт з частковою різьбою M8x63, 2 шт | (L) прокладка пружна M5, 4 шт |
| (B) дюбель для бетону, 2 шт | (M) гвинти M6x12, 4 шт |
| (C) прокладка гвинта M8, 2 шт | (N) гвинти M6x30, 4 шт |
| (D) дистанційна прокладка мала, 4 шт | (O) прокладка пружна M6, 4 шт |
| (E) дистанційна прокладка велика, 4 шт | (P) гвинти M8x12, 4 шт |
| (F) прокладка M6, 4 шт | (Q) гвинти M8x30, 4 шт |
| (G) гвинти M4x12, 4 шт | (R) прокладка пружна MB, 4 шт |
| (H) гвинти M4x25, 4 шт | (S) гвинти M8x20, 4 шт |
| (I) прокладка пружна M4, 4 шт | (T) адаптер A7 + 4xM4 гвинти + 4xM4 гайка |
| (J) гвинти M5x12, 4 шт | |
| (K) гвинти M5x25, 4 шт | |

RO Suport TV pentru montare pe perete – indicații de instalare

Avertizare:

1. Recomandăm ca suportul să fie instalat de cel puțin două persoane. Cel puțin o persoană ar trebui să fie abilitată tehnic și dotată suficient din punct de vedere fizic pentru munca cu sarcini voluminoase.
2. Înainte de instalare citiți și rogi aceste instrucțiuni și asigurați-vă, că în locul preconizat pentru fixarea suportului nu se află cabluri electrice, conducte de gaz ori de apă.
3. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune intervenite la instalare, prin instalare sau utilizarea ulterioară defectuoasă.
4. În caz de nelămuriri privind procedura corectă la instalare, contactați vânzătorul cel mai apropiat care distribuie produsul.
5. La instalare trebuie folosite unelte și instrumente adecvate. În cazul nerespectării instrucțiunilor se pot provoca daune materiale ori răniri.
6. Dacă intenționați să dați jos televizorul de pe perete, asigurați-vă întotdeauna că toate cablurile sunt deconectate de la alimentare cu curent el.
7. Dacă nu sunteți siguri în privința rezistenței peretelui, alegeți pentru instalare alt perete, sau măriți rezistența peretelui inițial, modificând structura acestuia.
8. Produsul este destinat doar pentru instalarea televizorului pe ecran plat sau a televizorului, care conține deschizături de montaj iar partea din spate este plată.

Unelte necesare pentru instalare (nu sunt incluse):

șurubelniță manuală cruce
bormașină electrică sau cu acumulator
burghiu, dimensiune 8 mm (în lemn sau beton, după situație)
diblu pentru gips-carton sau placă aglomerată (după situație)
creion
boloboc (în cazul în care nu este inclus în pachet)

În pachet:

- | | |
|---|---|
| (A) șurub cu filet parțial M8x63, 2 buc | (L) șaibă flexibilă M5, 4 buc |
| (B) diblu pentru beton, 2 buc | (M) șurub M6x12, 4 buc |
| (C) șaibă pentru șurub M8, 2 buc | (N) șurub M6x30, 4 buc |
| (D) șaibă distanțier mică, 4 buc | (O) șaibă flexibilă M6, 4 buc |
| (E) șaibă distanțier mare, 4 buc | (P) șurub M8x12, 4 buc |
| (F) șaibă pentru șurub M6, 4 buc | (Q) șurub M8x30, 4 buc |
| (G) șurub M4x12, 4 buc | (R) șaibă flexibilă M8, 4 buc |
| (H) șurub M4x25, 4 buc | (S) șurub M8x20, 4 buc |
| (I) șaibă flexibilă M4, 4 buc | (T) adaptor A7 + 4xM4 șurub
+ 4xM4 piuliță |
| (J) șurub M5x12, 4 buc | |
| (K) șurub M5x25, 4 buc | |

LT Televizoriaus montavimo ant sienos instrukcijos

Įspėjimas:

1. Rekomenduojama, kad šį gaminį montuotų bent du asmenys, kurių vienas būtų pakankamai fiziškai stiprus, kad galėtų išlaikyti sunkų svorį, ir techniškai įgudęs.
2. Prieš montuodami perskaitykite šį vadovą ir įsitinkinkite, kad šio laikiklio montavimo vietoje nėra jokių elektros laidų, dujų ir vandens vamzdžių.
3. Mes neatsakome už jokią žalą, atsiradusią montavimo metu, netinkamai sumontavus arba naudojant.
4. Jei abejojate, susisiekite su artimiausiu pardavėju ir paprašykite pagalbos montuojant.
5. Montuojant būtina naudoti saugius ir tinkamus įrankius. Nurodymų nepaisymas gali nulemti žalą nuosavybei ar sužalojimą.
6. Jei ketinate nuimti televizorių nuo sienos, visuomet įsitinkinkite, kad visi elektros laidai yra ištraukti.
7. Jei nesate tikri dėl sienos apkrovos, montuokite kitoje vietoje arba pasirinkite kitą leidžiamą svorį ir sustiprinkite sieną ją renovuodami.
8. Gaminių galima montuoti tik plokščiaekraniams televizoriams arba televizoriams su montavimo skyliėmis arba plokščia galine dalimi.

Montavimo metu reikalingi įrankiai (nepirđėti):

Kryžminis atsuktuvas
Elektrinis arba nešiojamas gręžtuvas
8 mm skersmens grąžtas (skirtas medienai, betonui arba kitoks)
Tvirtinimo ant gipso plokštės ar medienos drožlių plokštės elementai (jei reikia)
Piestukas
Gulsčiukas (jei nepirđėtas)

Komplekte yra:

- | | |
|---|--|
| (A) M8x63 varžtas su kvadratine galvute 2 vnt | (K) M5x25 varžtas 4 vnt |
| (B) Tvirtinimo betone elementas 2 vnt | (L) M5 fiksavimo poveržlė 4 vnt |
| (C) Varžto su kvadratine galvute poveržlė M8, 2 vnt | (M) M6x12 varžtas 4 vnt |
| (D) Mažas tarpiklis 4 vnt | (N) M6x30 varžtas 4 vnt |
| (E) Didelis tarpiklis 4 vnt | (O) M6 fiksavimo poveržlė 4 vnt |
| (F) M6 poveržlė 4 vnt | (P) M8x12 varžtas |
| (G) M4x12 varžtas 4 vnt | (Q) M8x30 varžtas |
| (H) M4x25 varžtas 4 vnt | (R) M8 fiksavimo poveržlė 4 vnt |
| (I) M4 fiksavimo poveržlė 4 vnt | (S) M8x20 varžtas |
| (J) M5x12 varžtas 4 vnt | (T) adapteris A7 + 4xM4 varžtas
+ 4xM4 varžlė |

LV TV sienas stiprinājuma uzstādīšanas instrukcijas

Uzmanību:

1. Šo izstrādājumu ieteicams uzstādīt vismaz divām personām, no kurām vienai jābūt pietiekami fiziķi sagatavotai, lai cilātu smagumus, un tai jāpieņem tehniskām prasēm.
2. Pirms uzstādīšanas, lūdz, izlasiet šo lietošanas instrukciju un pārliecinieties, ka vieta, kas izvēlēta turētāja piestiprināšanai, nav elektrības vadu, gāzes vai ūdens caurule.
3. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies uzstādīšanas, nepareizas uzstādīšanas vai lietošanas rezultātā.
4. Ja Jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar Jūsu tuvāko izplatītāju un jautājiet palīdzību uzstādīšanai.
5. Uzstādīšanai nepieciešams izmantot drošus un piemērotus instrumentus. Instrukciju neievērošana var izraisīt īpašumu bojājumus vai traumas.
6. Ja vēlaties noņemt TV no sienas, vienmēr pārliecinieties, ka ir atvienoti visi elektrības vadi.
7. Ja neesat pārliecināts par sienas nestspēju, izvēlieties uzstādīšanai citu vietu vai palieliniet sienas izturību, veicot renovāciju.
8. Šo izstrādājumu var uzstādīt tikai platekrāna televizoriem vai tādiem televizoriem, kuriem ir stiprinājuma caurumi un plakana aizmugure.

Uzstādīšanai nepieciešamie instrumenti


(nav iekļauti komplektācijā):

Philips skrūvgriezis
Elektriskais vai pārnēsājams urbis
Urbis 8 mm diametrā (kokam, betonam vai citam nepieciešamajam materiālam)
Sausā apmetuma vai skaidu plātņu dibelī (pēc nepieciešamības)
Zīmulis
Līmeņrādīs (ja nav iekļauts komplektācijā)


Komplektācijā iekļauts:

- | | |
|--|--|
| (A) M8x63 koka skrūve, 2 gab. | (L) M5 noslēdzamas paplāksnes, 4 gab. |
| (B) Betona dibelī, 2 gab. | (M) M6x12 bulskrūves, 4 gab. |
| (C) Koka skrūvju paplāksnes M8, 2 gab. | (N) M6x30 bulskrūves, 4 gab. |
| (D) Mazas starplikas, 4 gab. | (O) M6 noslēdzamas paplāksnes, 4 gab. |
| (E) Lielas starplikas, 4 gab. | (P) M8x12 bulskrūves, 4 gab. |
| (F) M6 paplāksnes, 4 gab. | (Q) M8x30 bulskrūves, 4 gab. |
| (G) M4x12 bulskrūves, 4 gab. | (R) M8 noslēdzamas paplāksnes, 4 gab. |
| (H) M4x25 bulskrūves, 4 gab. | (S) M8x20 bulskrūves, 4 gab. |
| (I) M4 noslēdzamas paplāksnes, 4 gab. | (T) adapteris A7 + 4xM4 bulskrūves
+ 4xM4 rieksts |
| (J) M5x12 bulskrūves, 4 gab. | |
| (K) M5x25 bulskrūves, 4 gab. | |

- GB** Installing the Wall Mount
CZ Instalace držáku na zeď
SK Inštalácia držiaka na stenu
PL Instalacja uchwyty na ścianie
HU A falikonzol felszerelése
SI Instalacija stenskega nosilca
RS|HR|BA Montaža nosača na zid
DE Montage des Halters an die Wand
UA Установка кронштейна на стіну
RO Instalarea suportului pe perete
LT Kaip pritvirtinti sieninį laikiklį
LV Sienas stiprinājuma uzstādīšana

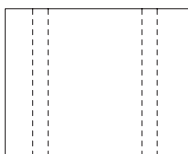

Drywall Installation / Instalace – montovaná stavba / Inštalácia – montovaná stavba / Instalacja – ściana prefabrykowana / Gipszkarton falra való szerelvény / Instalacija – montirana gradnja / Montaža – montažni objekt / Installation – montierter Bau / Монтаж – збірна конструкція / Instalare – construcție montată / Montavimas ant gipso kartono plokštės / Uzstādīšana uz saušā apmetuma

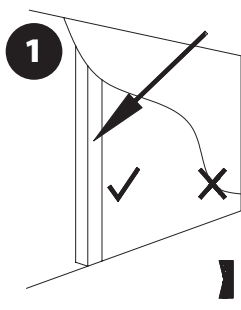


Center of the stud / Střed trámku (CD profilu) / Stred trámu (CD profilu) / Środek słupka (profilu CD) / A betonvasak közé / Sredina stebra (CD profila) / Središte stupača (CD profila) / Mitte des Tragbalkens (CD-Profils) / середина брусу (CD профілю) / mijlocul grinzii (profil CD) / Vinies centras / Tapskrūves centrs




Stud Finder / Lokátor CD profilu / Lokátor CD profilu / Wykrywacz profili CD / Vezetékkereső / Lokator CD profila / Lokator CD profila / Lokator des CD-Profils / Локатор CD профілю / Locator profil CD / Vinių ieškiklis / Tapskrūves meklētājs




Tape Measure / Svinovací metr / Svinovací meter / Metrz zwijany / MÉRŐszalag / Navijalni meter / Metar / Maßband / Рулетка / Metru ruletă / Matavimo juosta / Mērlente

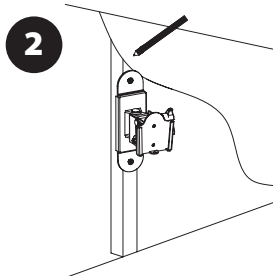


Make sure it is level. Use a pen to mark off the locations. / Ujistēte se, že je v rovině. Body označte tužkou / Uistite sa, že je v rovine. Body označte ceruzkou. / Sprawdzamy ustawienie w poziomie. Punkty zaznaczamy ołówkiem. / Győződjön meg róla, hogy vízszintben van-e! Egy ceruzával jelölje be a lyukak helyét. / Preverite, ali je v ravnini. Točke označite s svinčnikom. / Uvjerite se da je vodoravan. Mjesta označite olovkom. / Vergewissern Sie sich, dass er gerade liegt die Punkte mit Bleistift markieren. / Переконайтеся, чи рівно. Контури значить олівцем. / Verificati să fie la nivel. Marcați punctele cu creion. / Patikrinkite, ar jis lygus. Naudokite pieštuką reikiamoms vietoms pasižymėti. / Pārlicinieties, ka tas ir līdzens. Izmantojiet pildspalvu, lai atzīmētu atrašanās vietas.

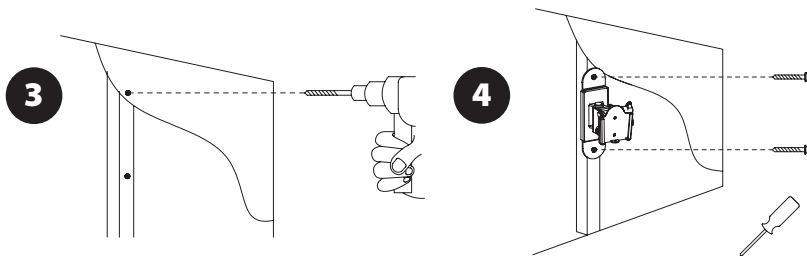


Fix the wall plate to the wall using the Lag Bolt (A) provided. / K uchycení nástěnné desky ke zdi, použijte šroub s částečným závitem (A). / Na uchycenie nástennej desky k stene, použite skrutku s čiastočným závitem (A). / Do umocovania plyty do stiany, wykorzystujemy śruby z gwintem niepełnym (A). / Rögözíte a fali panelt a falra a termékhöz csomagolt négyzetleges fejű falcsavarral (A). / Za pritrditev venske plošče na steno uporabite vijak z delnim navojem (A). / Zur Befestigung der Wandplatte die Schrauben (A) benutzen. / Для прикріплення настінної дошки до стіни, використуйте гвинт з частичною різьбою (A). / Fixați placa de perete pe zid, folosind șurub cu filet parțial (A). / Pritvirtinkite sienos plokštėlę prie sienos naudodami pridėt varžtą su kvadratine galvute (A). / Piestipriniet sienas plāksni pie sienas, izmantojot komplektācijā iekļauto koka skrūvi (A).

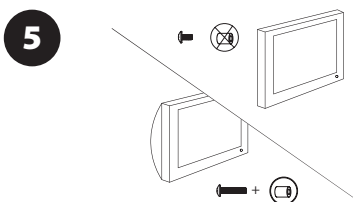


Choose the proper bolts for installation. / Pro instalaci zvolte správný typ šroubů. / Pre inštaláciu vyberte správny typ skrutiek. / Do instalacji wybieramy odpowiedni typ śrub. / A szereléshez használja a megfelelő típusú és méretű csavarokat. / Za instalacijo izberite primeren tip vijakov. / Za montažu odabrat odgovarajuću vrstu vijaka. / Für die Befestigung die richtigen Schrauben auswählen. / Для установки виберіть правильний тип гвинтів. / Pentru instalare alegeți tipul adecvat de șuruburi. / Pasirinkite montavimui reikiamus varžtus. / Izvēlieties uzstādīšanai piemērotas bulskrūves.

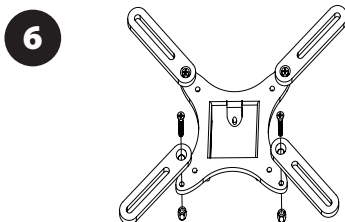

Install the screen on the display plate. / Pro instalaci zvolte správný typ šroubů. / Pre inštaláciu vyberte správny typ skrutiek. / Do instalacji wybieramy odpowiedni typ śrub. / Helyezze fel a képernyőt a képernyő panelre. / Za instalacijo izberite primeren tip vijakov. / Za montažu odabrat odgovarajuću vrstu vijaka. / Für die Befestigung die richtigen Schrauben wählen. / Для установки виберіть правильний тип гвинтів. / Pentru instalare alegeți tipul adecvat de șuruburi. / Sumontuokite ekraną ant plokštės. / Uzstadiet ekranu uz ekrāna plāksnes.

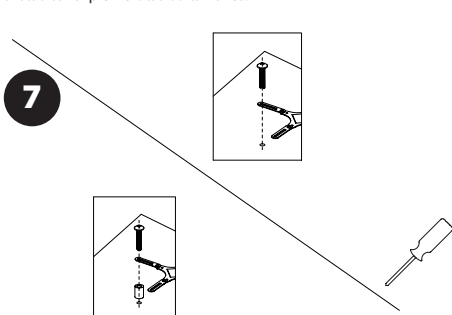


Put the display plate on the wall plate. / Zasuňte monitor do nástěnné desky. / Zasuňte monitor do nástennej desky. / Odbiornik wkładamy do płyty nośnej. / Helyezze a képernyő panelt a fali panelre. / Monitor vtaknite v stenko ploščo. / Postavite televizor (monitor) na zidnu ploču. / Den Bildschirm in die Wandplatte schieben. / Вставте монітор в стінну дошку. / Glisați ecranul pe plăcile de perete. / Uždėkite ekrano plokštę ant sieninės plokštės. / Uzlieciet ekrāna plāksni uz sienas plāksnes.

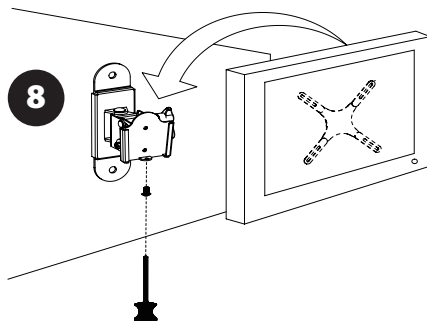


Tighten the screw to lock the display plate on the wall plate. / Utáhněte šrouby pro uzamčení monitoru k nástěnné desce. / Utiahnite skrutky pro uzamknutie monitora k nástennej deske. / Dokreçamy śruby mocujące odbiornik do płyty nośnej. / Húzza meg a csavart, hogy a képernyő panel a fali panelre szoruljon. / Za zaklenitev položaja monitorja na stenki plošči privijte vijake. / Zategnite vijke kako bi fiksirali televizor (monitor) u odnosu na zidnu ploču. / Die Schrauben für das Verschließen des Bildschirms an der Wandplatte festziehen. / Затягніть гвинти, щоб зафіксувати монітор до дошки на стіні. / Strāngēti šuruburile pentru blocarea poziției ecranului la placa de perete. / Priveržkite varžtą ir užfiksuokite ekrano plokštę prie sieninės plokštės. / Pievelciet skrūvi, lai nostiprinātu ekrāna plāksni pie sienas plāksnes.

GB Installing the Wall Mount
CZ Instalace držáku na zeď
SK Inštalácia držiaka na stenu
PL Instalacja uchwyty na ścianie
HU A falikonzol felszerelése
SI Instalacija stenskega nosilca
RS|HR|BA Montaža nosača na zid
DE Montage des Halters an die Wand
UA Установка кронштейна на стіну
RO Instalarea suportului pe perete
LT Kaip pritvirtinti sieninį laikiklį
LV Sienas stiprinājuma uzstādīšana

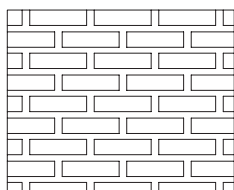


Concrete – Brick Installation / Instalace – zděná stavba / Inštalácia – murovaná stavba / Instalacja – ściana murowana / Beton – téglafalra való szerelvény / Instalacija – zidana gradnja / Montaža – zidani objekt / Installation – gemauerter Bau / Монтаж – цегляна конструкція / Instalare – construcție zidită / Montavimas ant betono – plytų sienos / Uzstādīšana pie betona – ķieģeļiem

1

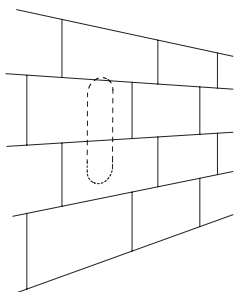


Tape Measure / Svinovací metr /
 Svinovací meter / Metr zwiżany / Mérőszalag /
 Navijalni meter / Metar / Maßband / Рулетка /
 Metru ruletă / Matavimo juosta / Měřlehte


2

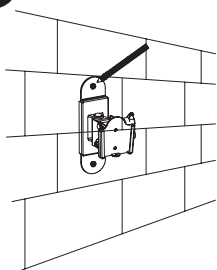


Make sure it is level. Use a pen to mark off the locations. / Ujistěte se, že je v rovině. Body označte tužkou / Uistite sa, že je v rovine. Body označte ceruzkou. / Sprawdzamy ustawienie w poziomie. Punkty zaznaczamy ołówkiem. / Győződjön meg róla, hogy vízszintben van-e! Egy ceruzával jelölje be a lyukak helyét. / Preverite, ali je v ravnini. Točke označite s svinčnikom. / Uvjerite se da je vodoravan. Mjesta označite olovkom. / Vergewissern Sie sich, dass er gerade liegt die Punkte mit Bleistift markieren. / Переконайтеся, чи рівно. Контури значить олівцем. / Verificati să fie la nivel. Marcați punctele cu creion. / Patikrinkite, ar jis lygus. Naudokite pieštuką reikiams vietoms pasižymėti. / Pārlicinieties, ka tas ir līdzens. Izmantojiet pildspalvu, lai atzīmētu atrašanās vietas.

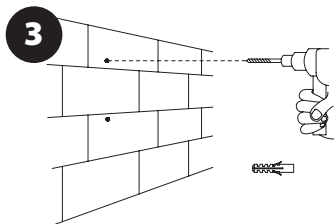


Insert one Concrete Anchor (B) into each hole. / Do každého otvoru vložte jednu hmoždinku do betonu (B). / Do každého otvoru vložte jednu hmoždinku do betonu (B). / Do každého otvoru vkladamy jeden kołek rozporowy do betonu (B). / Helyezzen be egy darab betonfalhoz való hornyot (B) minden egyes lyukba. / V vsako odprtino vstavite en zidni vložek za beton (B). / U svaki otvor umetnite jednu tiplu za beton (B). / In jedes Loch einen Betondübel stecken (B). / До кожного отвору вставте один дюбель для бетону (B). / În fiecare gaură introduceți un diblu pentru beton (B). / Įstatykite vieną tvirtinimo betone elementą (B) į kiekvieną skylę. / Ievietojiet vienu betona dibeli (B) katrā caurumā.

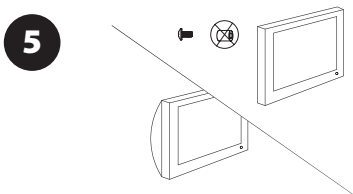


Choose the proper bolts for installation. / Pro instalaci zvolte správný typ šroubů. / Pre inštaláciu vyberte správny typ skrutiek. / Do instalacji wybieramy odpowiedni typ śrub. / A szereléshez használnia a megfelelő típusú és méretű csavarokat. / Za instalaciju izberite primeren tip vijakov. / Za montažu odabrat odgovarajuću vrstu vijaka. / Für die Befestigung die richtigen Schrauben auswählen. / Для установки ви́беріть правильний тип гвинтів. / Pentru instalare alegeți tipul adecvat de șuruburi. / Pasirinkite montavimui reikiamus varžtus. / Izvēlieties uzstādīšanai piemērotas buļskrūves.

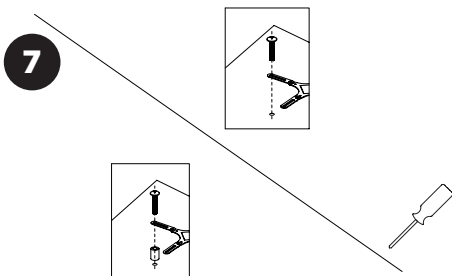


Put the display plate on the wall plate. / Zasuňte monitor do nástěnné desky. / Zasuňte monitor do nástennej desky. / Odborník vkladamy do plyty nošne. / Helyezze a képernyő panelt a fali panelre. / Monitor vtkanite v stenško ploščo. / Postavite televizor (monitor) na zidnu ploču. / Den Bildschirm in die Wandplatte schieben. / Вставте монітор в стінну дошку. / Glisatij ecranul pe plăcile de perete. / Uždėkite ekrano plokštę ant sieninės plokštės. / Uzliectiet ekrāna plāksni uz sienas plāksnes.

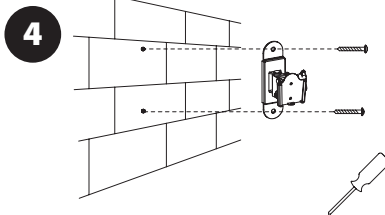

Fix the wall plate to the wall using the Lag Bolt (A) provided. / K uchycení nástěnné desky ke zdi, použijte šroub s částečným závitom (A). / Na uchytenie nástennej desky k stene, použijte skrutku s čiastočným závitom (A). / Do umocowania płyty do ściany, wykorzystujemy śruby z gwintem niepełnym (A). / Rögzítse a fali panelt a falra a termékhöz csomagolt négyuszögletes fejű facsavarral (A). / Za pritríditev stenške plošče na steno uporabite vijak z delnim navojem (A). / Za pričvrščevanje zidne ploče na zid, uporabite vijak s djelomičnim navojem (A). / Zur Befestigung der Wandplatte die Schrauben (A) benutzen. / Для прикріплення настінної дошки до стіни, використовуйте гвинт з частичною різьбою (A). / Fixați placa de perete pe zid, folosind șurub cu filet parțial (A). / Pritvirtinkite sienos plokštę prie sienos naudodami pridēt varžtā su kvadratine galvute (A). / Piestipriniet sienas plāksni pie sienas, izmantojot komplektācijā iekļauto koka skrūvi (A).

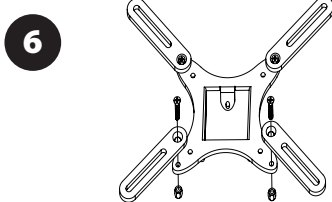

Install the screen on the display plate. / Pro instalaci zvolte správný typ šroubů. / Pre inštaláciu vyberte správny typ skrutiek. / Do instalacji wybieramy odpowiedni typ śrub. / Helyezze fel a képernyőt a képernyő panelre. / Za instalaciju izberite primeren tip vijakov. / Za montažu odabrat odgovarajuću vrstu vijaka. / Für die Befestigung die richtigen Schrauben wählen. / Для установки ви́беріть правильний тип гвинтів. / Pentru instalare alegeți tipul adecvat de șuruburi. / Sumontuokite ekraną ant plokštės. / Uzstādiēt ekrānu uz ekrāna plāksnes.

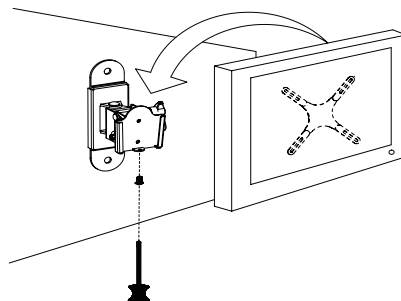

Tighten the screw to lock the display plate on the wall plate. / Utáhněte šrouby pro uzamčení monitoru k nástěnné desce. / Utiahnite skrutky pre uzamknutie monitora k nástennej doske. / Dokręcamy śruby mocujące odbiornik do plyty naściennej. / Húzza meg a képernyő panelt a fali panelre szoruljo. / Za zaklenitev položaja monitorja na stenški plošči privijte vijake. / Zategnite vijke kako bi fiksirali televizor (monitor) u odnosu na zidnu ploču. / Die Schrauben für das Verschließen des Bildschirms an der Wandplatte festziehen. / Zătignij gvinți, щоб зафіксувати монітор до дошки на стіні. / Strângeti șuruburile pentru blocarea poziției ecranului la placa de perete. / Priveržkite varžtā ir užfiksuokite ekrano plokštę prie sieninės plokštės. / Pielieciet skrūvi, lai nostiprinātu ekrāna plāksni pie sienas plāksnes.

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne vključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in prikladne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: NAGIBNI TV NOSILEC 10–32" (25–81cm)

TIP: Beta 200X

DATUM PRODAJE: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija, tel : +386 8 205 17 20