


BULKHEAD COMPACT EL

BULKHEAD COMPACT EL SENSOR

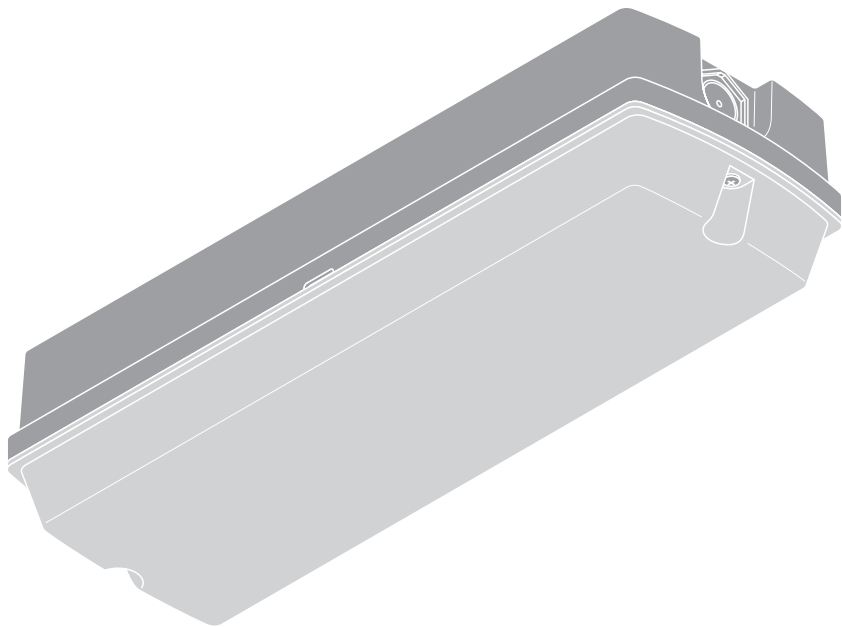

	EAN	l x w x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	Im	Im/W	K
BLKH COMP RC EL V 10W MS 840 BK	4099854290664	356 x 115 x 80	10*	220-240 V	50/60	840*	84*	3000/4000
BLKH COMP RC EL V 10W MS 840 WT	4099854290688	356 x 115 x 80	10*	220-240 V	50/60	840*	84*	3000/4000
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 BK	4099854290701	356 x 115 x 80	11*	220-240 V	50/60	840*	76*	3000/4000
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 WT	4099854290725	356 x 115 x 80	11*	220-240 V	50/60	840*	76*	3000/4000

	EAN	IP	IK	∇	R _a	γ (°C)	PF	👤
BLKH COMP RC EL V 10W MS 840 BK	4099854290664	65	10	125°	> 80	+5...+45	0.7	0.8 kg
BLKH COMP RC EL V 10W MS 840 WT	4099854290688	65	10	125°	> 80	+5...+45	0.7	0.8 kg
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 BK	4099854290701	65	10	125°	> 80	+5...+45	0.5	0.8 kg
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 WT	4099854290725	65	10	125°	> 80	+5...+45	0.5	0.8 kg

*








BLKH COMP RC EL						
W	10		8		6	
T	4000	3000	4000	3000	4000	3000
Im	840	800	690	660	500	500
Im/W	84	80	86	82	83	83

*

BLKH COMP RC EL SN						
W	11		9		7	
T	4000	3000	4000	3000	4000	3000
Im	840	800	690	660	500	500
Im/W	76	72	76	73	71	71

BULKHEAD COMPACT EL

BULKHEAD COMPACT EL SENSOR

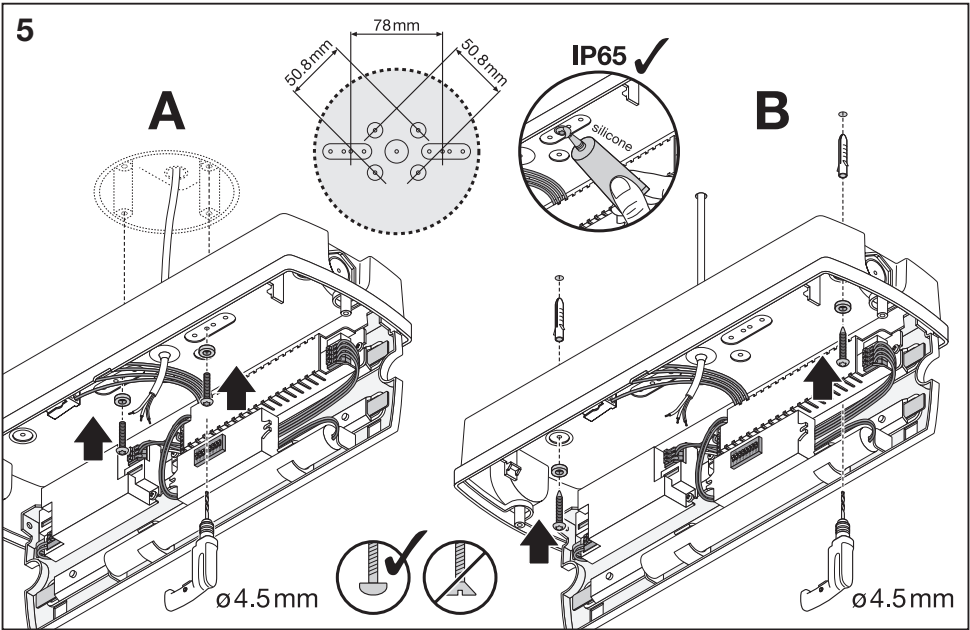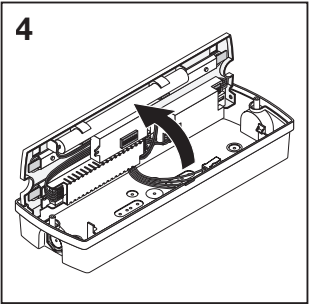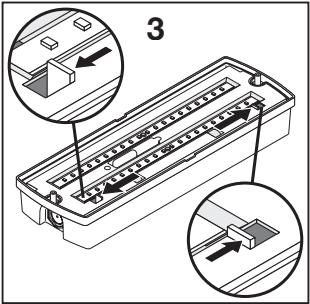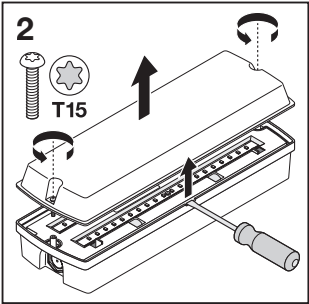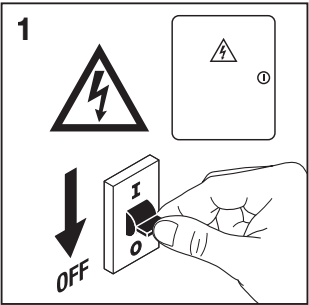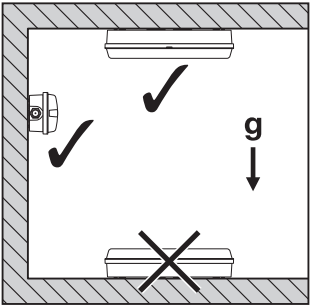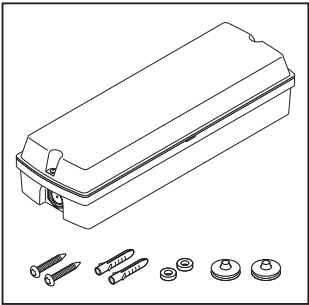

BULKHEAD COMPACT EL

BULKHEAD COMPACT EL SENSOR



BULKHEAD COMPACT EL SENSOR

Daylight Sensor


1	2	3	
ON	ON	ON	2 LUX
-	ON	ON	10 LUX
-	ON	-	30 LUX
-	-	ON	50 LUX
-	-	-	Disable

Hold Time

4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
ON	ON	-	30 s
ON	-	ON	90 s
ON	-	-	5 min
-	ON	ON	20 min
-	-	-	30 min






Detection Area

7	8	
ON	ON	100 %
ON	-	75 %
-	ON	50 %
-	-	25 %

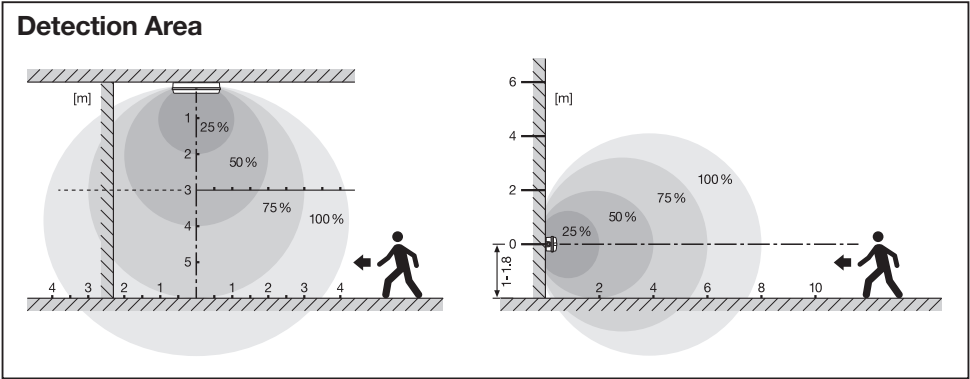





BULKHEAD COMPACT EL

BULKHEAD COMPACT EL SENSOR

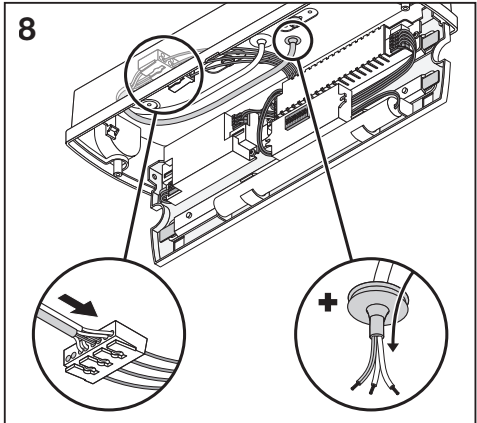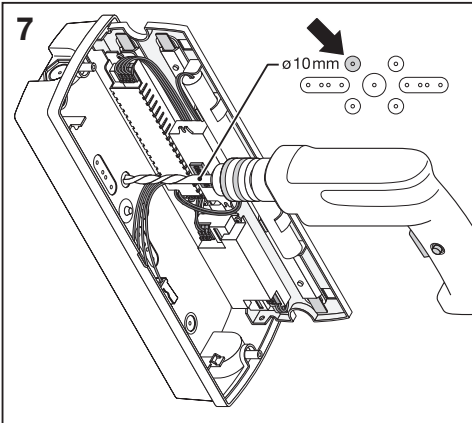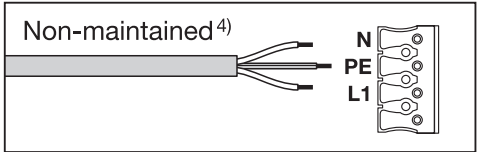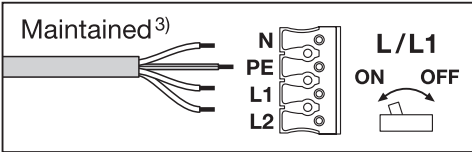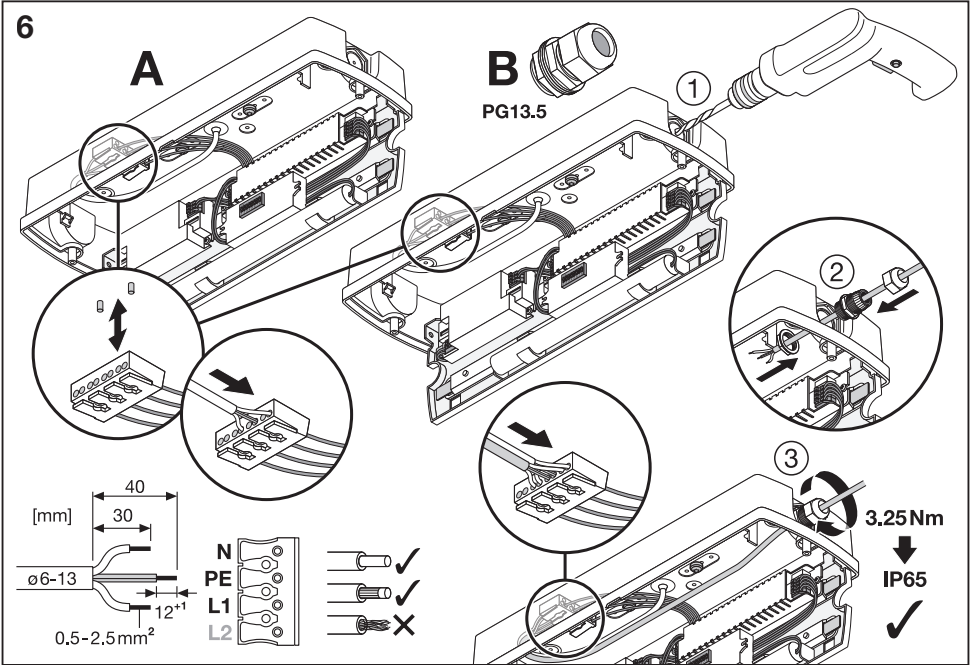




BULKHEAD COMPACT EL

BULKHEAD COMPACT EL SENSOR

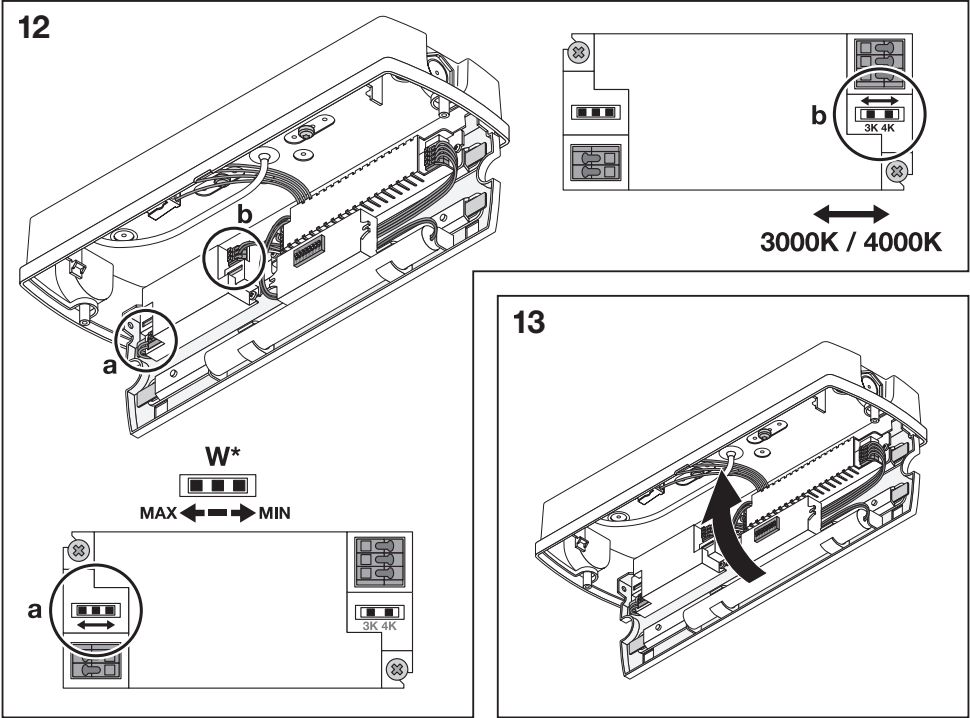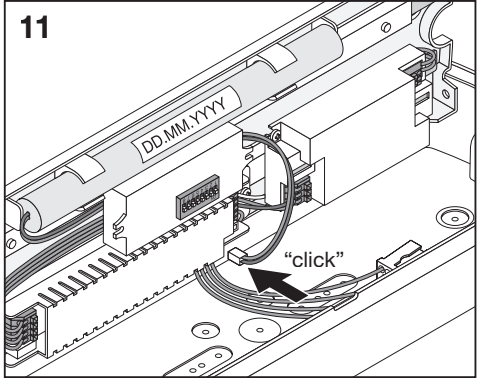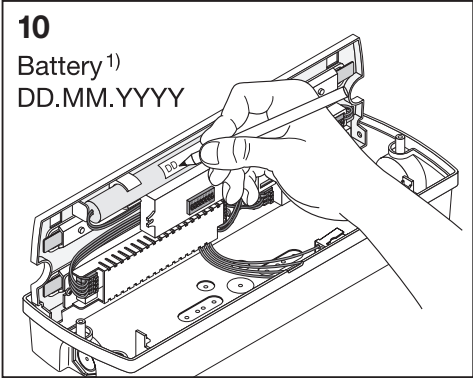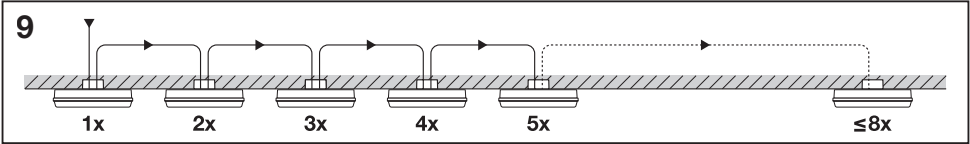





BULKHEAD COMPACT EL

BULKHEAD COMPACT EL SENSOR

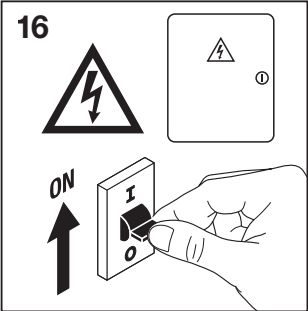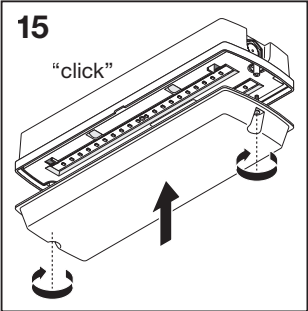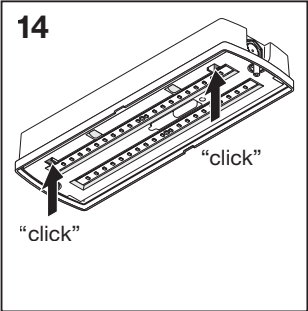

	B16	B10	C16	C10
BLKH COMP RC EL V 10W MS 840 BK				
BLKH COMP RC EL V 10W MS 840 WT				
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 BK	104	83	140	87
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 WT				

	EAN	BATTERY ¹⁾ (h)	BATTERY ¹⁾ T	TEST ²⁾	Im	MAINTAINED ³⁾ / NON-MAINTAINED ⁴⁾ ⊗
BLKH COMP RC EL V 10W MS 840 BK	4099854290664	LiFePO4 – 3h	4000 K	Automatic ⁵⁾	300	⊗ Maintained / Non-maintained
BLKH COMP RC EL V 10W MS 840 WT	4099854290688	LiFePO4 – 3h	4000 K	Automatic	300	⊗ Maintained / Non-maintained
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 BK	4099854290701	LiFePO4 – 3h	4000 K	Automatic	300	⊗ Maintained / Non-maintained
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 WT	4099854290725	LiFePO4 – 3h	4000 K	Automatic	300	⊗ Maintained / Non-maintained

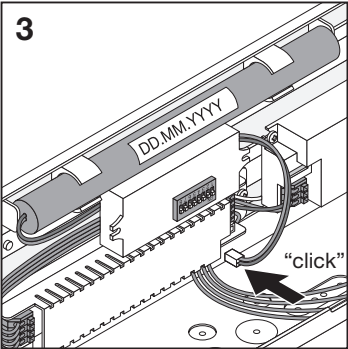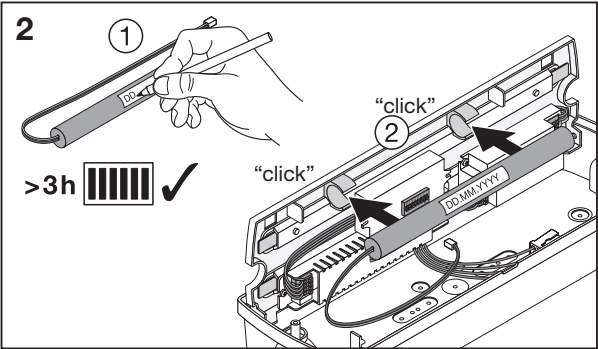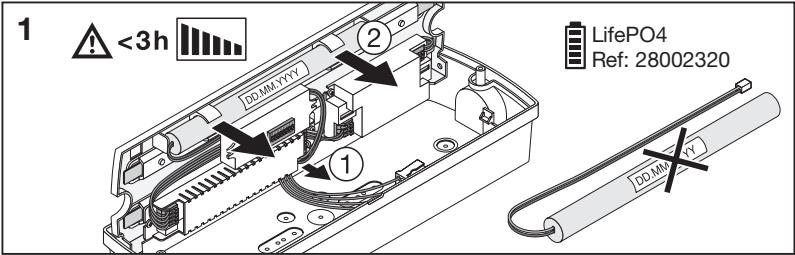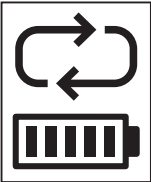


BULKHEAD COMPACT EL

BULKHEAD COMPACT EL SENSOR



Testing Instructions⁶⁾

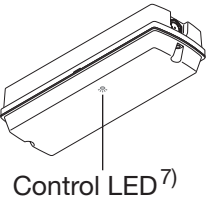

Luminaire Status ⁸⁾	Control LED ⁷⁾
Normal ⁹⁾	Green ¹⁰⁾
Emergency ¹¹⁾	OFF
Testing ¹²⁾	Green ¹⁰⁾ : (1s, 1s, 1s ...) (0.1s, 0.1s ...)
Load failure ¹³⁾	Red ¹⁴⁾
Battery failure ¹⁵⁾	Red ¹⁴⁾ : (1s, 1s, 1s ...)
Charging failure ¹⁶⁾	Red ¹⁴⁾ : (0.1s, 0.1s ...)

Test ²⁾	
Initialization ¹⁷⁾ ≥ 48h Normal	Automatic ⁵⁾
Daily check of Control LED ¹⁸⁾	Green ¹⁰⁾
Monthly/Weekly functional test ¹⁹⁾ (EN 50172) 30s	Automatic test once every 7 days ²⁰⁾
Yearly duration test ²¹⁾ (EN 50172) [3h]	Automatic test once every 12 weeks ²²⁾

(GB) 1) Battery; 2) Test; 3) Maintained; 4) Non-maintained; 5) Automatic; 6) Testing Instructions; 7) Control LED; 8) Luminaire Status; 9) Normal; 10) Green; 11) Emergency; 12) Testing; 13) Load failure; 14) Red; 15) Battery failure; 16) Charging failure; 17) Initialization; 18) Daily check of Control LED; 19) Monthly/Weekly functional test; 20) Automatic test once every 7 days; 21) Yearly duration test; 22) Automatic test once every 12 weeks

(D) 1) Batterie; 2) Test; 3) Dauerschaltung; 4) Bereitschaftsschaltung; 5) Automatisch; 6) Testanweisungen; 7) Kontroll-LED; 8) Leuchtenstatus; 9) Normal; 10) Grün; 11) Notfall; 12) Tests; 13) Lastfehler; 14) Rot; 15) Batteriefehler; 16) Ladefehler; 17) Initialisierung; 18) Tägliche Prüfung der Kontroll-LED; 19) Monatlicher/Wöchentlicher Funktionstest; 20) Automatische Prüfung alle 7 Tage; 21) Jährlicher Dauertest; 22) Automatische Prüfung alle 12 Wochen

(F) 1) Batterie; 2) Test; 3) Éclairage permanent; 4) Éclairage non permanent; 5) Automatique; 6) Instructions pour les tests; 7) LED de contrôle; 8) État du luminaire; 9) Normal; 10) Vert; 11) Urgence; 12) Vérifications; 13) Échec de la charge; 14) Rouge; 15) Défaillance de la batterie; 16) Défaut de charge; 17) Initialisation; 18) Vérification journalière de la LED de contrôle; 19) Test fonctionnel mensuel/hebdomadaire; 20) Test automatique tous les 7 jours; 21) Test annuel de durée; 22) Test automatique toutes les 12 semaines

(I) 1) Batteria; 2) Test; 3) Permanente (SA); 4) Non-Permanente; 5) Automatico; 6) Istruzioni per il test; 7) LED di controllo; 8) Stato dell'impianto di illuminazione; 9) Normale; 10) Verde; 11) Emergenza; 12) Test; 13) Errore di caricamento; 14) Rosso; 15) Batteria scarica; 16) Errore di ricarica; 17) Inizializzazione; 18) Verifica quotidiana del LED di controllo; 19) Test funzionale mensile/settimanale; 20) Test automatico ogni 7 giorni; 21) Test durata annuale; 22) Test automatico ogni 12 settimane

(E) 1) Batería; 2) Prueba; 3) Funcionamiento permanente; 4) Funcionamiento no permanente; 5) Automático; 6) Instrucciones de prueba; 7) LED de control; 8) Estado de la luminaria; 9) Normal; 10) Verde; 11) Emergencia; 12) Prueba; 13) Error de carga de datos; 14) Rojo; 15) Error de batería; 16) Error de carga; 17) Inicialización; 18) Verificación diaria del LED de control; 19) Prueba funcional semanal/mensual; 20) Prueba automática una vez cada 7 días; 21) Prueba de duración anual; 22) Prueba automática una vez cada 12 semanas

(P) 1) Bateria; 2) Teste; 3) Continuada; 4) Não Continuada; 5) Automático; 6) Instruções de Teste; 7) LED de Controlo; 8) Estado da Luminária; 9) Normal; 10) Verde; 11) Emergência; 12) Teste; 13) Falha de carga; 14) Vermelho; 15) Falha de bateria; 16) Falha de carregamento; 17) Inicialização; 18) Verificação diária do LED de controlo; 19) Teste funcional semanal/mensual; 20) Teste automático uma vez a cada 7 dias; 21) Teste de duração anual; 22) Teste automático uma vez a cada 12 semanas

(GR) 1) Μπατρία; 2) Δοκιμή; 3) Σε συντήρηση; 4) Εκτός συντήρησης; 5) Αυτόματα; 6) Οδηγίες δοκιμής; 7) LED ελέγχου; 8) Κατάσταση φωτιστικού; 9) Κανονικό; 10) Πράσινο; 11) Επείγουν; 12) Δοκιμή; 13) Αποτυχία φόρτισης; 14) Κόκκινο; 15) Βλάβη μπαταρίας; 16) Αποτυχία φόρτισης; 17) Προετοιμασία; 18) Ημερήσιος έλεγχος LED ελέγχου; 19) Μηνιαία/Εβδομαδιαία δοκιμαστική λειτουργία; 20) Αυτόματη δοκιμή μία φορά κάθε 7 ημέρες; 21) Διάρκεια ετήσιας δοκιμής; 22) Αυτόματη δοκιμή μία φορά κάθε 12 εβδομάδες

(NL) 1) Accu; 2) Test; 3) Onderhouden; 4) Niet-onderhouden; 5) Automatisch; 6) Testinstructies; 7) LED-besturing; 8) Armatuurstatus; 9) Normaal; 10) Groen; 11) Noodgeval; 12) Testen; 13) Laadfout; 14) Rood; 15) Batterijdefect; 16) Op-laadfout; 17) Initialisatie; 18) Dagelijks controleren via controle-LED; 19) Maandelijkse/wekelijkse functionele test; 20) Elke 7 weken een automatische test; 21) Jaarlijkse test; 22) Elke 12 weken een automatische test

(S) 1) Batteri; 2) Test; 3) Underhållen; 4) Ej underhållen; 5) Automatisk; 6) Testinstruktioner; 7) Kontroll-LED; 8) Armaturstatus; 9) Normal; 10) Grön; 11) Nödfall; 12) Test; 13) Lastningen misslyckades; 14) Röd; 15) Batterifel; 16) Laddningen misslyckades; 17) Initialisering; 18) Daglig kontroll av Kontroll-LED; 19) Funktions-test varje vecka/månad; 20) Automatisk test var 7:e dag; 21) Årligt hållbarhetstest; 22) Automatisk test var 12:a vecka

(FIN) 1) Akku; 2) Testi; 3) Huolto; 4) Ei huolto; 5) Automaattinen; 6) Testausohjeet; 7) Ohjaus-LED; 8) Valaisimen tila; 9) Normaali; 10) Vihreä; 11) Häätäminen; 12) Testa-
us; 13) Kuormitusvirhe; 14) Punainen; 15) Akkuvika; 16) Latausvirhe; 17) Alustus; 18) Ohjausledin päivittäinen tarkastus; 19) Toiminnan testaus kuukausittain/viikottain; 20) Automaattinen testi joka 7. päivä; 21) Vuositien testit; 22) Automaattinen testi joka 12. viikko

(N) 1) Batterie; 2) Test; 3) Vedlikeholdt; 4) Ikke-vedlikeholdt; 5) Automatisk; 6) Instruksjoner ang. testing; 7) Kontroll-LED; 8) Armaturets status; 9) Normal; 10) Grønn; 11) Nodstusjon; 12) Testing; 13) Lastefel; 14) Rød; 15) Batterisvikt; 16) Ladefel; 17) Initialisering; 18) Daglig sjekk av kontrolllysdiode; 19) Månedlig/ukentlig funksjonstest; 20) Automatisk testing én gang hver 7. dag; 21) Årlig holdbarhetstest; 22) Automatisk testing én gang hver 12. uke

(DK) 1) Batterie; 2) Test; 3) Vedlikeholdt; 4) Ikke-vedlikeholdt; 5) Automatisk; 6) Testinstruktioner; 7) Kontroll-LED; 8) Lysarmaturstatus; 9) Normal; 10) Grøn; 11) Nødsituation; 12) Testning; 13) Lastefel; 14) Rød; 15) Batterisvigt; 16) Ladeif; 17) Initialisering; 18) Daglig kontrol af kontrol-LED; 19) Månedlig/ugentlig funktionstest; 20) Automatisk test en gang hver 7. dag; 21) Årlig varighedstest; 22) Automatisk test en gang for hver 12 uger

(CZ) 1) Baterie; 2) Test; 3) Udržováno; 4) Neudržováno; 5) Automaticky; 6) Testovací pokyny; 7) Řízení LED; 8) Status osvětlovacího tělesa; 9) Normální; 10) Zelená; 11) Nouzová situace; 12) Testování; 13) Chyba načtení; 14) Červená; 15) Chyba baterie; 16) Chyba nabíjení; 17) Inicializace; 18) Denní kontrola LED kontrolky řízení; 19) Měsíční/týdenní funkční test; 20) Automatický test každých 7 dní; 21) Každoroční test; 22) Automatický test každých 12 týdnů

(RU) 1) Аккумулятор; 2) Тестирование; 3) Указатель выхода; 4) Непостоянный; 5) Автоматический; 6) Инструкции по тестированию; 7) Панель светодиодов; 8) Состояние световых; 9) Нормальный; 10) Зеленый; 11) Авария; 12) Тестирование; 13) Ошибка загрузки; 14) Красный; 15) Отказ батареи; 16) Ошибка зарядки; 17) Инициализация; 18) Ежедневная проверка панели светодиодов; 19) Ежемесячное/еженедельное тестирование функциональности; 20) Автоматическая проверка один раз в 7 дней; 21) Ежегодное тестирование продолжительности работы; 22) Автоматическая проверка один раз в 12 недель

(H) 1) Elem; 2) Teszt; 3) Folyamatos üzemi; 4) Nem folyamatos üzemi; 5) Automatikus; 6) Tesztelési utasítások; 7) Kontroll LED; 8) Lámpatest státusza; 9) Normál; 10) Zöld; 11) Vészjelzés; 12) Tesztelés; 13) Betöltési hiba; 14) Piros; 15) Akkumulátorhiba; 16) Töltési hiba; 17) Inicializálás; 18) Visszajelző LED napi ellenőrzése; 19) Havi/Heti funkcionális teszt; 20) Automatikus teszt 7 naponta egyszer; 21) Éves teszt; 22) Automatikus teszt 12 hetente egyszer

(PL) 1) Bateria; 2) Test; 3) Działające stale; 4) Działające w przypadku awarii; 5) Automatyczny; 6) Instrukcje przeprowadzania testu; 7) Kontrolna dioda LED; 8) Status poprawy; 9) Normalny; 10) Zielony; 11) Niebezpieczeństwo; 12) Przeprowadzanie testu; 13) Awaria obciążenia; 14) Czerwony; 15) Awaria akumulatora; 16) Awaria ładowania; 17) Inicjalizacja; 18) Codzienne sprawdzanie diody kontrolnej; 19) Comiesięczny/cotygodniowy test działania; 20) Automatyczny test raz na 7 dni; 21) Coroczny test czasu trwania; 22) Automatyczny test raz na 12 tygodni

(SK) 1) Batéria; 2) Test; 3) Udržované; 4) Neudržované; 5) Automaticky; 6) Pokyny na testovanie; 7) Kontrolné LED svetlo; 8) Stav svetidiela; 9) Normálny; 10) Zelený; 11) Núdzová situácia; 12) Testovanie; 13) Porucha načítania; 14) Červený; 15) Porucha batérie; 16) Porucha nabíjania; 17) Inicializácia; 18) Denná kontrola stavu kontrolných LED; 19) Mesačný/týždenný test funkcie; 20) Automatický test raz každých 7 dní; 21) Ročný test trvania; 22) Automatický test raz každých 12 týždňov

(SL) 1) Bateria; 2) Preizkus; 3) Vzdrževano; 4) Nevzdrževano; 5) Samodejno; 6) Navodila za preskušanje; 7) Krmlina LED-žarka; 8) Stanje svetilke; 9) Običajno; 10) Zelena; 11) V sili; 12) Preskušanje; 13) Napaka pri obremenitvi; 14) Rdeča; 15) Napaka na bateriji; 16) Napaka pri polnjenju; 17) Inicializacija; 18) Dnevno preverjanje LED-diode za krmljenje; 19) Mesečni/tedenski preskus delovanja; 20) Samodejni test vsakih 7 dni; 21) Letni preskusi vzdržljivosti; 22) Samodejni test vsakih 12 tednov

(TR) 1) Pil; 2) Test; 3) Sürekli; 4) Sürekli Olmayan; 5) Otomatik; 6) Test etme Talimatları; 7) LED Kontrolü; 8) Armatür Durumu; 9) Normal; 10) Yeşil; 11) Acil; 12) Test etme; 13) Yük hatası; 14) Kırmızı; 15) Pil arızası; 16) Şarj arızası; 17) Başlatma; 18) Kontrol LED'in günlük kontrol edilmesi; 19) Aylık/Haftalık işlev testi; 20) Her 7 günde bir kere otomatik test; 21) Yıllık süre testi; 22) Her 12 haftada bir kere otomatik test

(HR) 1) Baterija; 2) Test; 3) Održavano; 4) Neodržavano; 5) Automatsko; 6) Upute za testiranje; 7) Kontrolna LED žaruljica; 8) Stanje svjetiljke; 9) Normalno; 10) Zeleno; 11) Slučaj nužde; 12) Testiranje; 13) Kvar snage; 14) Crveno; 15) Kvar baterije; 16) Kvar punjenja; 17) Pokretanje; 18) Dnevna provjera kontrolnog LED svjetla; 19) Mjesečni/tjedni test funkcionalnosti; 20) Automatsko testiranje jednom u 7 dana; 21) Godišnji test trajanja; 22) Automatsko testiranje jednom u 12 tjedana

(RO) 1) Baterie; 2) Test; 3) Necesită întreținere; 4) Nu necesită întreținere; 5) Automat; 6) Instrucțiuni de testare; 7) LED de control; 8) Stare corp de iluminat; 9) Normal; 10) Verde; 11) Urgență; 12) Testare; 13) Defecțiune la încărcare; 14) Roșu; 15) Defecțiune a bateriei; 16) Eroare de încărcare; 17) Inițializare; 18) Verificarea zilnică a LED-ului de control; 19) Test funcțional lunar/săptămânal; 20) Testare automată o dată la 7 zile; 21) Test de durată anual; 22) Testare automată o dată la 12 săptămâni

(BG) 1) Батерия; 2) Тест; 3) Поддържано; 4) Неподдържано; 5) Автоматично; 6) Инструкции за изпитване; 7) Контролен светодиод; 8) Статус на осветителя; 9) Нормален; 10) Зелен; 11) Авария; 12) Изпитване; 13) Неуспешно зареждане; 14) Червен; 15) Неизправност на батерията; 16) Неуспешно зареждане; 17) Инициализация; 18) Ежедневна проверка на контролния светодиод; 19) Ежемесечно/ежеседмично функционално изпитване; 20) Автоматичен тест на всеки 7 дни; 21) Ежегодно изпитване на продължителността; 22) Автоматичен тест на всеки 12 седмици

(ET) 1) Akku; 2) Test; 3) Vajumismärk; 4) Mitte töödeldud; 5) Automaatne; 6) Testimisjuhised; 7) Kontroll-LED; 8) Valgusti staatus; 9) Normaalne; 10) Roheline; 11) Hädaolukord; 12) Testimine; 13) Koormuse rike; 14) Punane; 15) Aku rike; 16) Laadimis rike; 17) Initsialiseerimine; 18) Kontroll-LED igapäevane kontroll; 19) Igakuise/gaariikse funktsioonitesti; 20) Automaatne test iga 7 päeva järel; 21) Igaaastane kestvustest; 22) Automaatne test iga 12 nädala järel

(LT) 1) Akumulatorius; 2) Bandymas; 3) Palaikoma; 4) Nepalaikoma; 5) Automatinis; 6) Bandymo instrukcijos; 7) Valdymo LED; 8) Šviestuvo būseną; 9) Normalus; 10) Žalias; 11) Skubus atvejis; 12) Bandymas; 13) Išklimo triktis; 14) Raudona; 15) Akumuliatoriaus gedimas; 16) Įkrovimo triktis; 17) Inicijavimas; 18) Kontrolinį šviesos diodų patikrinimą; 19) Mėnesio / savaitės funkcinis bandymas; 20) Atlikite automatinį bandymą kas 7 dienas; 21) Metų trukmės bandymas; 22) Atlikite automatinį bandymą kas 12 savaites

(LV) 1) Baterija; 2) Pārbaude; 3) Uzturēts; 4) Nav uzturēts; 5) Automātiski; 6) Pārbaudes instrukcijas; 7) Kontrolēs LED; 8) Gaismekļa statuss; 9) Normāls; 10) Zaļš; 11) Ārkārtas; 12) Pārbaude; 13) Ielādes kļūda; 14) Sārkans; 15) Akumulatora kļūda; 16) Uzlādes kļūda; 17) Sāksana; 18) Kontrolē LED ikdienas pārbaude; 19) Ikmesne/iknedēļas funkcionālā pārbaude; 20) Automātiskā pārbaude vienreiz 7 dienu laikā; 21) Ikgadējā ilguma pārbaude; 22) Automātiskā pārbaude vienreiz 12 nedēļu laikā

(SRB) 1) Baterija; 2) Test; 3) Trajni spoj; 4) Pripravni spoj; 5) Automatsko; 6) Upute za testiranje; 7) Kontrolno LED svetlo; 8) Status svetiljke; 9) Normalno; 10) Zeleno; 11) Hitan slučaj; 12) Testiranje; 13) Kvar potrošača; 14) Crveno; 15) Kvar akumulatora; 16) Greška pri punjenju; 17) Inicijalizacija; 18) Dnevna provjera kontrolnog LED svetla; 19) Mesečni/nedeljni test funkcija; 20) Automatski test jednom u 7 dana; 21) Godišnji test trajanja; 22) Automatski test jednom u 12 nedelja

(UA) 1) Аккумулятор; 2) Тестування; 3) Постійний; 4) Непостійний; 5) Автоматичне; 6) Інструкції з тестування; 7) Панель світлодіодів; 8) Стан світлинника; 9) Нормальний; 10) Зелений; 11) Аварія; 12) Тестування; 13) Помилка навантаження; 14) Червоний; 15) Відмова акумулятора; 16) Помилка заряджання; 17) Ініціалізація; 18) Щоденна перевірка панелі світлодіодів; 19) Щомісячне/щотижневне тестування функціональності; 20) Автоматична перевірка один раз на 7 днів; 21) Щорічне тестування тривалості роботи; 22) Автоматична перевірка один раз на 12 тижнів

(KZ) 1) Батарея; 2) Сынақ; 3) Жәнделген; 4) Жәнделмеген; 5) Автоматты; 6) Төсеру нұсқаулары; 7) Бақырау ЖШД; 8) Шамдал күйі; 9) Қалыпты; 10) Жасыл; 11) Төтенше жағдай; 12) Тестіру; 13) Жүктеу ақаулығы; 14) Қызыл; 15) Батарея ақаулығы; 16) Қуаттандыру ақаулығы; 17) Инициализация; 18) Бақылау ЖШД шамдарын күнделікті тексеру; 19) Айлық/апталық функция тексерісі; 20) 7 күн сайын бір рет автоматты түрде сынау; 21) Жыл сайынғы уақтық тексерісі; 22) 12 апта сайын бір рет автоматты түрде сынау



FR
Cet appareil
et ses piles
se recyclent

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom



RECICLA
Al Azul

230V

C10449058
G11226292
24.01.25