




**Codice: FT1000053 - Descrizione: FT18-AAR**

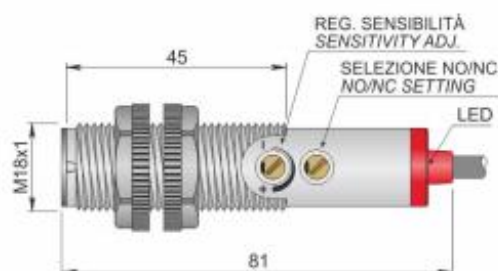

Dimensioni in mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE:


|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Alimentazione:                      | Corrente alternata   |
| Tensione di funzionamento:          | 20 ÷ 250 Vac         |
| Distanza di intervento (cm):        | 0 ÷ 400 (regolabile) |
| Tipo di uscita:                     | AC                   |
| Funzione:                           | NO/NC                |
| Tipo intervento:                    | Istantaneo           |
| Tipo di luce emessa:                | Rosso                |
| Ritardo alla disponibilità:         | < = 75 mSec          |
| Frequenza max. di lavoro:           | 15 Hz                |
| Corrente max. di uscita:            | 300 mA               |
| Corrente max. di spunto per 20msec: | 3:00 AM              |
| Assorbimento:                       | < = 10 mA            |
| Caduta di tensione:                 | 1.5 V                |
| Protezione al corto circuito:       | Presente             |
| Interferenza luce esterna:          | > 10000 Lux          |
| Led visualizzatore:                 | Giallo = stato       |
| Limiti di temperatura:              | -20 ÷ +50 °C         |
| Grado di protezione:                | IP 67                |
| Materiale custodia:                 | Makrolon grigio      |
| Caratteristiche meccaniche:         | M18x1                |
| Tipo di connessione:                | Cavo 2 m             |
| Tipo di cavo:                       | 3x0.35 PVC           |
| Peso:                               | 100 g                |



**Codice: FT1000053 - Descrizione: FT18-AAR**

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

### CAVO 3 FILI

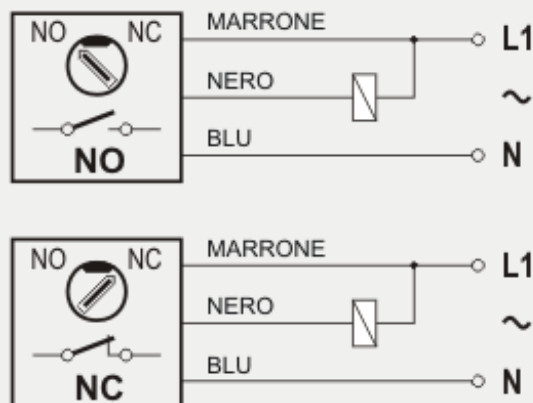

## ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

### SISTEMI DI RILEVAMENTO

Riflessione con catarifrangente (Tipo AR)



### MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE



**ATTENZIONE!** Prima di alimentare la fotocellula, programmare la stessa, tramite commutatore, nella funzione desiderata NO oppure NC.

**ATTENZIONE!** Agire sul trimmer ed il commutatore con cautela e con utensile adeguato, altrimenti potrebbero distruggersi irreparabilmente.

## DIAGRAMMI DI RADIAZIONE DEI SENSORI FOTOELETTRICI FT18M - FT18 - FT18EL - FTQ

FT18M-CAR / FT18-AAR / FT18EL-CAR

