





**Codice: FTQ000130 - Descrizione: FTQSP-R-R**

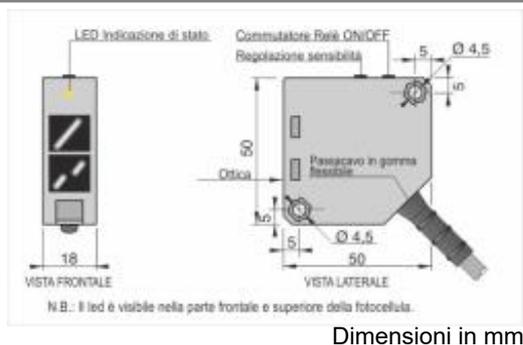

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**


Alimentazione:	Multitensione
Tensione di funzionamento:	12 ÷ 250 Vac/dc
Distanza di intervento (cm):	0 ÷ 800 (regolabile)
Tipo di uscita:	AC/DC Relè ON/OFF
Funzione:	Relè in scambio
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Ritardo alla disponibilità:	< 100 mSec
Frequenza max. di lavoro:	10 Hz
Corrente max. di uscita:	0.25@240Vac - 1A@30Vdc
Assorbimento:	< 5mA (AC/DC)
Interferenza luce esterna:	> 10000 Lux
Led visualizzatore:	Giallo = stato uscita
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +60 °C
Grado di protezione:	IP 65
Materiale custodia:	ABS grigio
Caratteristiche meccaniche:	FTQ 50x50x18
Tipo di connessione:	Cavo 2 m
Tipo di cavo:	5x0.35 PVC
Peso:	170 g

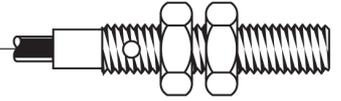

Codice: FTQ000130 - Descrizione: FTQSP-R-R


### SCHEMA DI COLLEGAMENTO

#### CAVO 5 FILI LOGICA RELE' ON-OFF

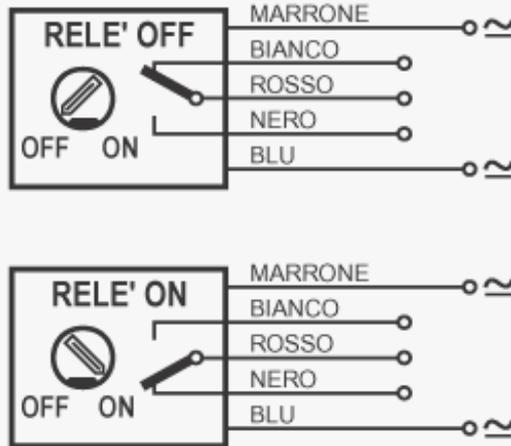

### ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

#### SISTEMI DI RILEVAMENTO

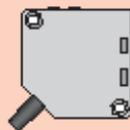

Riflessione con catarifrangente (Tipo R)

#### MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE

MODELLI FTQ (RELÉ)



- **LED GIALLO PER INDICAZIONE DI STATO** : Questo led si accende quando l'oggetto da rilevare interessa il raggio di azione della fotocellula indicando l'attivazione delle uscite.
- **TRIMMER PER LA REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ** : La fotocellula viene fornita con sensibilità massima con trimmer ruotato tutto in senso orario. Per diminuire ruotare in senso antiorario.
- **COMMUTATORE RELÉ ON/OFF**:  
La fotocellula viene fornita con il commutatore sulla posizione OFF.  
Quando la fotocellula è alimentata e il raggio di azione non è interessato da alcun oggetto:  
- in posizione OFF il relé è diseccitato  
- in posizione ON il relé è eccitato  
**Per ottenere la funzione ON** : Accendere la fotocellula e posizionare il commutatore su OFF, qualora già non lo fosse. Spegnerne la fotocellula. Spostare il commutatore su ON.  
Accendere la fotocellula ed assicurarsi che il relé sia configurato come ON.  
**Per ottenere la funzione OFF** : Accendere la fotocellula e posizionare il commutatore su ON, qualora già non lo fosse. Spegnerne la fotocellula. Spostare il commutatore su OFF.  
Accendere la fotocellula ed assicurarsi che il relé sia configurato come OFF.

# DIAGRAMMI DI RADIAZIONE DEI SENSORI FOTOELETTRICI FT18M - FT18 - FT18EL - FTQ

FTQ-CR / FTQ R-R

