




Ikony jsou ilustrativní, vlastní vzhled je konfigurovatelný pomocí konfiguratoru.


- Určen pro ovládání RFATV-2, RFSTI-11B, RFSA-266M
- Vestavěný digitální senzor teploty a vlhkosti
- VA/TN LCD displej, 8 dotykových kapacitních podsvětlených tlačítek
- WiFi pro nastavení parametrů (přes webový prohlížeč) a pro připojení do iNELS.Cloud, iNELS APP pouze při externím napájení
- iNELS RFIO2 pro bezdrátovou komunikaci s prvky iNELS Wireless
- Napájení: 2x AA 1,5 V nebo USB-C 5 V
- Černé nebo bílé skleněné provedení
- Krabice pro montáž na EU/BS instalační krabice s roztečí šroubů 60 mm
- 6 tlačítek termostatu, 2 tlačítka pro ovládání spínacích prvků, stmívačů a spínacích prvků pro žaluzie ze sortimentu iNELS Wireless
- Možnost zákaznického doladění a úprav designu (funkce tlačítek, volby ikon, loga): icons.inels.com

Webové rozhraní pro nastavení

Pro prvotní nastavení je třeba připojit externí zdroj napájení USB-C. Poté je možné provést konfiguraci přes vlastní WiFi a webové rozhraní. Wi-Fi SSID: RFTC-4_product number IP address: 192.168.1.1

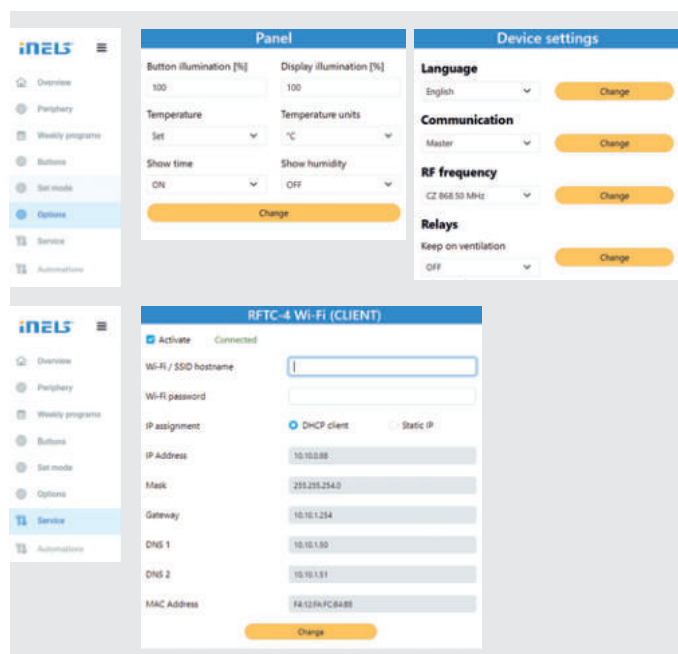

Ikony jsou ilustrativní - konfiguruj si vlastní vzhled pomocí konfiguratoru: icons.inels.com

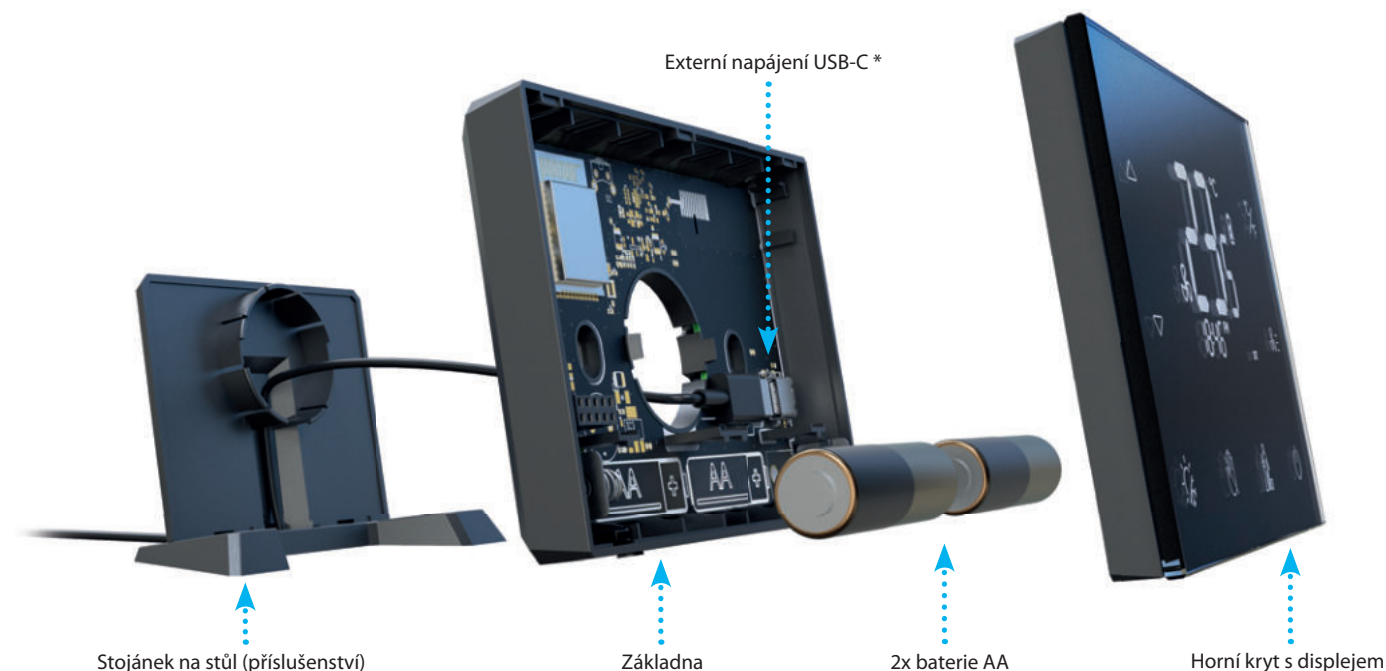


Stojánek na stůl (příslušenství)

Základna


2x baterie AA

Horní kryt s displejem

Popis tlačítek a displeje

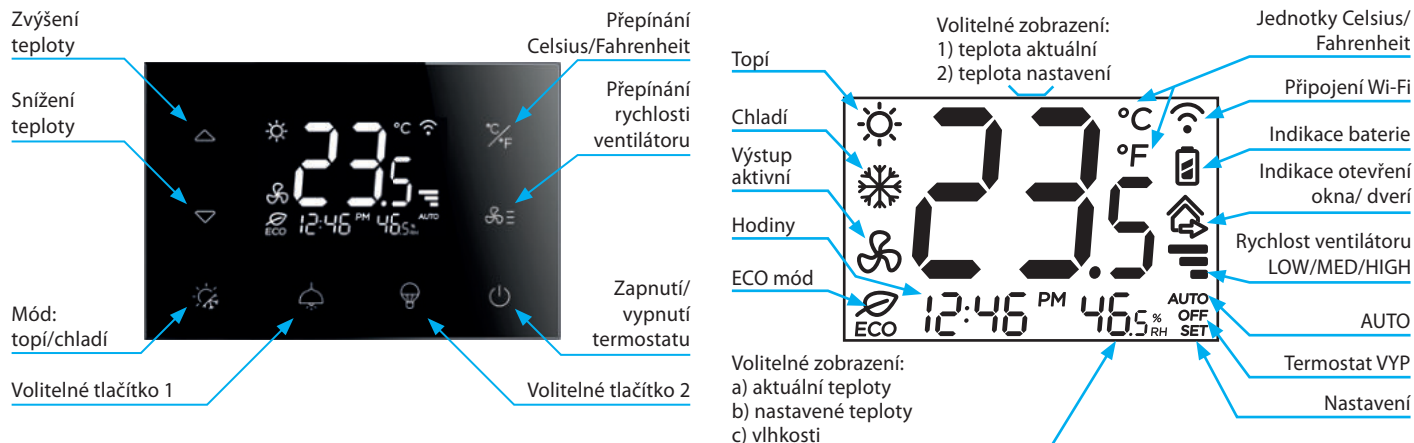

*Externí adaptér lze použít v případě trvalého podsvitu nebo připojení na iNELS.Cloud nebo aplikace.

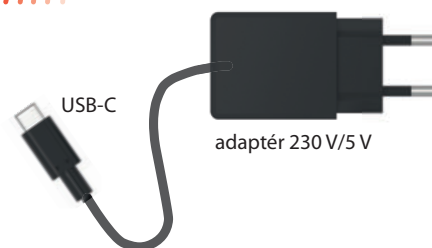

RFSTI-11B-SL

Spínací prvek s externím teplotním senzorem



RFATV-2

Bezdrátová termohlavice



RFSA-266M

Spínací prvek pro ovládání fancoilu

· Pokud je připojeno RFSA-266M, lze ho konfigurovat přes webové rozhraní

