


Plastová rozvodnice - MAGNA IP65

 Obj. č.: **39145**

Rozměry a charakteristika

- Univerzální rozvodná plastová skříň

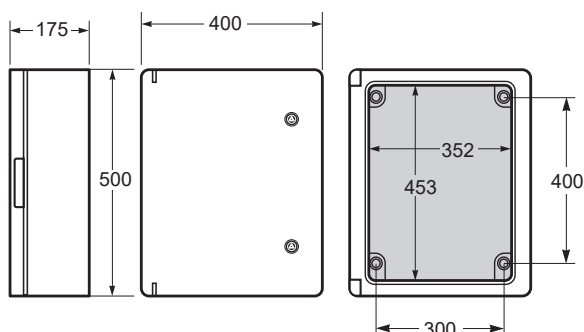

Vnější rozměry (mm)

Výška	500
Šířka	400
Hloubka	175

Vnitřní rozměry (mm)

Výška	453
Šířka	352
Hloubka	160 (bez montážní desky)
	130 (max, s montážní deskou)

Příslušenství (součástí rozvodnice)

Pozinkovaná montážní deska 0,8 mm

Úchyty montážní desky + šrouby

Plastové kryty šroubů (pro dodržení krytí)

Plastový klíč "speciální trojhran" otočení o 1/4 otáčky



Příslušenství (není součástí rozvodnice)

Montážní rám s DIN lištou

Úchyty pro vnější upevnění skříně

Kovový zámek s klíčem



Plastová rozvodnice - MAGNA IP65

Technická specifikace

Hmotnost	3,23 kg (bez montážní desky)	Hořlavost	HB (UL 94)
	4,40 kg (s montážní deskou)	Teplotní stabilita	70°C
Nosnost	30 kg	Mechanická odolnost	IK07 (IEC/EN 62262)
Stupeň krytí	IP65 (IEC/EN 60529)	Schopnost rozptylu tepla	52 W
Izolační napětí	1000 V AC / 1500 V DC	Zkouška žhavou smyčkou	650°C (IEC/EN 60695-2-10)
Dielektrická pevnost	5 kV	Zkouška kuličkou	80°C (IEC/EN 60695-10-2)
Provozní teplota	-25°C až +40°C	Barva	Šedá, RAL 7035
Přeprava a skladování	-25°C až +70°C	Materiál	Bezhalogenový ABS (tělo i dvířka)
Vlhkost (stálá)	50 % při (40°C), 90 % při (25°C)		
Vlhkost (dočasná)	100 % při (25°C)		

Splňuje požadavky norem

Normy	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3 Low Voltage Directive 2014/35/UE
-------	---

Instrukce

Instalace	Rozvodnice je vyrobena pro montáž na svislou stěnu nebo speciální kovovou podpěru. Povrch, na který je rozvodnice instalována, musí odolat hmotnostnímu zatížení. Neinstalujte rozvodnici na hořlavé povrchy nebo v prostředí, kde bude vystavena vlivu koroze. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dalšímu vybavení umístěnému v bezprostřední blízkosti rozvodnice z důvodu možného omezení cirkulace vzduchu. Šrouby utahujte maximální momentem 1,2Nm. Pokud je rozvodnice upevněna šrouby musí být pro zachování krytí IP65 zaslepeny šrouby příloženými záslepkami.
Údržba	Provádějte pravidelnou vizuální kontrolu rozvodnice. Hledejte případné praskliny, hrboly apod., které by mohly ovlivnit provoz a stupeň krytí. Šrouby by měly být pravidelně jednou ročně utahovány, aby se předcházelo jejich případnému uvolnění.