


Blahopřejeme Vám k nákupu nové sady McLED. Před prvním použitím si prosím přečtete tento návod. Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.

Parametry

Model	ML-910.531.14.1
Dynamické módy	34 módů
Statické barvy	30 barev
Úrovně jasu barev	5 úrovní
Rychlosti efektů	10 úrovní
Tlačítko pro přímou volbu barvy	7 tlačítek
Ochrana proti přetížení	Ano
Ochrana proti zkratu	Ano
Ochrana proti přehřátí	Ano (vnitřní tepl. 90°C)
Napětí	DC 5-24 V
Frekvence	433,92 MHz
Dosah vysílače	>15m na volném prostoru
Jm. výstupní proud	3x4A
Rozměry přijímače	87x24x15mm

Rozměry

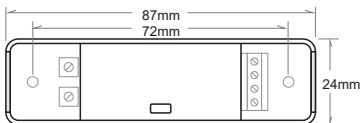

LED indikátor stavu

zelená trvale svítí - normální stav

zelená bliká - příjem signálu z dálkového ovladače

zelená dlouze bliká - bylo dosaženo prvního/posledního módu

žlutá dlouze bliká - max./min. jas/rychlost efektu

červená bliká - indikace stavu přetížení/zkratu - snižte zátěž, odstraňte zkrat

žlutá bliká - indikace stavu přehřátí - snižte zátěž, zkontrolujte okolní teplotu

zelená blikne 3x - nový ovladač spárován

Integrované ochrany

Řízení je vybaveno plnou ochranou proti zkratu, přehřátí a přetížení. Po odstranění příčiny dojde k automatickému obnovení funkce.


Funkce

1. Zapnutí/Vypnutí - Přijímač si v případě výpadku napájení pamatuje poslední režim.

2. Výběr statických barev RGB - Stisknutím barevného tlačítka nastavíte odpovídající barvu na LED pásku. Pro nastavení dalších barev stiskněte tlačítka: Tlačítka slouží k nastavení jasu

3. RGB dynamické efekty - tlačítka pro výběr z 34 přednastavených efektů + nastavení rychlosti efektu

4. Indikátor funkce dálkového ovladače - Bliká pomalu při stisku tlačítka. Baterie CR2032

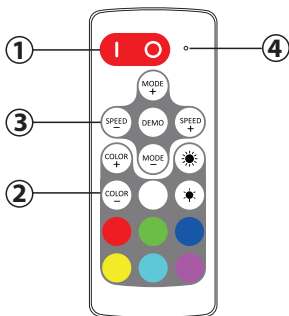

Provoz

Před prvním použitím dálkového ovladače vyjměte izolační fólii u baterie. RF signál prochází skrz nekovové překážky, pro kvalitní přenos signálu doporučujeme neinstalovat přijímač do uzavřených kovových boxů apod.

Párování nového dálkového ovladače

V základním balení je vždy ovladač z výroby spárován s přijímačem. Ke každému přijímači lze spárovat až 5 dálkových ovladačů a každý dálkový ovladač může být spárován s jakýmkoliv počtem přijímačů.

Nový ovladač lze spárovat takto:

1. Odpojte přijímač od napájení alespoň na 5 sekund a znovu připojte.
2. Stiskněte tlačítko  a  současně na cca 3 sekundy (během 10 sekund po připojení přijímače k napájení)

Používání jen aktuálního ovladače

Pokud již není potřeba mít přijímač spárovaný s dalšími ovladači, proveďte znovu párování s chtěným (již spárovaným) ovladačem (postup - předchozí bod), tím se odpárují všechny dříve spárované ovladače.

Ochrana před poškozením

Přijímač je vybavený integrovanou ochranou proti přetížení, přehřátí či zkratu. Po odstranění příčin poruchy dojde k automatickému obnovení funkce přijímače. Abyste předešli poruchám, zajistěte zejména: dodržení max. výstupního proudu, důkladné a vzájemně dobře izolované připojení kabelů, umístění v prostoru s dobrým odvodem vznikajícího tepla, připojení osvětlení určeného k napájení konstantním DC napětím.

Zapojení

