


Plastová rozvodnice - MAGNA IP65

 Obj. č.: **39134**

Rozměry a charakteristika

- Univerzální rozvodná plastová skříň

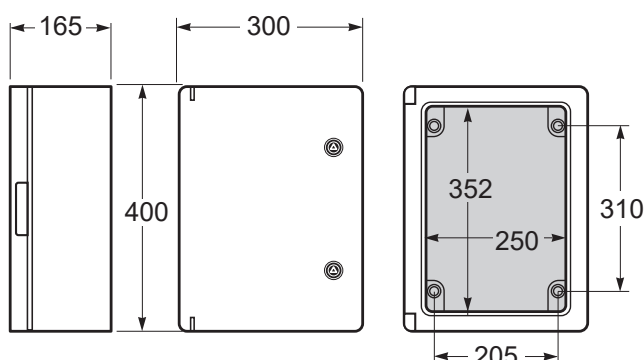

Vnější rozměry (mm)

Výška	400
Šířka	300
Hloubka	165

Vnitřní rozměry (mm)

Výška	352
Šířka	250
Hloubka	140 (bez montážní desky)
	120 (max, s montážní deskou)

Příslušenství (součástí rozvodnice)

Pozinkovaná montážní deska 0,8 mm

Úchyty montážní desky + šrouby

Plastové kryty šroubů (pro dodržení krytí)

Plastový klíč "speciální trojhran" otočení o 1/4 otáčky


 Obj.č.
3911

 Obj.č.
391014

Příslušenství (není součástí rozvodnice)

Montážní rám s DIN lištou

Úchyty pro vnější upevnění skříně

Kovový zámek s klíčem


 Obj.č.
I-39134

 Obj.č.
39119

 Obj.č.
39122

Plastová rozvodnice - MAGNA IP65

Technická specifikace

Hmotnost	1,77 kg (bez montážní desky)	Hořlavost	HB (UL 94)
	2,37 kg (s montážní deskou)	Teplotní stabilita	70°C
Nosnost	4 kg	Mechanická odolnost	IK07 (IEC/EN 62262)
Stupeň krytí	IP65 (IEC/EN 60529)	Schopnost rozptylu tepla	34 W
Izolační napětí	1000 V AC / 1500 V DC	Zkouška žhavou smyčkou	650°C (IEC/EN 60695-2-10)
Dielektrická pevnost	5 kV	Zkouška kuličkou	80°C (IEC/EN 60695-10-2)
Provozní teplota	-25°C až +40°C	Barva	Šedá, RAL 7035
Přeprava a skladování	-25°C až +70°C	Materiál	Bezhalogenový ABS (tělo i dvířka)
Vlhkost (stálá)	50 % při (40°C), 90 % při (25°C)		
Vlhkost (dočasná)	100 % při (25°C)		

Splňuje požadavky norem

Normy	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3 Low Voltage Directive 2014/35/UE
-------	---

Instrukce

Instalace	Rozvodnice je vyrobena pro montáž na svislou stěnu nebo speciální kovovou podpěru. Povrch, na který je rozvodnice instalována, musí odolat hmotnostnímu zatížení. Neinstalujte rozvodnici na hořlavé povrchy nebo v prostředí, kde bude vystavena vlivu koroze. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dalšímu vybavení umístěnému v bezprostřední blízkosti rozvodnice z důvodu možného omezení cirkulace vzduchu. Šrouby utahujte maximální momentem 1,2Nm. Pokud je rozvodnice upevněna šrouby musí být pro zachování krytí IP65 zaslepeny šrouby příloženými záslepkami.
Údržba	Provádějte pravidelnou vizuální kontrolu rozvodnice. Hledejte případné praskliny, hrboly apod., které by mohly ovlivnit provoz a stupeň krytí. Šrouby by měly být pravidelně jednou ročně utahovány, aby se předcházelo jejich případnému uvolnění.