

LED DECORATION

ZY2268 ZY2271 ZY2274 ZY2291
ZY2269 ZY2272 ZY2289
ZY2270 ZY2273 ZY2290


GB	LED decoration
CZ	LED dekorace
SK	LED dekorácie
PL	Dekoracje LED
HU	LED-ES dekoráció
SI	LED okrasek
RS HR BA ME	Ukrasne LED lampice
DE	LED-Dekoration
UA	Світлодіодна декорація
RO	Decorațiuni LED
LT	LED dekoracija
LV	LED gaismu dekorācija
EE	LED dekoratsioon
BG	LED декорация



www.emos.eu

**Type / Typ / Typ / Typ / Típus / Nasvet / Tip
/ Typ / тип / Tip / Tipos / Tips / Tüüp / Тип**

LED DECORATION	ZY2268	ZY2273
	ZY2269	ZY2274
	ZY2270	ZY2289
	ZY2271	ZY2290
	ZY2272	ZY2291

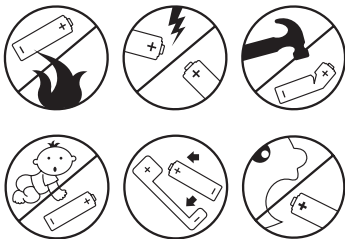

GB LED decoration

Safety Instructions

Do not under any circumstances put the device into operation while it is still in packaging! The product is designed for non-commercial use in the household. Like any electric device, the device must be kept out of reach of children.

Protect the product from falls or powerful shocks and vibrations. Do not open the product. Stop using the product if it becomes damaged. Immediately replace discharged batteries and dispose of them in accordance with valid regulations.

Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty. Children should be supervised by an adult to ensure they do not play with the device. Immediately dispose of packaging material in accordance with valid local regulations on waste disposal.

Warning - Batteries

Always use batteries of the correct size and quality class that best fit the purpose. Make sure the batteries are inserted correctly and that polarity is taken into account (+ and -).

Do not bridge the batteries. Do not recharge the batteries. Do not throw the batteries into a fire. Keep the batteries out of reach of children. Do not allow children to replace the batteries unsupervised. Remove the batteries if the product will not be used for an extended period of time. Remove and dispose of used batteries.

Replacing Batteries

The product must be turned off (button in the OFF position). Open the battery compartment on the bottom side of the candle. Insert batteries of the correct type (AA / AAA / CR2032) with the correct polarity.

Close the battery compartment.

Emos spol s.r.o. declares that the LED Candle with Timer is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health

CZ LED dekorace

Bezpečnostní pokyny

Produkt nikdy neuvádějte do provozu v balení! Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti. Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje.

Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte. Vybité baterie bez odkladu vyměňte a zlikvidujte dle platných předpisů.

Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku. Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s přístrojem nehrály. Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.

Varování – baterie

Používejte vždy správnou velikost a jakostní třídu baterií, které se ke stanovenému účelu nejlépe hodí. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně a že je zohledněna polarita (+ a -).

Baterie nepřemostujte. Baterie nenabíjejte. Baterie nevhazujte do ohně. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovoďte dětem provádět výměnu baterií bez dozoru. Vyjměte baterie, pokud se výrobek nebude delší dobu používat. Použité baterie odstraňte a zlikvidujte.

Výměna baterií

Produkt musí být vypnutý (tlačítko zap/vyp na OFF). Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně svíčky. Vložte se správným pólováním baterie správného typu AA / AAA / CR2032.

Kryt přihrádky na baterie uzavřete.

Emos spol. s r.o. prohlašuje, že LED svíčka s časovačem je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškodovat vaše zdraví.

SK LED dekorácie

Bezpečnostné pokyny

Produkt nikdy neuvádzajte do prevádzky v obale! Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti. Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako aj všetky elektrické prístroje.

Výrobok chráňte pred pádom a veľkými otrasmi. Výrobok neotvárať a v prípade poškodenia ho už ďalej nepoužívajte. Vybité batérie bez odkladu vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov. Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. Deti by mali byť pod dozorom dospelšej osoby, aby sa s prístrojom nehrali. Obalový materiál zlikvidujte ihneď podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.

Varovanie - batérie

Používajte vždy správnu veľkosť a akostnú triedu batérií, ktoré sa na stanovený účel

najlepšie hodia. Uistite sa, že sú batérie vložené správne a že je zohľadnená polarita (+ a -).

Batérie neprepájajte. Batérie nenabíjajte. Batérie nevhadzujte do ohňa. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom vy-

konávať výmenu batérií bez dozoru. Vyberte batérie, ak sa výrobok nebude dlhšiu dobu používať. Použité batérie odstráňte a zlikvidujte.

Výmena batérií

Produkt musí byť vypnutý (tlačidlo zap./vyp.na OFF). Otvorte priehradku na batérie na spodnej strane sviečky. Vložte batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu, správneho typu AA / AAA / CR2032.

Kryt priehradky na batérie uzatvorte.

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že LED sviečka s časovačom je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

PL Dekoracje LED

Zalecenia bezpieczeństwa

Nigdy nie uruchamiamy produktu znajdującego się w opakowaniu! Wyrób jest przeznaczony do niekomercyjnego wykorzystania w warunkach domowych. Wyrób nie jest zabawką dla dzieci podobnie, jak wszystkie inne urządzenia elektryczne.

Wyrób należy chronić przed upadkiem i silnymi wstrząsami. Wyrobu nie należy otwierać, a w razie uszkodzenia nie można już z niego więcej korzystać. Rozładowane baterie należy bezzwłocznie wymieniać i likwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do wyrobu nie należy ingerować w żaden sposób, bo spowoduje to utratę gwarancji. Dzieci muszą być pod nadzorem osoby dorosłej tak, aby nie bawiły się tym urządzeniem. Opakowanie należy niezwłocznie likwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ostrzeżenie - baterie

Zawsze korzystamy z baterii o odpowiedniej wielkości i jakości, które najlepiej nadają się do tego celu. Sprawdzamy, czy baterie są poprawnie włożone z uwzględnieniem ich polaryzacji (+ i -).

Baterii nie wolno zwierać, doładowywać, ani wrzucać do ognia. Baterie przechowujemy w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci same nie mogą wymieniać baterii bez dozoru. Baterie należy wyjąć, jeżeli wyrób nie będzie przez dłuższy czas użytkowany. Zużyte baterie należy wyjąć i zlikwidować.

Wymiana baterii

Produkt musi być wyłączony (przycisk zał./wyl. ustawiony na OFF). Otwieramy przegródkę na baterii, która znajduje się od spodu świeczki. W poprawny sposób wkładamy baterie właściwego typu AA / AAA / CR2032.

Zamykamy przegródkę na baterie.

Emos spol. s r.o. oświadcza, że wyrób Świeczka LED z timerem jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

HU LED-ES dekoráció

Biztonsági utasítások

Semmiképpen ne működtesse a készüléket, amíg az a csomagolásban van! A terméket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték, nem ipari felhasználásra. Mint minden más elektromos készülék esetében, ügyeljen rá, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá a készülékhez.

A készüléket ne ejtse le, és óvja az erőteljes ütődésektől, rázkódástól. Ne szedje szét a terméket. Ha a termék megsérül, ne használja. Azonnal cserélje ki a lemerült elemeket, és a hatályos előírásoknak megfelelően helyezze el azokat hulladékként.

A terméken semmilyen módosítást ne végezzen. Ellenkező esetben a garancia megszűnik. A készülék közelében gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak, a készülékkel nem játszhatnak. A csomagolást a helyi hatályos előírásoknak megfelelően azonnal helyezze el hulladékként.

Figyelmeztetés - Elemek

Mindig kizárólag megfelelő méretű és minőségű, a célnak leginkább megfelelő elemeket használjon. Győződjön meg róla, hogy az elemeket megfelelő irányban, tehát a polaritásuknak megfelelően (+ és -) helyezte be. Ne próbálja dróttal csatlakoztatni az elemeket. Ne próbálja újratölteni az elemeket. Ne dobja az elemeket tűzbe. Az elemeket tartsa gyermekektől távol. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül kicseréeljék az elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Vegye ki és dobja ki a használt elemeket.

Elemcsere

Kapcsolja ki a terméket (a gombot állítsa OFF helyzetbe). Nyissa ki az elemtartó rekeszt a gyertya alján. Helyezzen be megfelelő típusú (AA / AAA / CR2032) elemeket a helyes irányban (polaritás).

Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

Az Emos spol s.r.o. kijelenti, hogy az LED-es gyertya időzítővel megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.

SI LED okrasek

Varnostna navodila

Izdelka nikoli ne vklaplajte v embalaži! Izdelek je namenjen za nekomercialno uporabo v gospodinjstvu. Izdelek hranite izven dosega otrok, enako kot vse električne naprave.

Izdelek varujte pred padcem in velikimi tresljaji. Izdelka ne odpirajte in v primeru poškodovanja ne uporabljajte več. Izpraznjene baterije brez odlašanja zamenjajte in odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

Izdelka na noben način ne menjajte, s tem boste izgubili pravico do garancije. Otroci naj so pod nadzorom odrasle osebe, da se z izdelkom ne bi igrali. Embalažni material odstranite takoj v skladu z veljavnimi predpisi o odstranjevanju.

Opozorilo - baterije

Vedno uporabljajte pravilno velikost in kakovostni razred baterij, ki so za določen namen najbolj primerne. Preverite, ali so baterije vstavljene pravilno, in da se upošteva polarnost (+ in -).

Baterij ne premoščajte. Baterij ne polnite. Baterij ne mečite v ogenj. Baterije hranite izven dosega otrok. Otrokom ne dovolite, da baterije menjajo brez nadzora. Če izdelka ne boste dlje časa uporabljali, baterije odstranite. Prazne baterije odstranite.

Zamenjava baterij

Izdelek mora biti izklopljen (tipka vklop/izklop na OFF). Odprite prostor za baterije na spodnji strani svečke. S pravilno polarnostjo vstavite baterije pravičnega tipa AA / AAA / CR2032.

Pokrov prostora za baterije zaprite.

Emos spol.s r.o. izjavlja, da sta Svečka LED s časovnikom v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju

RS HR BA ME **Ukrasne LED lampice**

Sigurnosne upute

Ni u kom slučaju nemojte pustiti uređaj u rad dok je još u pakiranju! Proizvod je namijenjen za nekomercijalno korištenje u kućanstvu. Kao i svaki drugi električni uređaj, proizvod treba držati izvan dosega djece.

Uređaj zaštitite od pada ili udaraca i vibracija. Proizvod nemojte otvarati. Nemojte koristiti proizvod ako se ošteti. Istrošene baterije odmah zamijenite novima i odložite ih u skladu s važećim propisima.

Proizvod se ne smije preinačavati ni na koji način. Time se poništava jamstvo. Djeca trebaju biti pod nadzorom odraslih da se ne bi igrala uređajem. Ambalažu odmah zbrinite u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada.

Upozorenje - baterije

Uvijek koristite baterije ispravne veličine i klase kvalitete koja najbolje odgovara namjeni. Baterije umetnite kako valja i pripazite na ispravan polaritet (+ i -).

Baterije nemojte premošćivati. Baterije nemojte stavljati na punjenje. Baterije ne bacajte u vatru. Baterije držite izvan dosega djece. Ne dozvoljavajte djeci da zamjenjuju baterije bez nadzora. Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite baterije. Prazne baterije izvadite i odložite na valjani način.

Zamjena baterija

Proizvod se najprije mora isključiti (prekidač u položaju OFF). Otvorite poklopac odjeljka za baterije na donjem dijelu svijeće. Umetnite baterije odgovarajuće vrste (AA / AAA / CR2032) pazeći na ispravan polaritet. Zatvorite odjeljak za baterije.

Emos spol s.r.o. izjavljuje da su uređaj LED svijeća s tajmerom sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba

uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

DE LED-Dekoration

Sicherheitshinweise

Das Produkt darf niemals in der Verpackung in Betrieb genommen werden! Das Produkt ist für den privaten, nicht gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen. Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!

Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus. Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter. Entladene Batterien unverzüglich wechseln und bestimmungsgemäß entsorgen.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor, Sie verlieren dadurch jegliche Gewährleistungsansprüche. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

Warnung - Batterien

Verwenden Sie stets die richtige Batteriegröße und Güteklasse, die sich für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten eignet. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt werden und die Polarität (+ und -) beachtet wird.

Überbrückt Sie Batterien nicht. Laden Sie Batterien nicht. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von

Batterien. Nehmen Sie Batterien aus dem Produkt heraus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Gebrauchte Batterien entfernen und entsorgen.

Batteriewechsel

Das Produkt muss ausgeschaltet sein (Ein-/Ausschalter auf OFF). Öffnen Sie das Batteriefach am Boden der Kerze. Legen Sie Batterien des richtigen Typs AA / AAA / CR2032 polrichtig ein.

Schließen Sie das Batteriefach.

Die Firma Emos spol. s.r.o erklärt, dass LED Kerze mit Timer mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen.

■ Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

UA **Світлодіодна декорація**

Правила техніки безпеки

Ніколи не вмикайте пристрій якщо він ще в упаковці! Виріб призначений для не комерційного використання в домашніх умовах. Дітям не належить виріб брати в руки, так як і всі інші електричні прилади. Дбайте про те, щоб виріб не впав і його зберігайте від великих струсів. Виріб не відкривайте, а у випадку пошкодження ним не користуйтесь. Розряджені батарейки негайно вийміть та зліквідуйте відповідно до діючих правил. Виріб будь-яким способом не ремонтуйте, тому що втратите гарантійний строк. Діти повинні бути під доглядом дорослої особи, щоб з цим виробом не грались. Пакувальний матеріал з виробу

необхідно негайно утилізувати, згідно з місцевими правилами щодо утилізації відходів.

Попередження - батарейка

Використовуйте завжди правильну величину та належну якісну категорію батарейки, яка підходить для даної цілі найкраще. Переконайтесь, чи батарейки правильно вставлені враховуючи правильну полярність (+ і -).

Батарейки не міняйте місцями. Батарейки не заряджайте. Батарейки не викидайте у вогонь. Батарейки зберігайте в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте, щоб діти замінювали батарейки без догляду дорослих. Вийміть батарейки, якщо виробом довший час не користуєтесь. Використані батарейки вийміть та зліквідуйте.

Заміна батарейки

Пристрій повинен бути вимкнтий (кнопка ввімкн./вимкн. на OFF). Відкрийте кришку батарейного відсіку на задній частині свічки. Вставте батарейку дбаючи на правильну полярність, та правильний тип AA / AAA / CR2032.

Закрийте кришку батарейного відсіку.

ТОВ «Emos spol.» повідомляє, що Світлодіодна свічка з таймером відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС.

Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти

на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.



Не викидуйте електричні пристрої як несортвані комунальні відходи, користуйтеся місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

RO **Decorațiuni LED**

Indicații de siguranță

Nu puneți produsul în funcțiune în ambalaj! Produsul este destinat pentru utilizare necomercială în uz casnic. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, la fel ca toate aparatele electrice. Feriți produsul de lovituri și șocuri puternice. Nu deschideți produsul, iar în caz de deteriorare nu-l mai folosiți. Înlocuiți fără amânare bateriile descărcate și lichidați-le conform reglementărilor valabile. Nu modificați în niciun fel produsul, prin aceasta pierdeți dreptul la garanție. Copiii ar trebui să fie sub supravegherea adulților, pentru a nu se juca cu acest produs. Ambalajul trebuie lichidat imediat conform reglementărilor locale valabile.

Avertizare - baterii

Folosiți întotdeauna mărimea și calitatea corectă a bateriilor, care sunt destinate scopului stabilit. Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect și că este respectată polaritatea (+ și -). Nu scurtcircuitați bateriile. Nu încărcați bateriile. Nu aruncați bateriile în foc. Păstrați bateriile în afara accesului copiilor. Nu permiteți copiilor să efectueze înlocuirea bateriilor fără supraveghere. Scoateți bateriile, dacă nu veți folosi produsul timp mai îndelungat. Îndepărtați și lichidați bateriile uzate.

Înlocuirea bateriilor

Produsul trebuie oprit (butonul por./opr. pe OFF). Deschideți locașul bateriilor pe partea de jos a lumânării. Introduceți bateriile tip AA / AAA / CR2032, respectând polaritatea corectă.

Închideți capacul locașului bateriilor.

Emos soc. cu r.l. declară, că Lumânare LED cu temporizator este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infiltra în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitànd sănătatea și confortul dumneavoastră.

LT LED dekoracija

Saugos nurodymai

Jokiomis aplinkybėmis neįjunkite prietaiso, kol jis nėra išpakuotas! Gaminys skirtas naudoti ne komerciniais tikslais namuose. Kaip ir visi elektriniai prietaisai jis turi būti saugomas nuo vaikų.

Saugokite gaminį nuo kritimų, didelių sukrėtimų ir vibravimų. Neatidarykite gaminio. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas. Nedelsiant pakeiskite išsekusias baterijas ir išmeskite jas pagal galiojančias taisykles.

Nekeiskite šio gaminio jokia būdu. Tai panaikina garantiją. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Nedelsiant išmeskite pakavimo medžiagą, vadovaudamiesi atliekų šalinimo vietas taisyklėmis.

Įspėjimas – baterijos

Naudokite tinkamo dydžio ir kokybės klasės baterijas, kurios labiausiai tinka šiam tikslui. Įsitinkinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai ir atsižvelgiant į poliškumą (+ ir -).

Neįjunkite baterijų. Nekraukite baterijų. Baterijų nemeskite į ugnį. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams be priežiūros pakeisti baterijas. Išimkite baterijas, jei prietaisas buvo nenaudojamas ilgą laiką. Išimkite ir pašalinkite naudotas baterijas.

Baterijų keitimas

Prietaisas turi būti išjungtas (mygtukas nustatytas į OFF padėtį). Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį ant žvakės apatinės dalies. Įdėkite teisingo tipo baterijas (AA / AAA / CR2032) atsižvelgdami į poliškumą.

Uždarykite baterijų skyrių.

Emos spol s.r.o. deklaruoja, kad LED žvakė su laikmačiu atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitiktis deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.



Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisieikite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

LV LED gaismu dekorācija

Drošības norādījumi

Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci, kamēr tā vēl atrodas iepakojumā! Izstrādājums ir paredzēts nekomerciālai lietošanai mājāsaimniecībā. Tāpat kā jebkura elektriskā ierīce, šī ierīce ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

Aizsargājiet izstrādājumu no kritieniem vai spēcīgiem triecieniem un vibrācijām. Neatveriet izstrādājumu. Pārtrauciet lietot izstrādājumu, ja tas ir bojāts. Nekavējoties nomainiet izlādējušās baterijas un likvidējiet tās saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Neizmainiet izstrādājumu nekādā veidā. Pretējā gadījumā tiks anulēta garantija. Bērni ir jāuzrauga pieauguši personai, lai nepieļautu, ka viņi rotāļas ar ierīci. Nekavējoties likvidējiet iepakojuma materiālu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz atkritumu likvidēšanu.

Bīdīnājums – baterijas

Vienmēr izmantojiet tikai pareizā izmēra un kvalitātes klases baterijas, kas vislabāk atbilst lietošanas mērķim. Pārļiecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi un ir ievērota polaritāte (+ un -).

Nesaslēdziet baterijas paralēlā slēgumā. Neuzlādējiet baterijas. Neizmetiet baterijas ugunī. Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem nomainīt baterijas bez uzraudzības. Izņemiet baterijas, ja izstrādājums ilgstoši netiks izmantots. Izņemiet un likvidējiet izlietotās baterijas.

Bateriju nomaiņa

Izstrādājuma ir jābūt izslēgtam (poga pozīcijā „OFF”). Atveriet bateriju nodalījumu sveces apakšpusē. Ievietojiet pareizā tipa baterijas (AA/AAA/CR2032), ievērojot pareizo polaritāti.

Aizveriet bateriju nodalījumu.

Emos spol. s.r.o. apliecina, ka LED svece ar taimeru atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību

EE LED dekorācija

Ohutusjuhised

Ārge ūhendage valgusketti toitevõrku siis, kui see on veel pakendis. Toode on mõeldud mittekaubanduslikuks kasutamiseks majapidamises. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas nagu teisi elektriseadmeid.

Kaitske toodet mahakukutamise, tugevate löökide ja vibratsiooni eest. Ārge avage toiteallikat. Kahjustumisel lõpetage viivitamatult toote kasutamine. Asendage tühjad patareid viivitamatult ja kõrvaldage need kooskõlas kehtivate eeskirjadega.

Ārge muutke toodet. See tühistab garantii. Täiskasvanu peaks lapsi jälgima, et nad seadmega ei mängiks! Pakkimismaterjal tuleb koheselt kõrvaldada kooskõlas kehtivate kohalike jätmete kõrvaldamise eeskirjadega.

Hoiatus - Patareid

Kasuta alati õige suuruse ja kvaliteediklassiga patareisid, mis sobivad kõige paremini. Veenduge, et patareid on õigesti sisestatud ja et polaarsusega on arvestatud (+ ja -).

Ärge pange patareisid kokku. Ärge laadige patareisid. Ärge visake patareisid tulle! Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage lastel vahetada patareisid ilma järelevalveta. Juhul kui seadet pikema aja vältel ei kasutata, võtke patareid välja. Eemaldage ja kõrvaldage kasutatud patareid.

Patareide vahetamine

Toode peab olema välja lülitatud (nupp asendis OFF). Avage küünla alumisel küljel olev patareilahter. Sisestage üksnes ettenähtud tüüpi (AA / AAA / CR2032) patareisid.

Sulgege patareipesa.

Emos spol.s r.o. kinnitab, et toode koodiga Taimeriga LED-küünal on kooskõlas direktiivi nõuete ja muude sätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.



Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikul omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimääle viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimeste tervist.

BG Коледни LED Лампички

Инструкции за безопасност

В никакъв случай не включвайте устройството, когато е в опаковката! Изделието е предназначено за използване в домашни условия с нетърговска цел. Както всички електроуреди, устройството трябва да се съхранява на недостъпно за деца място.

Пазете изделието от падане, силни удари и вибрации. Не разглобявайте устройството. Не използвайте изделието, ако е повредено. Незабавно сменяйте разредените батерии и ги изхвърляйте съгласно действащите разпоредби.

Не модифицирайте изделието по никакъв начин. Това обезсилва гаранцията. Децата трябва да се наблюдават от възрастен и да не се допуска да си играят с устройството. Незабавно изхвърлете опако-

въчните материали съгласно действащите местни разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

Предупреждение — Батерии

Използвайте само батерии с подходящ размер и клас на качество, които са най-подходящи за работа с устройството. Следете батериите да са поставени добре на мястото си и внимавайте за правилната полярност (+ и –).

Не свързвайте батериите накъсо. Не зареждайте батериите. Не изгаряйте батериите. Съхранявайте батериите на недостъпно за деца място. Не позволявайте на деца да сменят батериите без да ги контролирате. Изваждайте батериите, ако дълго време няма да използвате устройството. Изваждайте и изхвърляйте разредените батерии.

Смяна на батериите

Изключете устройството (превключвател в положение OFF). Отворете отделението за батериите, разположено на долната страна на свещта. Поставете батерии от съответния тип (AA / AAA / CR2032), като спазвате полярността.

Затворете отделението за батериите.

Emos spol.s r.o. декларира, че Светодиодна свещ с таймер отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.



Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домакински отпадъци; предавайте ги в пунктовете за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминават в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA:

LED okrasek

TIP:

DATUM IZROČITVE BLAGA:

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija

tel: +386 8 205 17 21; e-mail: naglic@emos-si.si