







BATTEN COMBO



	EAN	I x w x h [mm]	W	lm	lm/W	IP	IK	ΔT (°C)
BATTEN COMBO 600	4099854528910	619x64x70	9	1380	150	20	08	-20...+40
			18	2700				
BATTEN COMBO 1200	4099854528972	1249x64x70	18	2750	150	20	08	-20...+40
			36	5400				
BATTEN COMBO 1500	4099854529016	1519x64x70	24	3670	150	20	08	-20...+40
			48	7200				
BATTEN COMBO 1800	4099854529030	1819x64x70	33	5050	150	20	08	-20...+40
			65	9750				



	EAN	VAC	Hz	∠	PF	R _a	Person
BATTEN COMBO 600	4099854528910	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.7	≥ 80	0.72 kg
BATTEN COMBO 1200	4099854528972	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.9	≥ 80	1.27 kg
BATTEN COMBO 1500	4099854529016	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.9	≥ 80	1.54 kg
BATTEN COMBO 1800	4099854529030	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.9	≥ 80	1.79 kg

BATTEN COMBO

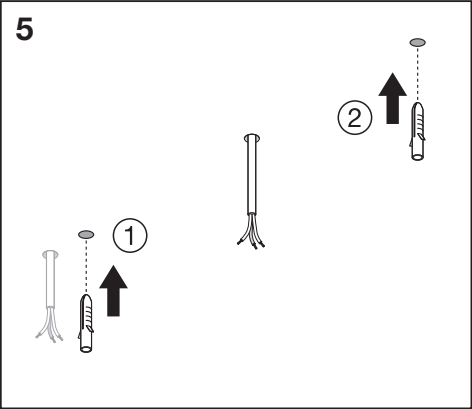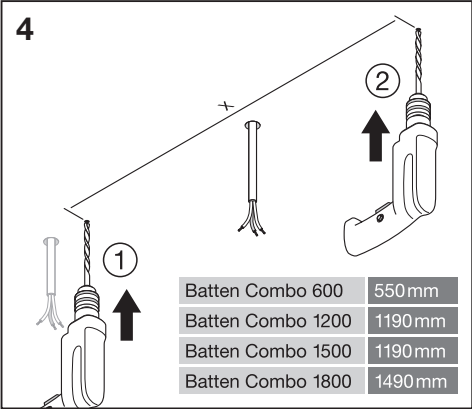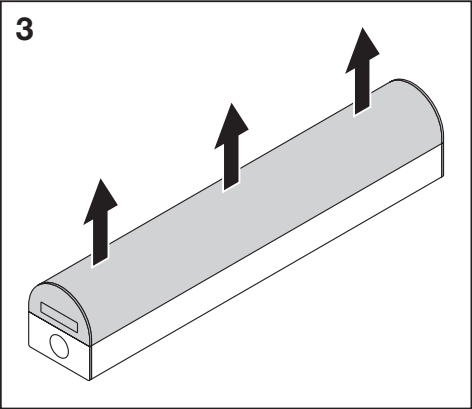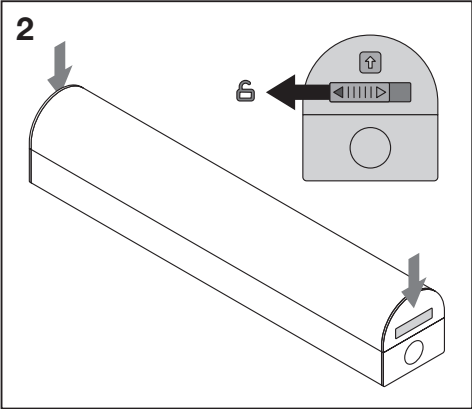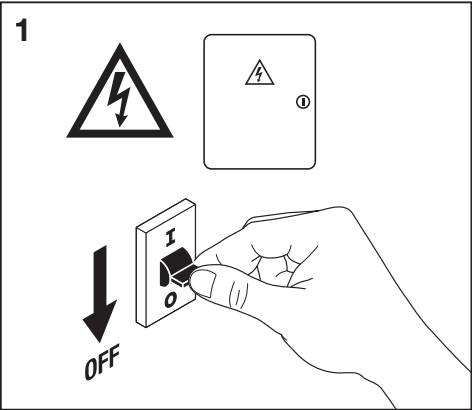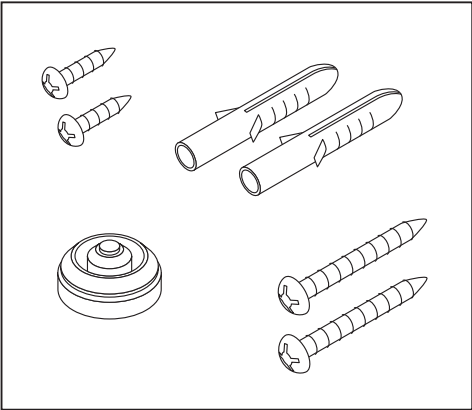



BATTEN COMBO

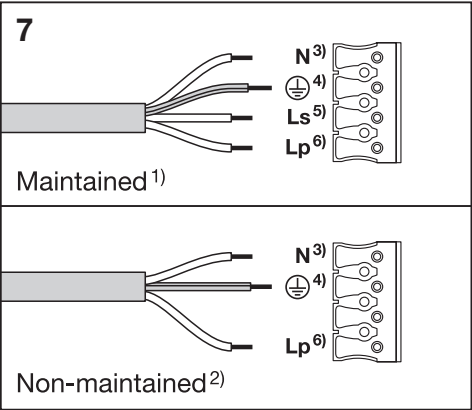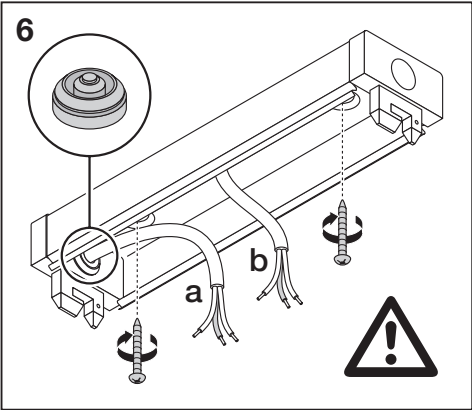

8



SW1 — 1 2

SW2 — 1 2







ON OFF

SW1	600	1200	1500	1800
ON	2700lm	5400lm	7200lm	9750lm
OFF	1380lm	2750lm	3670lm	5050lm








SW2	600	1200	1500	1800
ON	6500K	6500K	6500K	6500K
OFF	4000K	4000K	4000K	4000K

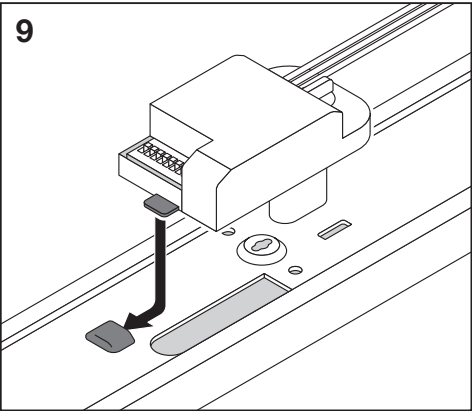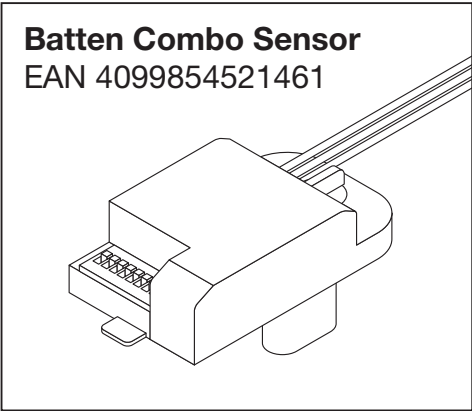

BATTEN COMBO

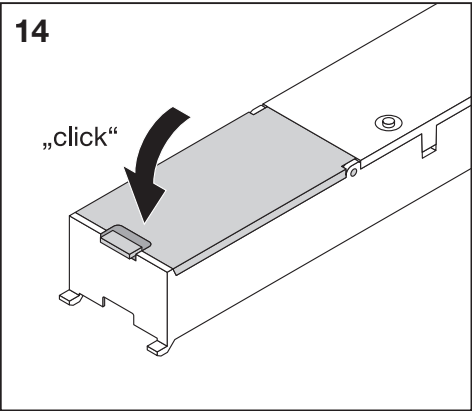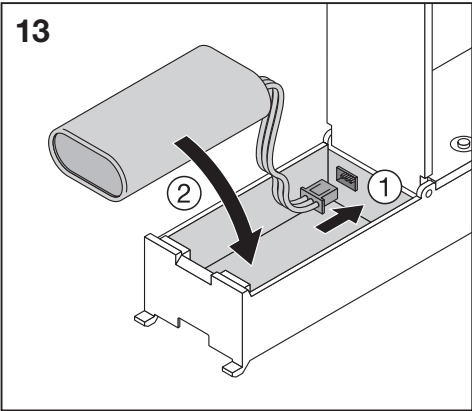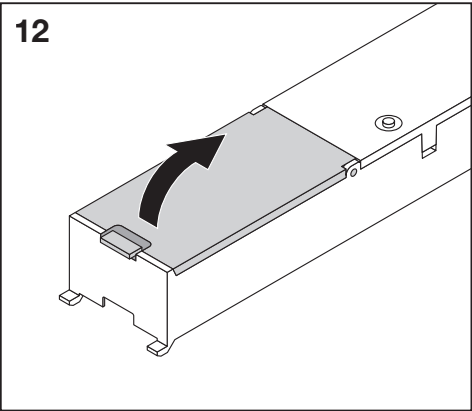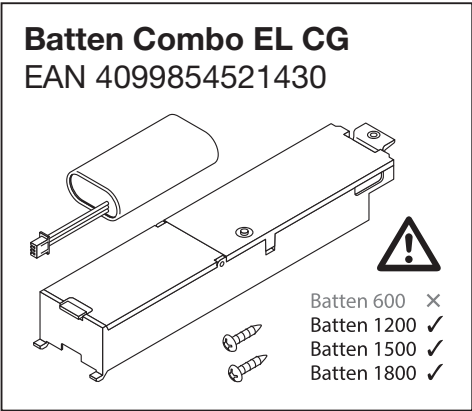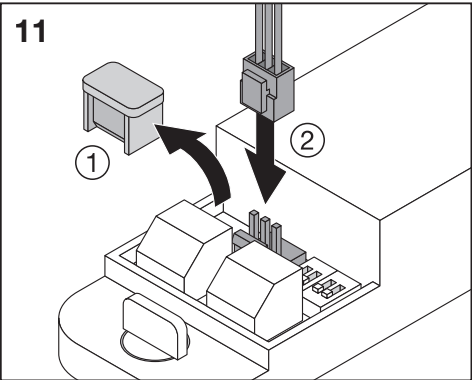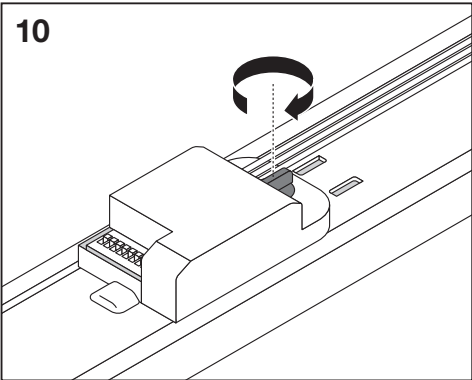


BATTEN COMBO

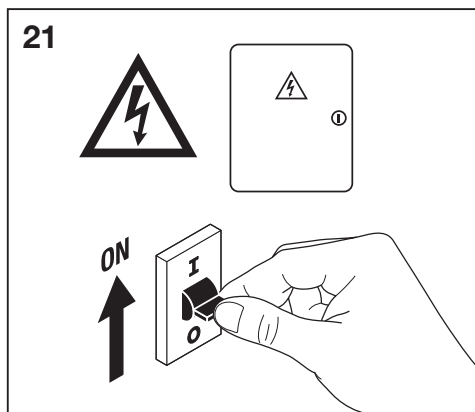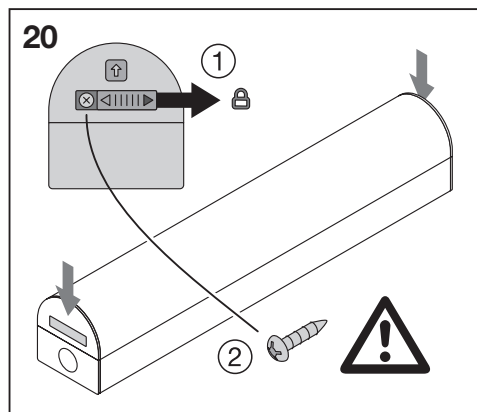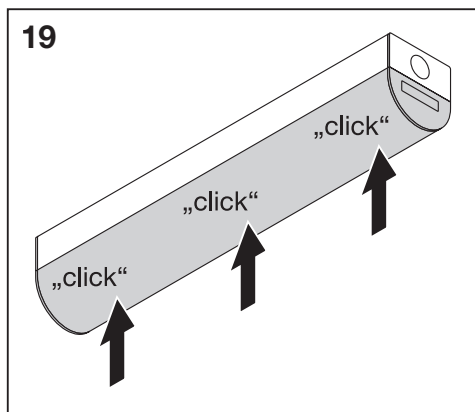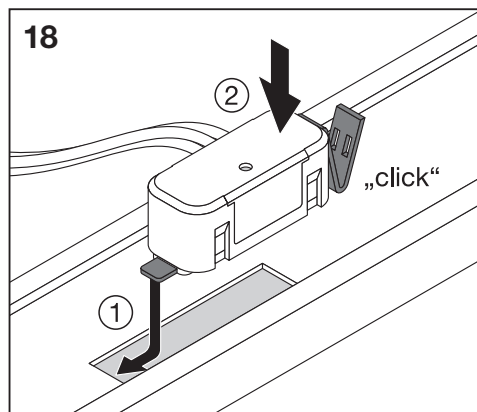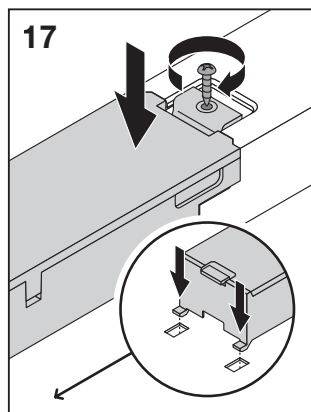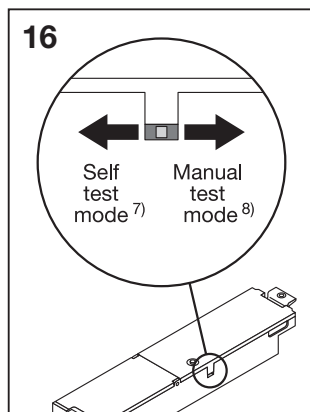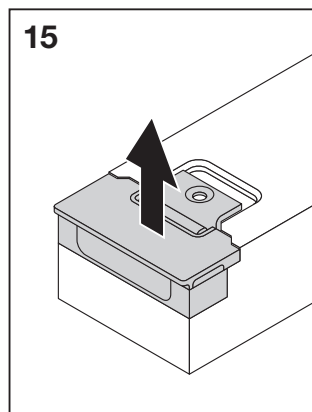




Sensor LS PD

EAN 4099854521461
↔ 82 x 44 x 35 mm
👤 40g

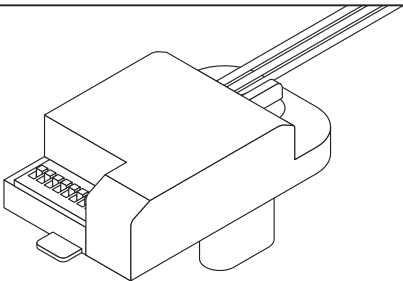


Emergency CG

EAN 4099854521430
↔ 217 x 44 x 31 mm
👤 218g

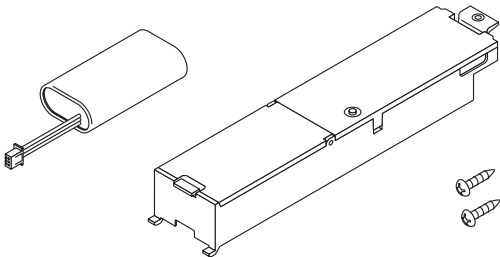

CG Battery

EAN 4099854521515
↔ 66.5 x 37 x 20 mm
👤 88g

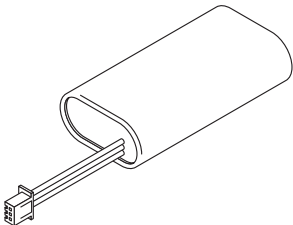

	B16 	B10 	C16 	C10
BATTEN CBO 600	n=72	n=61	n=98	n=61
BATTEN CBO 1200	n=48	n=37	n=58	n=36
BATTEN CBO 1500	n=41	n=32	n=49	n=31
BATTEN CBO 1800	n=33	n=25	n=40	n=25



(GB) 1) Maintained; 2) Non-maintained; 3) Neutral; 4) Earth; 5) Live switched; 6) Live permanent; 7) Self test mode; 8) Manual test mode

(D) 1) Dauerschaltung; 2) Bereitschaftsschaltung; 3) Neutralleiter; 4) Erdung; 5) Durchschalteverbindung; 6) nicht lösbare Verbindung; 7) Selbsttestmodus; 8) Manueller Testmodus

(F) 1) Éclairage permanent ; 2) Éclairage non permanent ; 3) Neutre ; 4) Mise à la terre ; 5) Sous tension commutée ; 6) Sous tension permanente ; 7) Mode d'autotest ; 8) Mode de test manuel

(I) 1) Permanente (SA); 2) Non-Permanente; 3) Neutro; 4) Terra; 5) Fase commutata; 6) Fase permanente; 7) Modalità autotest; 8) Modalità test manuale

(E) 1) Funcionamiento permanente; 2) Funcionamiento no permanente; 3) Neutro; 4) Tierra; 5) Vivo conmutado; 6) Vivo permanente; 7) Modo de autoprueba; 8) Modo de prueba manual

(P) 1) Continuada; 2) Não Continuada; 3) Neutro; 4) Terra; 5) Vivo comutado; 6) Vivo permanente; 7) Modo de autoteste; 8) Modo de teste manual

(GR) 1) Σε συντήρηση; 2) Εκτός συντήρησης; 3) Ουδέτερο; 4) Γείωση; 5) Ζωντανή μεταγωγή; 6) Ζωντανή μόνιμη; 7) Λειτουργία αυτοελέγχου; 8) Χειροκίνητη λειτουργία δοκιμής

(NL) 1) Onderhouden; 2) Niet-onderhouden; 3) Neutraal; 4) Aarde; 5) Stroom geschakeld; 6) Stroom permanent; 7) Zelftestmodus; 8) Handmatige testmodus

(S) 1) Underhållen; 2) Ej underhållen; 3) Neutral; 4) Jordad; 5) Live-omkopplade; 6) Live-permanent; 7) Självtestläge; 8) Manuellt testläge

(FIN) 1) Huolto; 2) Ei huolto; 3) Nolla; 4) Maadoitus; 5) Jännitteinen kytketty; 6) Jännitteinen pysyvä; 7) Itsetestauttila; 8) Manuaalisen testauksen tila

(N) 1) Vedlikeholdt; 2) Ikke-vedlikeholdt; 3) Nøytral; 4) Jord; 5) Live svitsjet; 6) Live permanent; 7) Selvtestmodus; 8) Manuell testmodus

(DK) 1) Maintained; 2) Non-Maintained; 3) Neutral; 4) Jord; 5) Live skiftet; 6) Live permanent; 7) Selvtesttilstand; 8) Manuelt testtilstand

(CZ) 1) Udržováno; 2) Neudržováno; 3) Neutrální; 4) Uzemnění; 5) Napětí ovládané spínačem; 6) Trvale pod napětím; 7) Režim autotestu; 8) Režim ručního testu

(RUS) 1) Указатель выхода; 2) Непостоянный; 3) нейтральный; 4) заземляющий; 5) переключающий под напряжением; 6) постоянный под напряжением; 7) режим самотестирования; 8) режим ручного тестирования

(H) 1) Folyamatos üzemmű; 2) Nem folyamatos üzemmű; 3) Semleges; 4) Földelés; 5) Kapcsolt fázis; 6) Állandó fázis; 7) Önteszt mód; 8) Kézi tesztmód

(PL) 1) Działające stale; 2) Działające w przypadku awarii; 3) Neutralny; 4) Uziemienie; 5) Pod napięciem po przełączeniu; 6) Pod napięciem stale; 7) Tryb autotestu; 8) Tryb testu ręcznego

(SK) 1) Udržiavané; 2) Neudržiavané; 3) Neutrálné; 4) Uzemnené; 5) Aktívne po zapnutí; 6) Aktívne stabilné; 7) Režim samočinného testovania; 8) Režim manuálneho testovania

(SLO) 1) Vzdrževano; 2) Nevzdrževano; 3) Nevtravno; 4) Ozemljitev; 5) Pod napetostjo med vklopom; 6) Trajno pod napetostjo; 7) Način samodejnega preizkusa; 8) Način ročnega preizkusa

(TR) 1) Sürekli; 2) Sürekli Olmayan; 3) Nötr; 4) Toprak ; 5) Anahatlı faz; 6) Sürekli faz; 7) Kendi kendine test modu; 8) Manuel test modu

(HR) 1) Održavano; 2) Neodržavano; 3) Neutralno; 4) Uzemljenje; 5) Pod naponom; 6) Pod trajnim naponom; 7) Način samoteštiranja; 8) Način ručnog testiranja

(BG) 1) Поддържано; 2) Неподдържано; 3) Нейтрално; 4) Заземяване; 5) Превключване под напрежение; 6) Постоянно под напрежение; 7) Режим на самостоятелно тестване; 8) Режим на ръчно тестване

(EST) 1) Vähjumismärk; 2) Mitte töödeldud; 3) Neutraalne; 4) Maandus; 5) Toide läbi lülititi; 6) Püsiv toide; 7) Enesetestimise režiim; 8) Käitsi testimise režiim

(LT) 1) Palaikoma; 2) Nepalaikoma; 3) Neutralus; 4) Įžeminimas; 5) Tiesioginis perjungtas; 6) Tiesioginis laikinas; 7) Savitikros režimas; 8) Rankinio testo režimas

(LV) 1) Uzturēts; 2) Nav uzturēts; 3) Neitrāls; 4) Sazemēts; 5) Aktīvi ieslēgts; 6) Aktīvs pastāvīgi; 7) Paštesta režīms; 8) Manuālā testa režīms

(SRB) 1) Trajni spoj; 2) Pripravni spoj; 3) Нейтрално; 4) Земља; 5) Уживо пребачено; 6) Трајно активно; 7) Режим самотестирања; 8) Режим ручног тестирања


(UA) 1) Постійний; 2) Непостійний; 3) Нейтраль; 4) Заземлення; 5) Змінний струм; 6) Постійний струм; 7) Режим автоматичного тестування; 8) Режим ручного тестування

(KZ) 1) Жөнделген; 2) Жөнделмеген; 3) Бейтарап; 4) Жер; 5) Тікелей эфир қосылды; 6) Тікелей эфир тұрақты; 7) Өзін-өзі тестілеу режимі; 8) Қолмен тестілеу режимі

CE UK ENEC



PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.

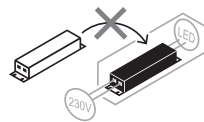

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449058
G11227183

12.03.25



FR

**Cet appareil
se recycle**

A DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr