

SOUMRAKOVÝ SENZOR TWILIGHT SENSOR | ABDÄMMERUNGSSENZOR

CZ | Soumrakové spínače analyzují intenzitu světla ve svém okolí. Pokud intenzita klesne pod nastavenou hodnotu, senzor sepne a rozsvítí zapojená svítidla. Po opětovném zvýšení intenzity osvětlení spínač vypne. SL8001 má naprogramované 3 režimy pro vyšší úsporu (viz. níže).

EN | Twilight sensor analyses the intensity of light in its surroundings. If the intensity drops under a set value, the sensor switches the connected lamps ON. When natural light returns the sensor switches the lamp OFF. 3 different modes are available (images below).

DE | Die Abdämmerungssensoren analysieren die Lichtintensität in ihrer Umgebung. Sinkt die Intensität unter den eingestellten Soll-Wert, schaltet der Sensor ein und leuchtet die geschalteten Leuchten auf. Bei einer erneuten Intensitätserhöhung schaltet der Schalter aus. SL8001 verfügt über 3 programmierte Modi für eine höhere Einsparung (siehe unten).

SL8001/B
SL8001/C



1 500W



600W

IP44




1 500W

600W

IP44

MOŽNOSTI NASTAVENÍ | OPTIONS | EINSTELLUNGSMÖGLICHKEIT

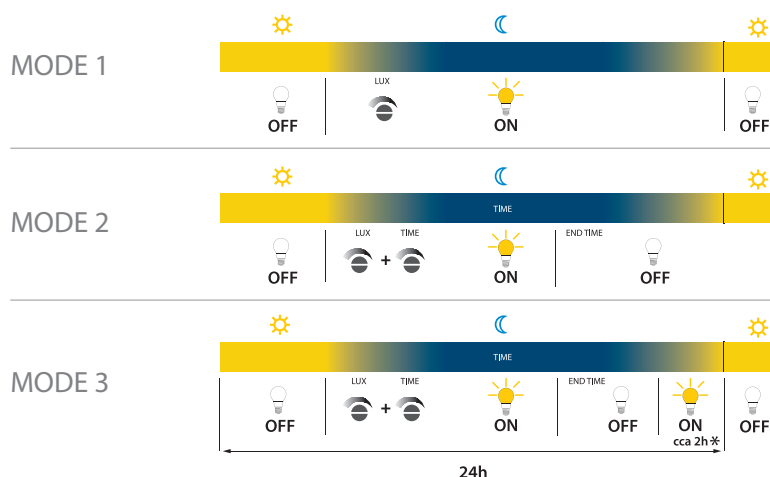


* | čas se posouvá automaticky v závislosti na ročním období

* | time moves automatically depending on season

* | Zeit wird vollautomatisch in Abhängigkeit von Jahreszeit eingestellt

TIME 4min (±1min) ~ 8h|St (±0,5h|St) | LUX 5 ~ 200lx



VYMĚNITELNÁ POJISTKA 12,5A
EXCHANGEABLE FUSE 12,5A
AUSTAUCHBARE SICHERUNG 12,5A