

Datový list | Obj. č.: 831-302

Rámeček snap-in; Pro konektory (vidlice); Jednodílný; Rozteč 7,62 mm; 2pól.; Světle šedá

<https://www.wago.com/831-302>




Barva: ■ Světle šedá

Ilustrační fotografie




Ilustrační fotografie

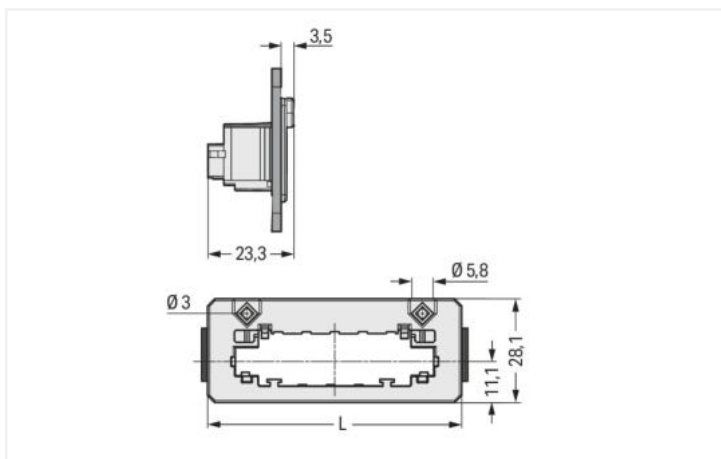

Rozměry v mm

$L = (\text{počet pólů} \times 7,62 \text{ mm}) + 30,6 \text{ mm}$

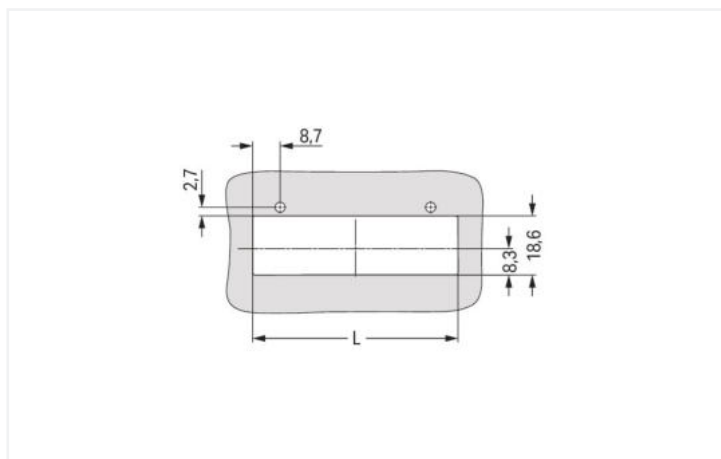

Rozměry v mm

Montážní výřez pro naklapávací rámeček
 $L = (\text{počet pólů} \times 7,62 \text{ mm}) + 26,8 \text{ mm}$

- Rámečky snap-in pro konektory MCS MAXI k instalaci skrz panel
- Rychlá a snadná instalace bez použití nástrojů
- Kompatibilní s konektory MCS MAXI (vidlicemi a zásuvkami)
- Pro tloušťku panelu v rozsahu od 0,5 do 2,5 mm
- Volitelně šroubová montáž

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	2
------------	---



Fyzické údaje	
Šířka	45,84 mm / 1.805 palců
Výška	28,1 mm / 1.106 palců
Hloubka	23,3 mm / 0.917 palců

Mechanické údaje	
Tloušťka plechového pouzdra	0,5 ... 2,5 mm / 0.02 ... 0.098 palců
Způsob montáže	Naklapávací příruba Průchozí montáž

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ano

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	5,8 g

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	48 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143564700
Číslo celního tarifu	39269097900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 831-302	

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 831-302



CAE data

ZUKEN Portal 831-302



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Kryt

1.1.1.1 Rámeček snap-in



Obj. č.: 831-321

Uzavírací prvek; Pro konektory (vidlice);
Dvoudílné; Světle šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Vsazení naklapávacího rámečku do výřezu.



Zasunutí konektoru (vidlice) do naklapávacího rámečku.



Připojení konektoru (zásuvky) s postranními blokovacími páčkami.



Připojení konektoru (zásuvky) bez postranních blokovacích páček – zavírací kolíky jsou osazené na obou stranách naklapávacího rámečku.