


ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD

1 ZAPOJENÍ SYSTÉMU 1736

1.1 ZÁKLADNÍ SCHÉMA SOUPRAVY 1736/501

Souprava 1736/501 je připravená na instalaci podle následujícího schéma. Na zařízeních není potřeba upravovat přepínače DIP a propojky. **Vodiče jsou nepolarizované (nezáleží na polaritě).**

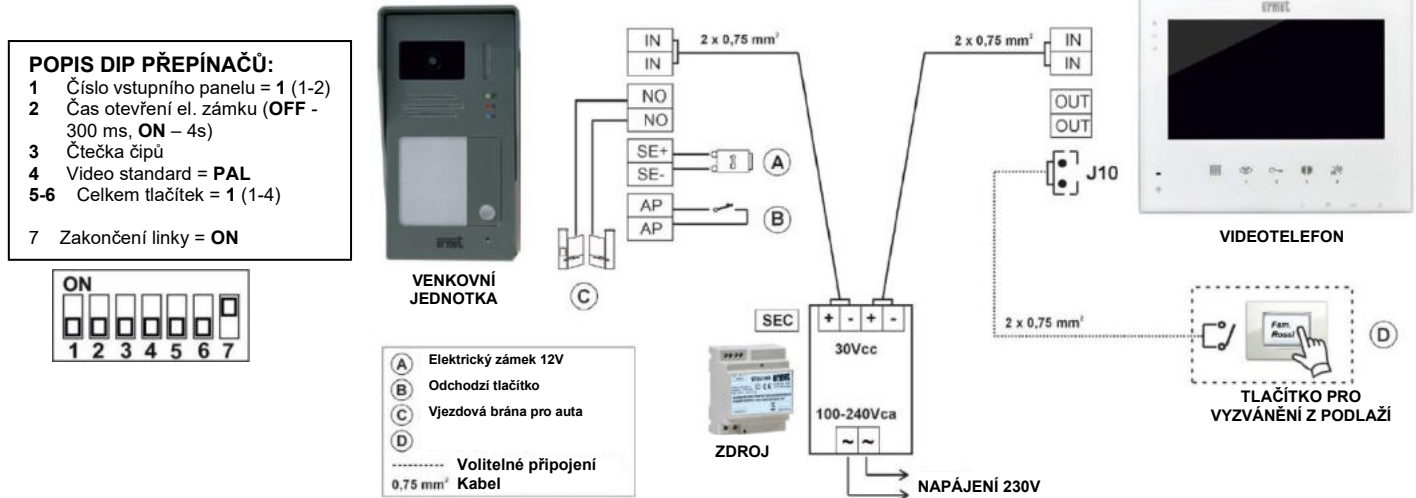


KOMPLETNÍ NÁVOD NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH URMET.CZ :

1.2 PARALELNÍ ZAPOJENÍ 3 VIDEOTELEFONŮ

Pro tuto instalaci je potřeba následující zařízení: videotelefony 1736/1 nebo audiotelefony 1736/2. **Poloha dip přepínačů** už nainstalovaného videotelefonu se **musí změnit**, jak je to znázorněné níže:


DIP přepínače na videotelefonu:
 1-4 → číslo účastníka (pořadí tlačítka)
 5 → zakončení linky = **ON**
 6 → Master / Slave = **Master**

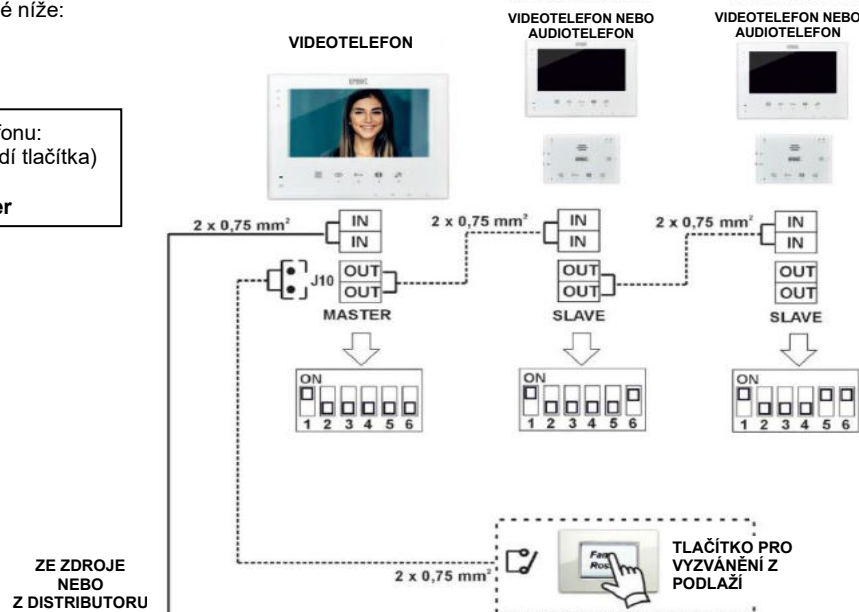

Pozn: Pokud budete zapojovat **jen 1 zařízení paralelně** (videotelefon nebo audio telefon) – pak na něm nastavte **DIP přepínač č. 5 na ON**.

1.3 PŘÍKLAD ROZŠÍŘENÍ: SYSTÉM S 2 TLAČÍTKY A 2 BYTY (1736/502)

Pro tuto instalaci jsou potřebné následující zařízení: 2-tlačítková sada se jmenovkou pro dva uživatele **1736/102**. Videotelefon 1736/1 nebo audiotelefon 1736/2 pro druhou rodinu.

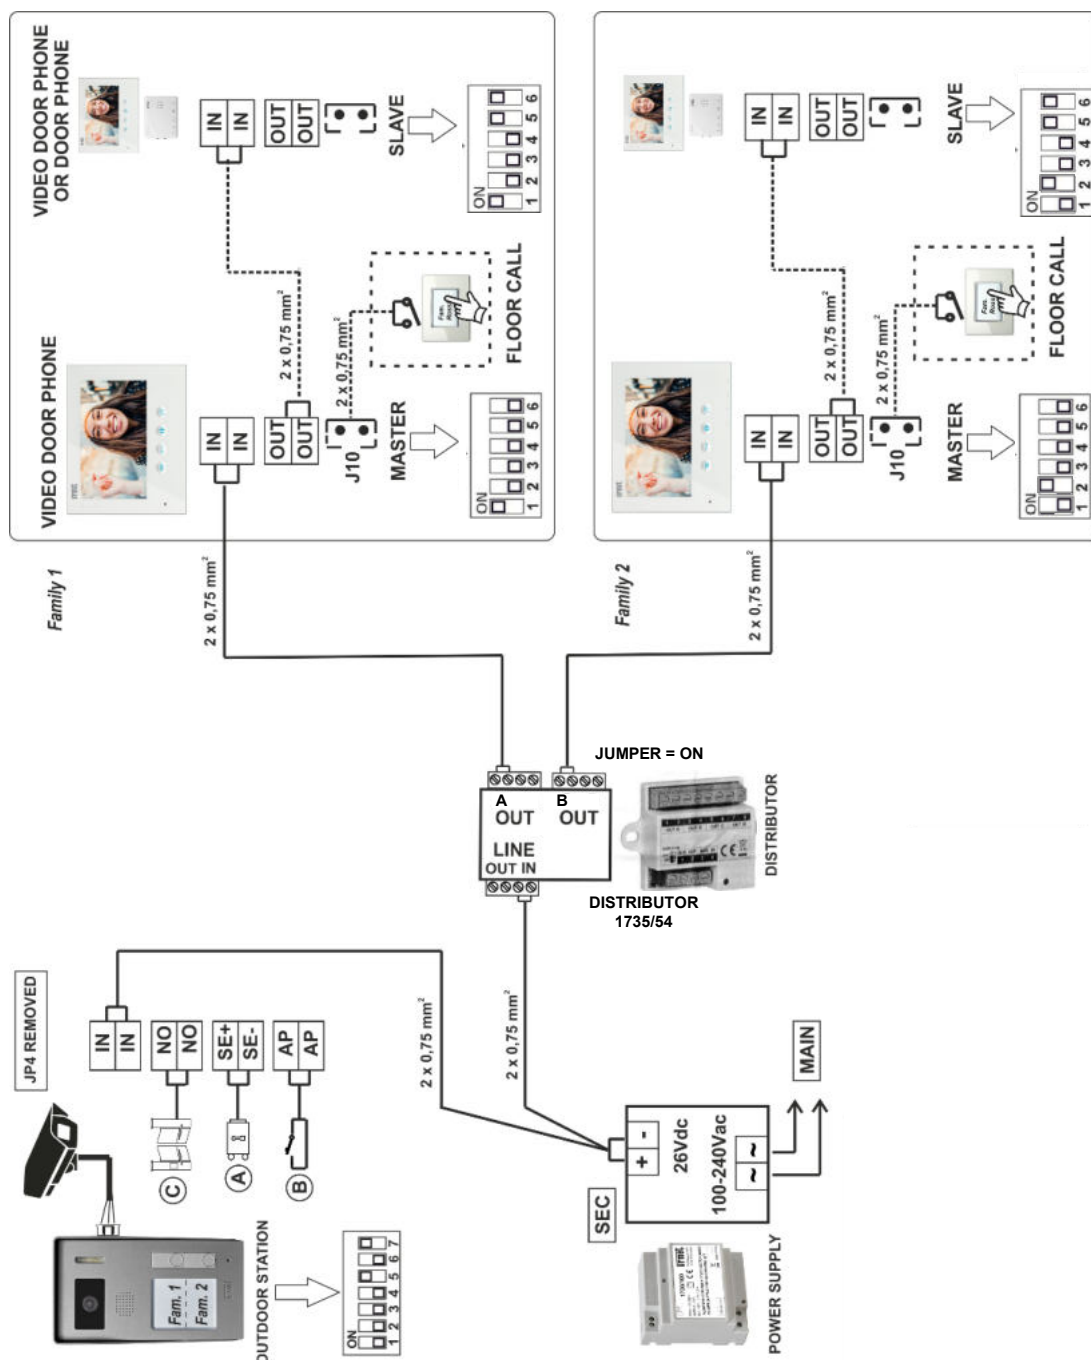

Pozn: Pokud budete zapojovat **jen 1 zařízení v bytě** (videotelefon nebo audio telefon) – pak na něm nastavte **DIP přepínač č. 5 na ON** (zakočení linky) !!!

Nastavení DIP na panelu – 2 tlačítka:

- 1 Číslo vstupního panelu = **1**
- 2 Čas otevření el. zámku (OFF - 300 ms, ON – 4s)
- 3 Čtečka čipů
- 4 Video standard = **PAL**
- 5-6** Celkem tlačítek = **2**
- 7 Zakončení linky = **ON**

Popis DIP č.5 a 6:

1 tlačítko	2 tlačítka
4 tlačítka	Bez tlačítek (nepoužívat)

Další Technické popisy a manuály najdete na našich webových stránkách www.urmet.cz v sekci “**Ke stažení**”.