



Principe de montage des boîtes 819 41/42 avec aimant

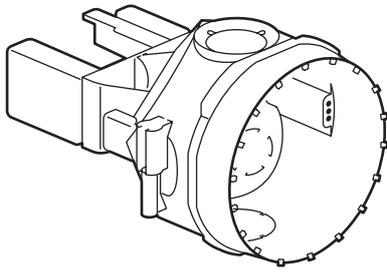



819 41

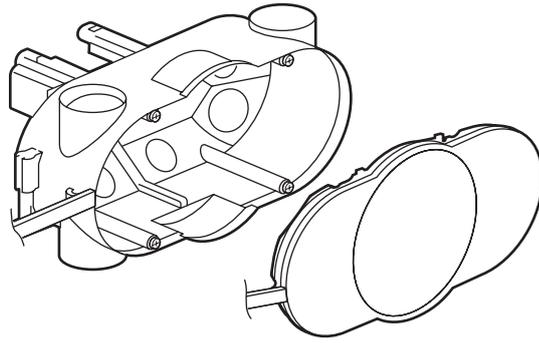

819 42

Montage direct : une seule boîte

1

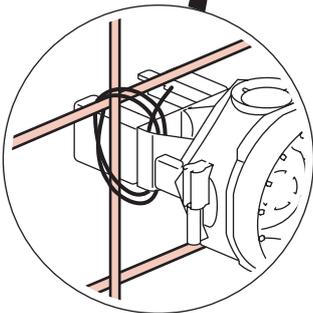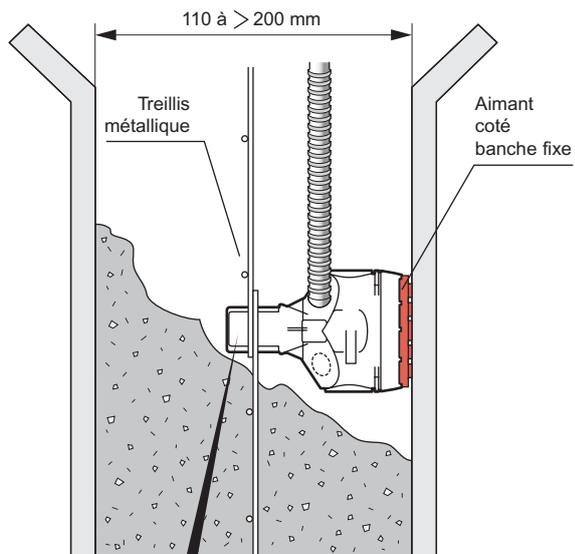

Montage par calage : deux boîtes

Installation préconisée dans le cas de banquettes non équipées de treillis métallique

2

