


Instalace modulu 1750/50

Na videotelefonech 1750/1, 1750/5, 1750/6 vylomte zadní kryt jak je uvedeno na obrázku níže:

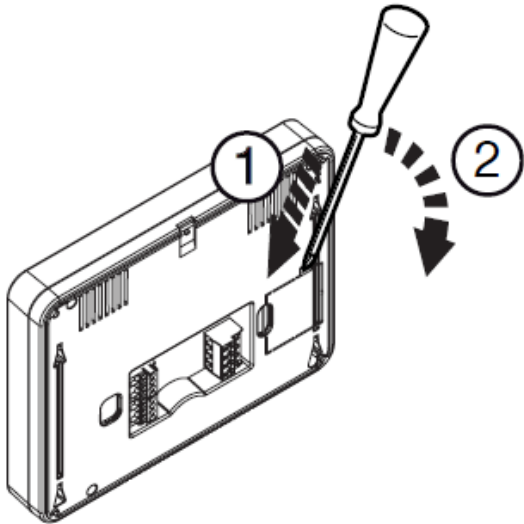

Poté instalujte modul do prostoru po vylomení krytu dle pokunů na obrázcích:

