



# Den Braven Sealants

## Technický list 07.26 Flexi těsnící okenní pás EXTERIÉR typ E, W

**Výrobek** Je pružná páska s funkční otevřenou difúzní polypropylenovou membránou a na obou stranách opatřena netkanou textilní tkaninou. Páska je po jedné straně opatřena samolepícím upevňovacím proužkem se strhávací fólií a na straně druhé butylovým lepícím komponentem rovněž opatřeným strhávací fólií. Samolepící proužek umožňuje upevnění i při nízkých teplotách. Flexi těsnící okenní pás lze omítat a přetírat.

**Vlastnosti**  paropropustná;  
 vodotěsná;  
 snadno aplikovatelná, přetíratelná a zaomítatelná.

**Použití** - v Den Braven 3D okenním systému;  
- pro těsnění dveří a vrat;

**Balení** Role po 30 m, šíře 50, 75, 100, 150, 200, 250 a 300 mm  
**Barva** Bílá

### Technické údaje

Základ	-	(PES – PP – PES)	
Hmotnost	g/m <sup>2</sup>	123	(dle DIN 53 854)
Tloušťka	mm	0,43	(dle DIN 53 855)
Vodotěsnost	mm	>2000	(dle EN 20811)
WDD – propustnost vodních par	g/m <sup>2</sup> . 24 hod.	1032	(dle DIN 53 122 požadavek ≥ 900 g/m <sup>2</sup> . 24 hod.)
sd - hodnota	m	cca 0,05	
Těsnost vůči srážkám	Pa	>600	(dle EN 1027)
Třída hořlavosti		B2	(dle DIN 4102 T.1)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +80	
Mez pevnosti v tahu	N/5cm	301	v podélném směru (dle DIN 53 857)
	N/5cm	34	v příčném směru (dle DIN 53 857)
Prodloužení při přetržení	%	18	v podélném směru (dle DIN 53 857)
	%	132	v příčném směru (dle DIN 53 857)
Odolnost vůči UV záření při volném vystavení	měsíce	3	
Skladovatelnost	měsíce	24	(v běžných podmínkách)

**Podklad** Musí být čistý, suchý, bez volných částic, prachu, mastnoty a jiných nečistot

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz


IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz


## Technický list 07.26 Flexi těsnící okenní pás EXTERIÉR typ E, W

**Pokyny** Těsnící pás odvinout a odříznout s 5cm přesahem (slouží pro překrytí po osazení rámu do okenního otvoru). Strhnout krycí fólii a upevňovací pásek pečlivě přitisknout na hřbet okna. Osadit okenní rám. Spáru mezi rámem vypěnit PU pěnou. Po zatvrdnutí pěny, přebytečnou PUR pěnu seříznout, a přehnout těsnící pás EXTERIÉR. Ten se připevní na okenní zdivo (ostění, parapet a nadpraží) pomocí butylového komponentu. Pozor! U širších Flexi těsnících okenních pásů s šířkou nad 150 mm je vhodné použít navíc i lepidla na parozábrany Foliefix, aby nevznikaly kapsy, jenž se hůře zaomítávají.

### Flexi těsnící okenní pás EXTERIÉR

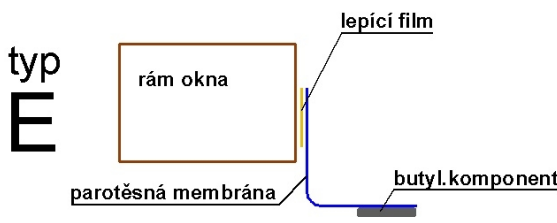

### Flexi těsnící okenní pás EXTERIÉR

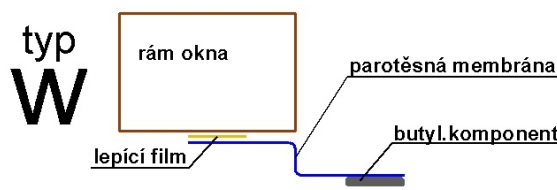

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 07.26».  
**Aktualizace** Aktualizováno dne: 23.02.2009

Vyhotoveno dne: 09.07.2007

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*