



Codice: QMP000040 - Descrizione: SMS88-P5 2NC H1 PL

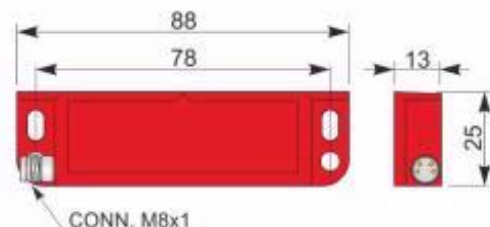

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Tensione d'impiego nominale Ue:	24 Vac/dc
Corrente di impiego nominale Ie:	0.25A
Carico massimo commutabile:	6W (carico resistivo)
Funzione:	2NC (con attuatore magnetico presente)
Corrente termica Ith:	0.25A
Tensione nominale di isolamento Ui:	60Vac / 75Vdc
Tensione di tenuta a impulso nominale Uimp:	1.5KV
Durata elettrica:	1 milione di manovre
Distanza di intervento assicurata Sao:	5 mm con azionatore AMS88-P5 e 8 mm con azionatore AMS88-P8
Distanza di rilascio assicurata Sar:	15 mm con azionatore AMS88-P5 e 20 mm con azionatore AMS88-P8
Precisione della Ripetibilità:	< 10%
Frequenza di commutazione:	200Hz
Tempo di risposta:	
Livello SIL (SIL CL):	fino a SIL3 secondo IEC 62061 e EN 62061
Livello di prestazione (PL):	fino a PL e secondo EN ISO 13849-1
Categoria di sicurezza :	fino a 4 secondo EN ISO 13849-1
B10d per canale:	400.000 operazioni (a pieno carico: DC12, 24V, 0.25A) e 20.000.000 di operazioni(con Modulo di Sicu
Conformità alle norme:	EN 60947-1, IEC 60947-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-2, IEC 60947-5-2, EN 60947-5-3 , IE
Conformità alle direttive:	2006/42/CE - Direttiva Macchine e 2014/30/UE - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
Limiti di temperatura:	-25 ÷ +80°C
Grado di protezione:	IP67
Grado di inquinamento:	3
Resistenza agli urti:	30gn -11ms secondo IEC 60068-2-27 e EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni:	10gn-(10 ... 150Hz) secondo IEC 60068-2-6 e EN 60068-2-6
Materiale custodia:	PBT +FV
Peso:	50g



Codice: QMP000040 - Descrizione: SMS88-P5 2NC H1 PL


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

MODELLO CON CONNETTORE M8x1

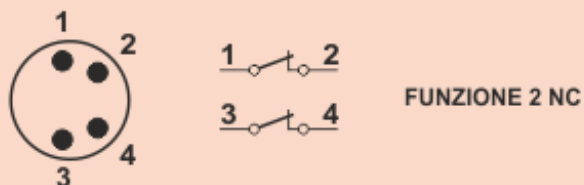

ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO DI PIU' SENSORI AL MODULO DI SICUREZZA AECO SERIE MS-ER MA R01■

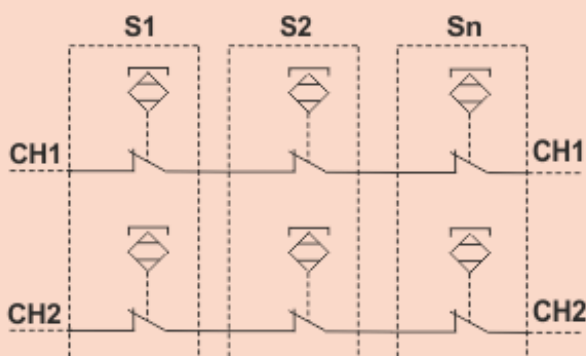

E' possibile collegare in serie più sensori magnetici di sicurezza al modulo **MS-ER MA R01 ■**. La resistenza totale dei sensori e dei cavi non deve superare la resistenza di ingresso per canale del modulo di sicurezza. Con questa tecnica si possono realizzare circuiti di sicurezza al massimo in categoria 3 secondo EN ISO 13849-1.

S1, S2, Sn = Sensori di sicurezza
CH1= Ingresso canale 1 del Modulo di Sicurezza
CH2= Ingresso canale 2 del Modulo di Sicurezza

CONFIGURAZIONI APPLICATIVE CON MODULO DI SICUREZZA AECO SERIE MS-ER MA R01■


CONFIGURAZIONI A 2 CANALI CON START MANUALE

Utilizzare solo i modelli **SMS36-P5 2NC ■■** o **SMS36-P5 NO+2NC ■■**



PARAMETRI SICUREZZA
Livello di Integrità: **SIL3**
Performance Level: **PLe**
Categoria: **4**

N.B. Per realizzare un circuito con **start automatico** sostituire il pulsante con un ponticello tra i morsetti S12 ed S34.

START manuale



START automatico

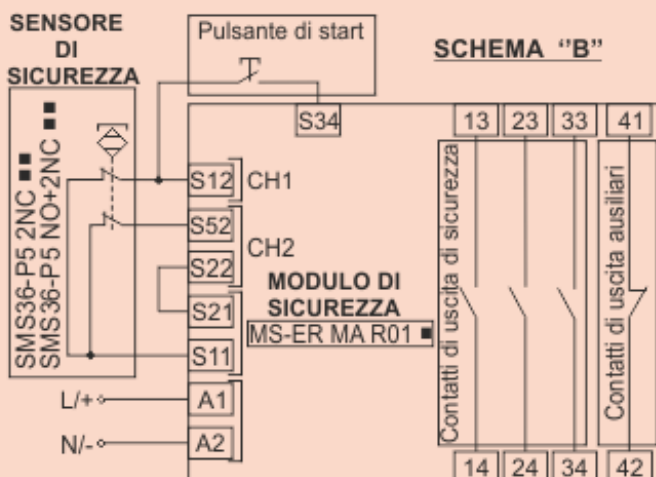

CONFIGURAZIONI APPLICATIVE CON MODULO DI SICUREZZA AECO SERIE MS-ER MA R01■


CONFIGURAZIONI A 2 CANALI CON START MANUALE

Utilizzare solo i modelli **SMS36-P5 2NC ■■** o **SMS36-P5 NO+2NC ■■**



PARAMETRI SICUREZZA
Livello di Integrità: **SIL3**
Performance Level: **PLe**
Categoria: **4**

N.B. Per realizzare un circuito con **start automatico** sostituire il pulsante con un ponticello tra i morsetti S12 ed S34.

START manuale




START automatico

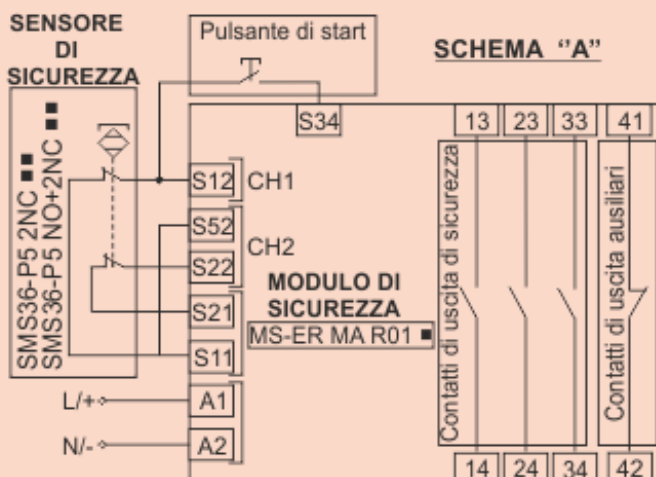


DIREZIONI DI AZIONAMENTO

Le direzioni di azionamento possibili sono quelle indicate con le frecce.

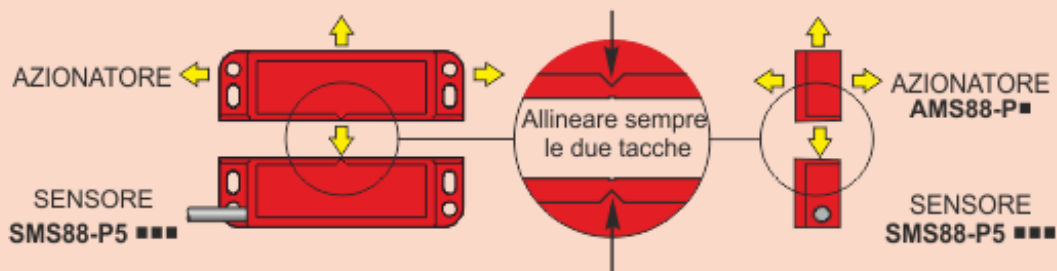


N.B. La distanza minima fra sistemi **sensore-azionatore** deve essere almeno 50mm.

MONTAGGIO DI PIU' SISTEMI SENSORE-AZIONATORE

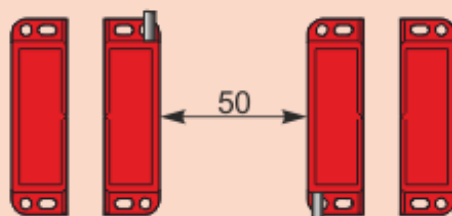


DISTANZE DI COMMUTAZIONE

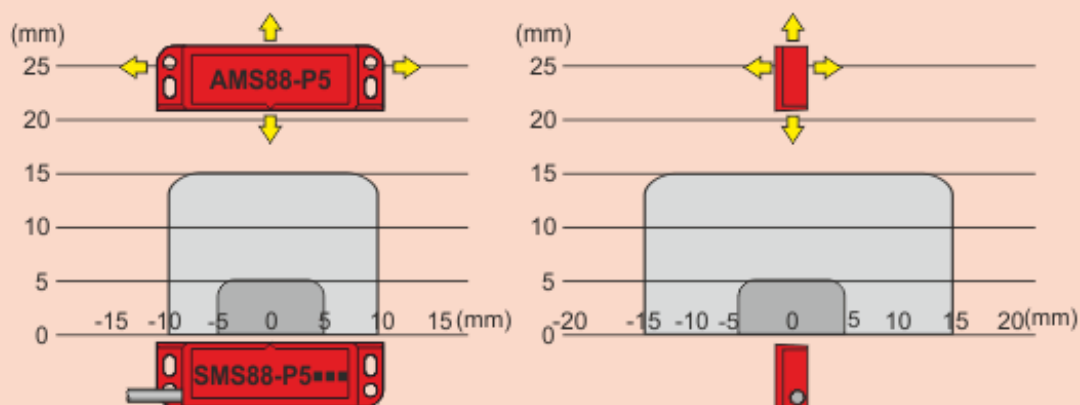

N.B. L'andamento delle aree di attivazione è indicativo.

DISTANZE DI COMMUTAZIONE

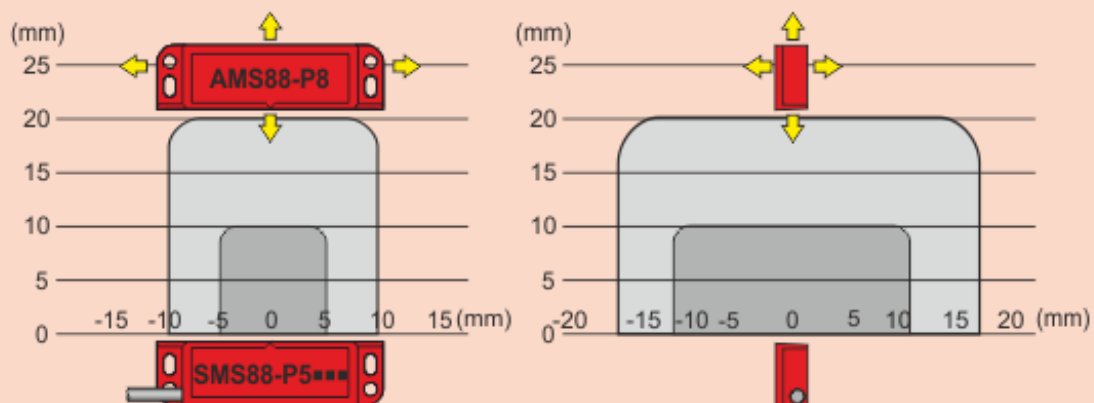

N. B. L'andamento delle aree di attivazione è indicativo.