






- Určen pro ovládání RFSTI-11B, termohlavice RFATV-2, RF spínacích prvků. Konfigurace probíhá ve webovém prohlížeči a také pomocí iNELS APP
- Vestavěný digitální senzor teploty a vlhkosti
- Umožňuje řízení různých zdrojů vytápění až v 16-ti nezávislých zónách (místnostech) v domě, kanceláři.
- Wi-Fi pro nastavení parametrů (přes webový prohlížeč) a pro připojení do iNELS.Cloud, iNELS APP
- iNELS RFIO2 pro bezdrátovou komunikaci s prvky iNELS Wireless
- Napájení: USB-C 5 V
- Černé nebo bílé skleněné provedení
- Krabice umožňuje montáž na EU/BS instalační krabice s roztečí šroubů 60 mm. Pro jednoduchou instalaci lze využít stojánek


Technické parametry		RFTC-7/W	RFTC-7/B
Napájení			
Napájecí napětí:		USB-C 5 V	
Senzory (interní)			
Teplotní:		rozsah 0 až +55 °C, přesnost ± 0.5 °C z rozsahu	
Vlhkostní:		0 - 99% RH, přesnost ± 3% z rozsahu	
Komunikace			
Radio:		iNELS RFIO2, frekvence 866-922 Mhz	
WiFi:		2.4 GHz	
Ovládání a zobrazení			
Displej:		LCD (VA/TN), aktivní plocha 54x34 mm	
Tlačítka:		8x, kapacitní, podsvětlené, konfigurovatelné	
Další údaje			
Pracovní teplota / vlhkost:		0 až 50 °C / max 80 % RH	
Skladovací teplota:		-20 až +60 °C	
Krytí:		IP30 (namontovaný)	
Kategorie přepětí:		II.	
Stupeň znečištění:		2	
Pracovní poloha:		vodorovná	
Instalace:		na EU nebo British krabici s roztečí šroubů 60 mm, stojánek na stůl	
Rozměr:		120x80x27 mm	
Hmotnost:		185 g	
Tvar:		ostré hrany (SHARP)	
Barva (skla a plast):		Bílá	Černá
Objednací kód:		9417	9416
EAN kód:		8595188194174	8595188194167
Normy:		EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300220	

Webové rozhraní pro nastavení


Web konfigurační rozhraní umožňuje kompletní nastavení, jako je základní nastavení, síťové parametry, programy termostatu, teplotní plány, propojení na bezdrátové prvky a jejich automatizaci

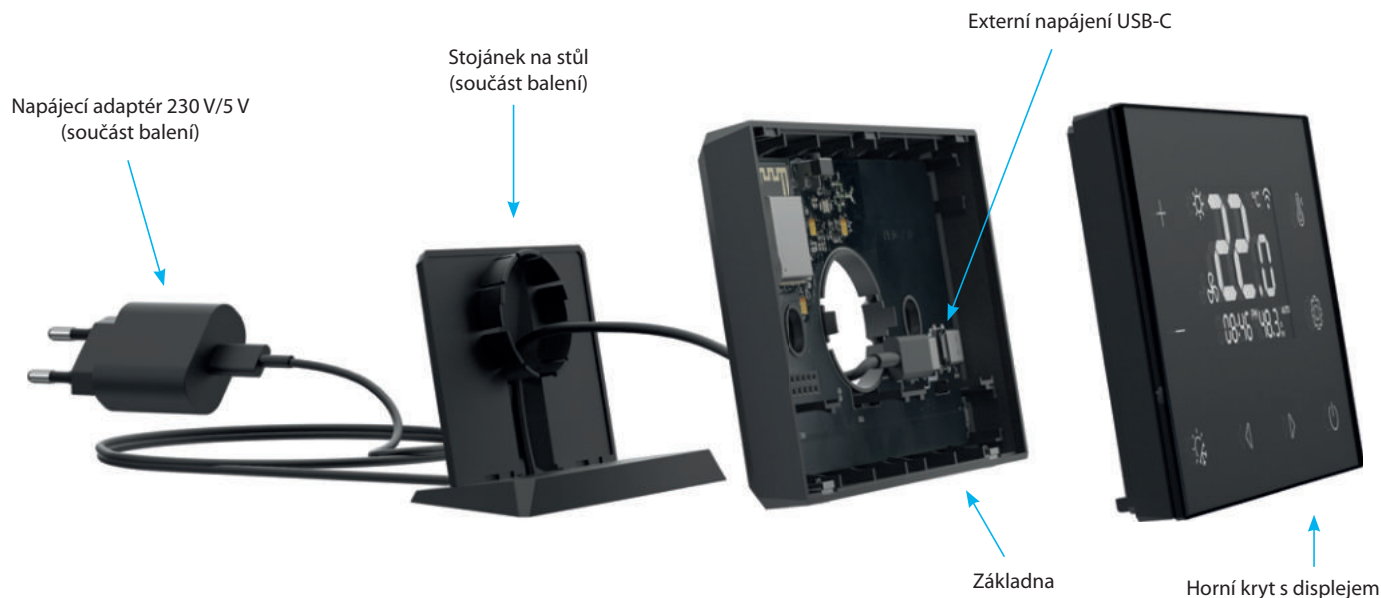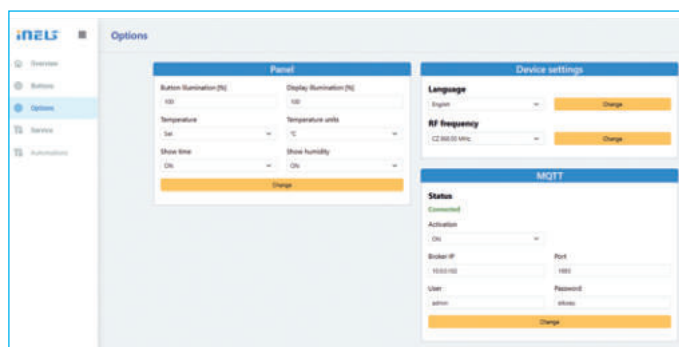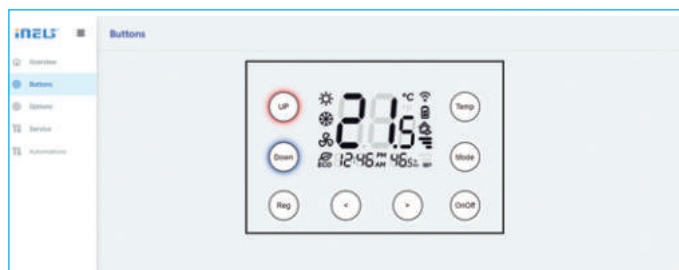

Popis tlačítek

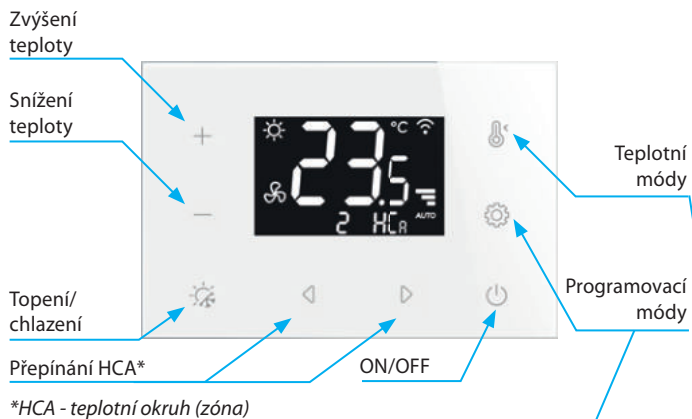

Popis displeje

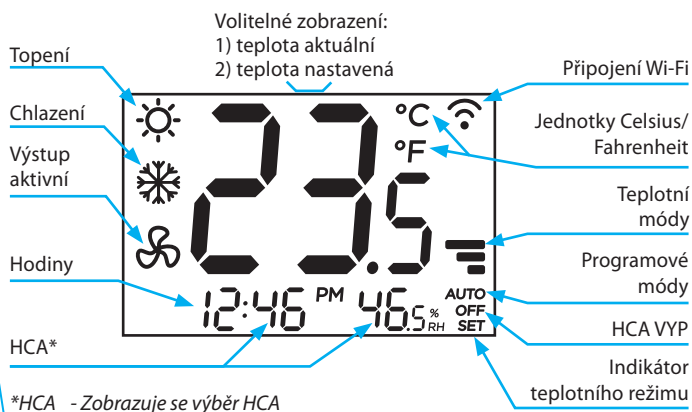

Programové módy

AUTO	AUTO	SET	SET
automatický	prázdninový	trvalý manuální	dočasný manuální

Teplotní módy

minimum	útlum	normal	komfort
---------	-------	--------	---------

RFMD-200

Pohybový detektor



Okenní detektor

RFWD-100



RFTI-20

Teplotní a vlhkostní senzor



RFUS-11

Spínací prvek s krytím IP65



Kotel, bojler

RFSTI-11B-SL

Spínací prvek s externím teplotním senzorem



Elektrické podlahové topení

RFSA-66M

Spínací prvek 6-kanálový



Teplovodní podlahové topení

RFATV-2

Bezdrátová termostatická hlavice



Radiátorové topení



přes cloud

nebo

přímo



iNELS Alikace

