	<b>CZ montážní návod</b>	Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtěte uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.
	<b>EN installation instruction</b>	Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.


**DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**

- Před jakýmkoli zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno světelný okruh odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k těmto činnostem způsobilá ve smyslu platných vyhlášek. Svítidlo je možné zapojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. **U svítidel je velmi důležité, aby byl žlutozelený vodič důkladně propojen v rozvaděči s modrým. Svítidla s elektronickým předřadníkem lze provozovat pouze s připojením uzemňovacího vodiče - jinak hrozí poškození napájecího zdroje.**
- Je zakázáno zakrývat vestavná svítidla izolační rohoží nebo podobným materiálem.
- Není přípustné spojovat propojovací svítidla do řady před namontováním. Při manipulaci s celou řadou by mohlo dojít k poškození.

**V případě nedodržení uvedených upozornění nebo neodbornou manipulací se svítidlem dochází ke ztrátě záruky.**

**Elektrické zapojení svítidel**

Svítidlo je určeno pro jmenovité napětí 230V/50 Hz. Je opatřeno bezšroubovou svorkovnicí pro připojení vodičů s plným jádrem do průřezu S=2,5 mm<sup>2</sup>. Na jeden pól svorkovnice je možno připojit maximálně 2 vodiče. Konce vodičů odizolujte v délce cca 10 mm.

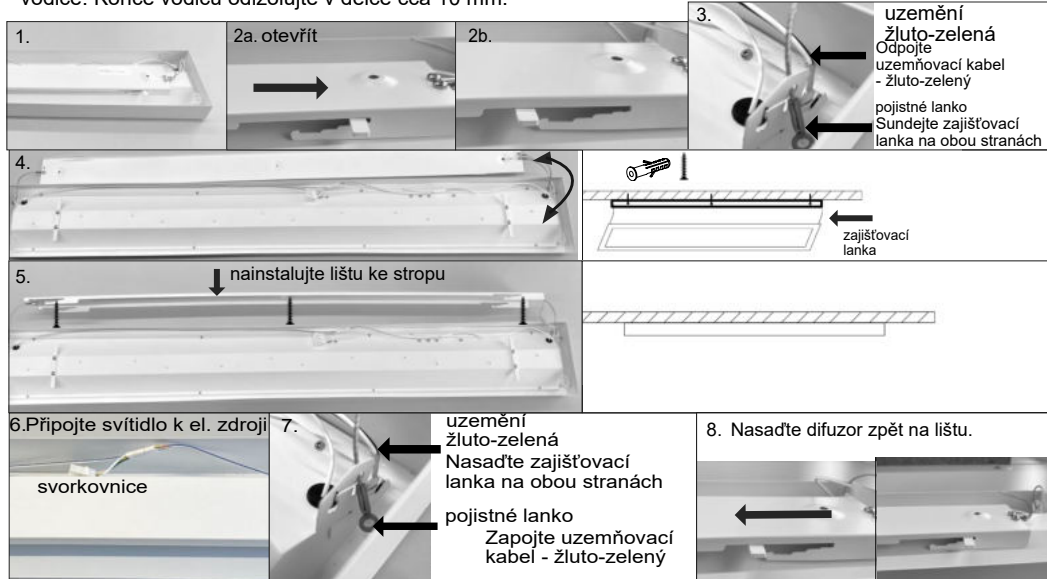

1. 2a. otevřít 2b. 3. uzemění žluto-zelená  
Odpojte uzemňovací kabel - žluto-zelený  
pojistné lanko  
Sundejte zajišťovací lanka na obou stranách

4. zajišťovací lanka

5. nainstalujte lištu ke stropu

6. Připojte svítidlo k el. zdroji svorkovnice

7. uzemění žluto-zelená  
Nasadte zajišťovací lanka na obou stranách  
pojistné lanko  
Zapojte uzemňovací kabel - žluto-zelený

8. Nasadte difuzor zpět na lištu.


**NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU**

CLEVER-I 5300/840 MPR DIP 4v1

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN 2
5300	41	5296	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4700	35	4617	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3800	29	3770	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
3000	23	2997	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-I 8000/840 MPR DIP 6v1

Typ svítidla	W	lm	6 v 1	PIN 1	PIN 2	PIN 3
8000	69	7932	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7300	63	7185	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
7000	56	6958	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
6300	49	6279	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5500	43	5468	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4800	37	4784	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

	<b>CZ montážní návod</b>	Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtěte uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.
	<b>EN installation instruction</b>	Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.


**DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**

- Před jakýmkoli zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno světelný okruh odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k těmto činnostem způsobilá ve smyslu platných vyhlášek. Svítidlo je možné zapojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. **U svítidel je velmi důležité, aby byl žlutozelený vodič důkladně propojen v rozvaděči s modrým. Svítidla s elektronickým předřadníkem lze provozovat pouze s připojením uzemňovacího vodiče - jinak hrozí poškození napájecího zdroje.**
- Je zakázáno zakrývat vestavná svítidla izolační rohoží nebo podobným materiálem.
- Není přípustné spojovat propojovací svítidla do řady před namontováním. Při manipulaci s celou řadou by mohlo dojít k poškození.

**V případě nedodržení uvedených upozornění nebo neodbornou manipulací se svítidlem dochází ke ztrátě záruky.**

**Elektrické zapojení svítidel**

Svítidlo je určeno pro jmenovité napětí 230V/50 Hz. Je opatřeno bezšroubovou svorkovnicí pro připojení vodičů s plným jádrem do průřezu S=2,5 mm<sup>2</sup>. Na jeden pól svorkovnice je možno připojit maximálně 2 vodiče. Konce vodičů odizolujte v délce cca 10 mm.

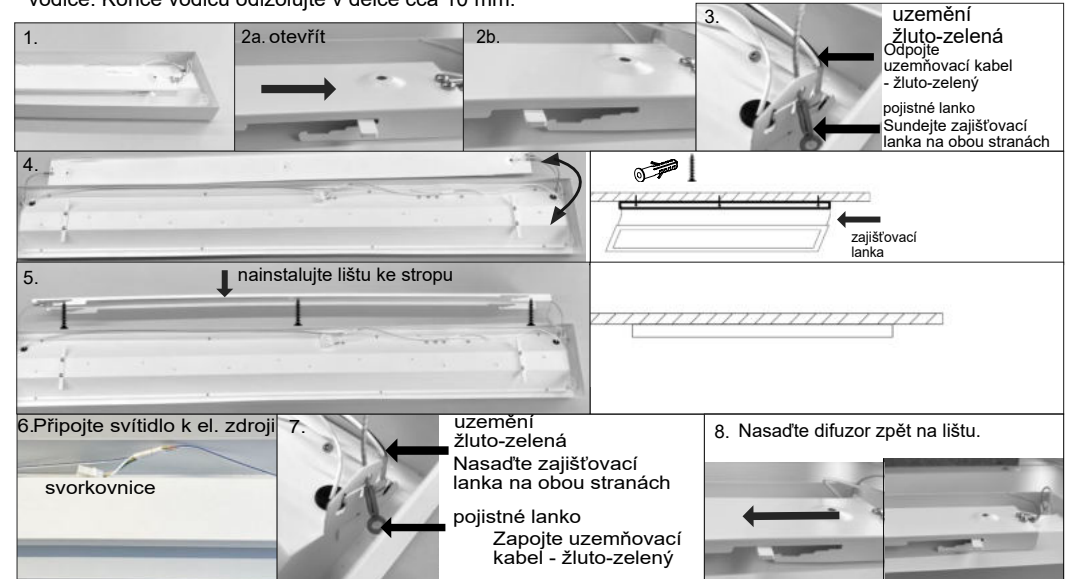

1. 2a. otevřít 2b. 3. uzemění žluto-zelená  
Odpojte uzemňovací kabel - žluto-zelený  
pojistné lanko  
Sundejte zajišťovací lanka na obou stranách

4. zajišťovací lanka

5. nainstalujte lištu ke stropu

6. Připojte svítidlo k el. zdroji svorkovnice

7. uzemění žluto-zelená  
Nasadte zajišťovací lanka na obou stranách  
pojistné lanko  
Zapojte uzemňovací kabel - žluto-zelený

8. Nasadte difuzor zpět na lištu.

**NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU**

CLEVER-I 5300/840 MPR DIP 4v1

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN 2
5300	41	5296	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4700	35	4617	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3800	29	3770	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
3000	23	2997	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-I 8000/840 MPR DIP 6v1

Typ svítidla	W	lm	6 v 1	PIN 1	PIN 2	PIN 3
8000	69	7932	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7300	63	7185	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
7000	56	6958	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
6300	49	6279	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5500	43	5468	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4800	37	4784	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF