


Zásuvka vodorovná s ochranným kolíkem 2x(2p+PE) + Přepínač střídavý č.6 ATLAS IP55 /

Double horizontal socket + 3-way switch ATLAS IP55

Ref: 19094, 19094-07

Rozměry a konstrukční vlastnosti / Dimensions and constructional features

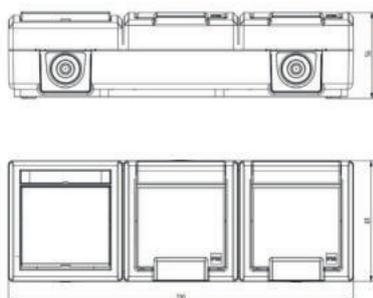

Maximální rozměry pouzdra / Maximum dimensions (mm)	
Výška / Height	81
Šířka / Wide	230
Hloubka / Depth	56
Ochranná propichovací membrána	2x

Konstrukční vlastnosti / Constructional features	
Materiál / Material	ABS + TPE
Materiál kontaktů / Contact material	Poniklovaná mosaz / Nickel-plated Brass
Barva / Colour	19075: Šedá RAL 7035 + RAL 7043 19075-07: Šedá RAL 7035 + Antracit RAL 7016
Počet pólů / Poles	2x 2p + PE
Řazení / Sorting	č. 6
Typ připojení / Connection type	Šroubové svorky / Screw terminals
Použití / Use	Venkovní umístění / Outdoor location
Hmotnost / Weight	390 g
Flexibilní kabel / Wire flexible	2,5 mm ²

Technické parametry / Technical data	
Jmenovité izolační napětí / Rated voltage	250 V
Jmenovitý proud / Rated current	16 A (10 A)
Frekvence / Frequency	50/60 Hz
Rozsah okolních teplot / Working temperature	-25°C / +70°C
Mechanická odolnost / Impact resistance	IK07
Stupeň krytí / Protection degree	IP55
Zkouška žhavou smyčkou / Glow wire test	650°C Díly podporující živé části / Parts support live parts 650°C Ostatní díly / Other parts (IEC / EN 60695-2-10)
Zkouška kuličkou / Ball test and regulation	125°C Díly podporující živé části / Parts support live parts 125°C Ostatní díly / Other parts



Normy / Regulations

Aplikované normy / Applied Standards

EN 60669-1:2018-04, IEC 60884-01:2024-04, IEC 63000:2019-01

Informace o logistice a balení / Logistic and packaging information

Minimální množství objednávky: 1ks / Minimum quantity order: 1 unit

Celní kód / Tariff code: HS 85365080

Instrukce / Instruction

Použití /
Use

- Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo jiné okolnosti, které ovlivňují tabulku (R.D. 614 / 2001, REBT, atd...).
- *Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc...).*
- Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem agresivních korozivních produktů.
- *Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Údržba / Maintenance

- Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.
- *Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*