


TELEFON


TELEFON ELEKTRONICKÝ TEL-001 TELEFON ELEKTRONICKÝ S UTAJENÍM HOVORU TES-001 Zapojení svorek

Provedte zapojení svorek dle následujícího návodu.

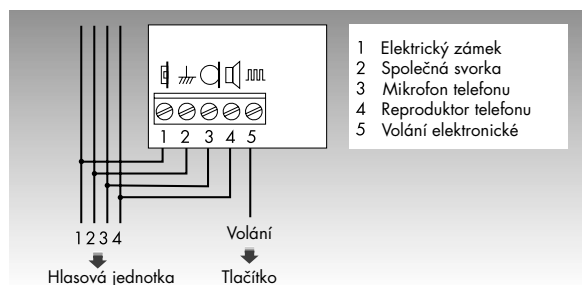


TELEFON UNIVERZÁLNÍ TUN-001 Zapojení svorek

Provedte zapojení svorek dle následujícího návodu.

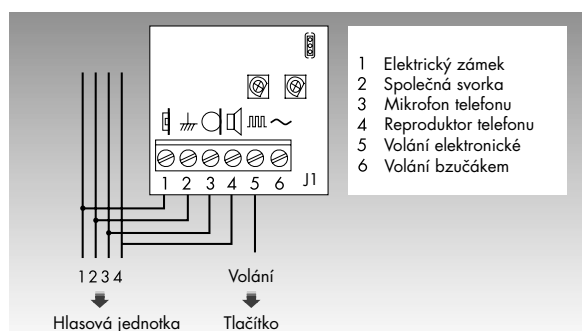


Nastavení telefonu

Univerzální telefon TUN-001 má standardně z výroby nastaven můstek J1 v pozici A. Změňte můstek do pozice B v případě, že elektronický vrátňý má nezávislé společné vodiče.

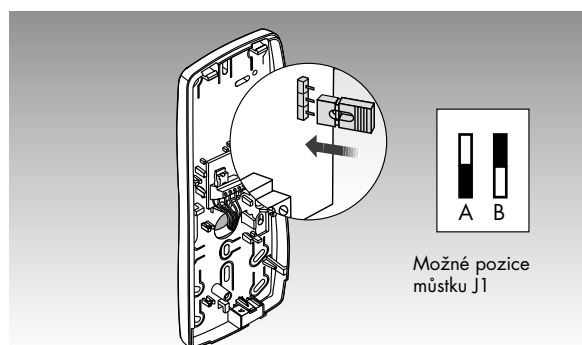


Nastavte hlasitost mikrofonu a reproduktoru telefonu pro omezení zpětné vazby na panelu nebo samotném telefonu. Použijte potenciometrů na telefonu.

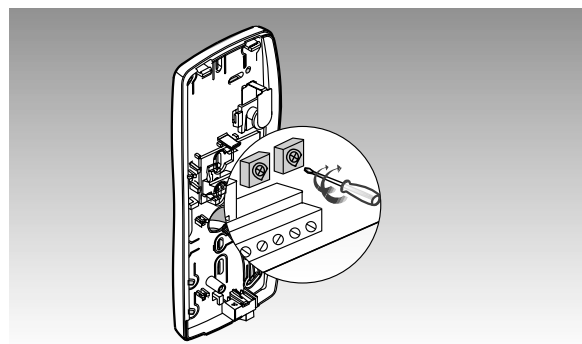

NAPÁJECÍ ZDROJ

Zapojení svorek

Napájecí zdroj se zapojuje z jedné strany na síťové napětí, z druhé strany na hlasovou jednotku. Provedte zapojení dle následujících pokynů.

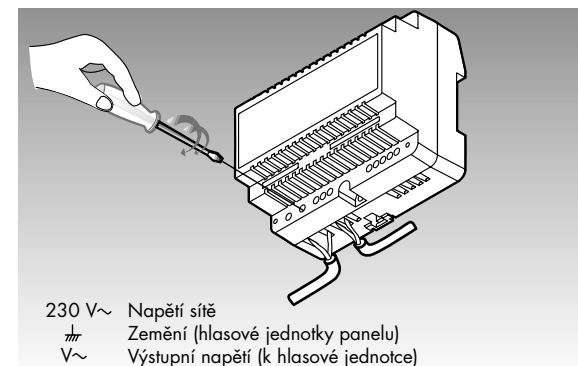

Tabulka kompatibility

MODEL	1	2	3	4	5	6	J1
ALCAD TUN-001	1	2	3	4	5	6	J1
ACET	5	2	10	7	9		A
AMPER	D	C	A	B	E		A
ATEA	2	3	4	1	5		A
AUTA TF92 (elektronické)	10	4	3	7	12		A
AUTELCO	P5	1	a	b	2		A
BELL SYSTEM TELEPHO	Z	O	R	T	1		A
BOGEN	T	3	1	2	6		A
BPT	2	4	1	5	3		A
CENTRAMATIC	4	1	2	3	5		A
CITESA	1	C	4	3	B		A
CITVOX	5	9	10	7	T		A
COMELIT OKAY	5	4	3/6	2	1		A
ELBEX		LOW	MIC	SPEC	+		A
ELVOX	2	9	6	4	+		A
ELVOX 801-822, 870, 902/000	7	3/4/5	2	1	6		A
FARFISA	5	3	1	2	6		A
FERMAX GONDOLA	4	3	1	2	V/5		A
FERMAX REKTO TF-4	P	C	A	B	E		A
FERMAX 2044, 20440, 21100	1	3	2	6	4		B
FRINGE	2	1	3	6	4		A
GAME	P	3	2	1	Z		A
GIRO	2	1	3	6	4		A

- Elektronické zvonění
- Zvonění bzučákem

MODEL	1	2	3	4	5	6	J1
ALCAD TUN-001	1	2	3	4	5	6	J1
GOLMAR	X	A	M	S	N	N	A
GOLMAR	C2	3	5	10	7		A
GOLMAR	11	3	5	4	12		A
GOLMAR T-600	T	3	1	2	6		A
GOLMAR T-2800	4	3	5	10	7		A
LT TERRANEO 603N	T1	3	1	2	6		A
OSTELVI	9	6	2	1	7		A
PORMAT	4	2/5	3	1	V		A
RIPOLLES	3	8	1	2	4		A
RITTO ELEGANT 40518	11	13	12	15	14		A
SEFNAT	4	2	1	3	V		A
SEITI	5	3	1	2	6		A
SIEDLE HT 611-01	1	9/C	2	11	7		A
SPRINT	"/"	3	1	2	6		A
STR NH200	1	O	M	T	S		A
STR NH205	1	O	M	T	S		A
TAGRA	8	6	2	1	4		A
TEGUI GL	3	2	4	5	1		A
TEGUI HORIZON (Bz.)	3	2	4	5	1		A
TEGUI HORIZON (Elekt.)	3	2	4	5	1		A
TELEVES	4	3	2	1	T		A
TESLA DDZ 85	1	3	2	6	4		A
TESLA DDZ 93	Z	3	2	6	4		A
TUNE	8	6	2	1	4		A
URMET 730, 930, 1030, 1130	8/9	11	2	1	7		A
URMET	9	6	2	1	7		A
VIDEX	5	7	1	2	6		A
YUS PHONE	EL	-	T	R	B/PT		A