

BIS Sprinkler Clamps HD500 (VdS)


Assembly instruction

DE BIS Sprinklerschellen HD500 (VdS)
 NL BIS Sprinklerbeugels HD500 (VdS)
 FR BIS Colliers Sprinkler HD500 (VdS)
 ES BIS Abrazaderas Sprinkler HD500 (VdS)
 PL BIS Obejmy do instalacji tryskaczowych HD500 (VdS)
 CS BIS Sprinklerové objímky HD500 (VdS)
 RU BIS Спринклерные хомуты HD500 (VdS)

Montageanleitung
 Montage-instructie
 Instructions de montage
 Instrucciones de montaje
 Instrukcja montażu
 Montážní návod
 Инструкция по монтажу

- EN Connection to building structure only allowed with certified products. Use tools on screw-head and nut holder.
- DE Bauwerkanschluss nur mit zertifizierten Produkten. Werkzeug am Schraubenkopf und Mutterhalter ansetzen.
- NL Bevestiging aan bouwdeel alleen toegestaan met gecertificeerde producten. Gereedschap gebruiken voor sluitschroef en moerhouder.
- FR Raccordement à la construction autorisée uniquement avec des produits certifiés. Utiliser des outils pour les têtes de vis et les boulons.
- ES La conexión a la estructura del edificio sólo se permite con los productos certificados. Use las herramientas para la cabeza del tornillo y la tuerca.

- PL Montaż tylko przy użyciu certyfikowanych elementów. Nakrętki należy kontrolować przy użyciu dwóch kluczy.
- CS Upevnění na stavební konstrukce povoleno pouze s certifikovanými výrobky. Použijte nářadí na hlavu šroubu a maticí.
- RU Рекомендуем производить монтаж только с сертифицированными продуктами. Гайки следует фиксировать с помощью двух ключей.

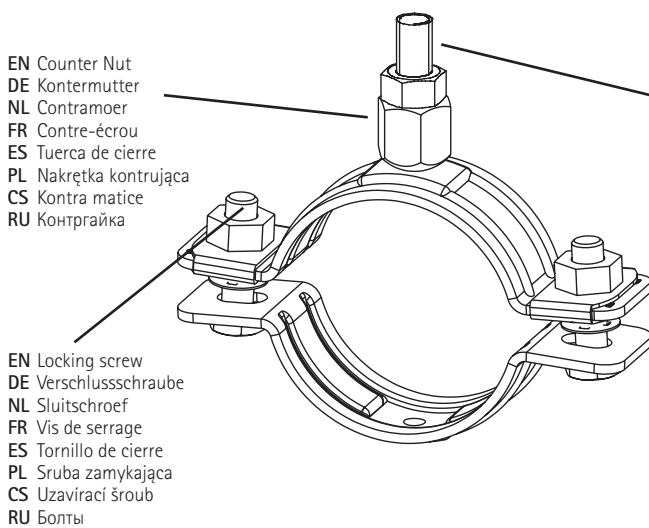

- EN Connection thread
 DE Gewindeanschluss
 NL Aansluitdraad
 FR Raccord fileté
 ES Rosca de conexión
 PL Przyłącze gwintowane
 CS Závit
 RU Присоединительная резьба

#	Ø (")	Ø (DN) G	
4503023	-	15	M8/M10
4503027	3/4	20	M8/M10
4503033	1	25	M8/M10
4503038	37-42mm		M8/M10
4503042	1.1/4	32	M8/M10
4503048	1.1/2	40	M8/M10
4503058	53-58mm		M8/M10
4503060	2	50	M8/M10
4503076	2.1/2	65	M8/M10
4503085	79-85mm		M8/M10
4503089	3	80	M10/M12
4503106	98-106mm		M10/M12
4503114	4	100	M10/M12
4503139	5	125	M12
4503168	6	150	M12
4503183	173-183mm		M16
4503202	192-202mm		M16
4503219	8	200	M16

- EN Pipe size (Ø)
 DE Rohrabmessung (Ø)
 NL Buisafmeting (Ø)
 FR Diamètre du conduit (Ø)
 ES Tamaño de la tubería (Ø)
 PL Wymiar rury (Ø)
 CS Průměr (Ø)
 RU Диаметр трубы (Ø)

EN Installation must be in accordance with instruction VdS CEA 4001. The building structure, on which the pipe clamps are installed, must be strong enough to take the loads. All pipe clamps must be installed with a counter nut. A rubber lining can only be used when this is specified by the local authority. The rubber lining must be approved by VdS. The pipe clamps must connect the pipe directly to the building structure. They may not be used to install other objects.

ES La instalación debe realizarse siguiendo las instrucciones VdS CEA 4001. La estructura del edificio en la que las abrazaderas estén instaladas debe ser lo suficientemente fuerte para soportar las cargas. Todas las abrazaderas de tubo deben ser instaladas con una contratuercas. Un revestimiento de caucho sólo se puede utilizar cuando así lo especifique la autoridad local. El revestimiento de goma debe ser aprobado por VdS. Las abrazaderas para tuberías deberán conectar la tubería directamente a la estructura del edificio. No se puede utilizar para instalar otros objetos.

DE Installationshinweise gemäß VdS CEA 4001. Die Gebäudeteile, an denen die Halterung befestigt wird, müssen eine ausreichende Festigkeit aufweisen. Rohrschellen müssen durch eine Kontermutter gesichert sein. Schalldämmeinlagen dürfen nur verwendet werden, wenn dies durch die Auflage einer Behörde gefordert wird. Die Materialart der Schalldämm-einlage muß im Einzelfall mit dem VdS abgestimmt werden. Die Rohrhalterungen müssen die Rohrleitungen direkt mit dem Gebäude verbinden und dürfen nicht als Halter für andere Gegenstände benutzt werden.

PL Instalacja powinna być zgodna ze standardem VdS CEA 4001. Konstrukcja budynku w miejscu gdzie montowane są obejmy musi być wystarczająco mocna by przenieść odpowiedzialnie obciążenia. Przy każdej obejmie należy zastosować nakrętkę kontruującą. Obejmy z okładziną mogą być zastosowane tylko za zgodą projektanta budynku. Okładzina musi posiadać certyfikat VdS. Obejmy muszą być mocowane bezpośrednio do elementów konstrukcyjnych budynku. Obejmy nie mogą być stosowane powtórnie.

NL Installatie dient plaats te vinden overeenkomstig instructie VdS CEA 4001. Het bouwdeel waaraan de beugels gemonteerd worden, dient voldoende sterk te zijn om de belasting te dragen. Alle beugels dienen gemonteerd te worden met een contraoer. Een rubber inlage mag alleen gebruikt worden wanneer dit is voorgeschreven door lokale autoriteit. De rubber inlage moet toegelaten zijn door VdS. De beugels moeten de buis direct aan het bouwdeel verbinden en mogen niet worden gebruikt om andere objecten te bevestigen. Ze mogen niet gebruikt worden om andere zaken te bevestigen.

CS Instalace musí být v souladu s pokyny VdS CEA 4001. Stavební konstrukce, na které jsou instalována potrubí, musí být dostatečně pevná, aby unesla požadované zatížení. Všechny objímky trubek musí být instalovány s pojistnou maticí. Gumové obložení lze použít pouze pokud je to specifikováno v místním orgánem. Gumové obložení musí být schváleno VdS. Objímky musí spojit potrubí přímo se stavební konstrukcí. Nesmějí být použity pro instalaci na dalších objektech.

FR L'installation des colliers doit se faire selon la directive VdS CEA 4001. La structure sur laquelle les colliers sont installés doit être suffisamment solide pour supporter les charges. Tous les colliers doivent être installés avec un contre-écrou. L'utilisation d'une bande caoutchouc ne peut se faire que si elle est prescrite par la réglementation locale. La bande caoutchouc doit être certifiée par VdS. Les colliers doivent raccorder les tuyaux directement à la structure. Il ne doivent pas être utilisés pour l'installation d'autres éléments.

RU Монтаж должен производиться согласно стандарта VdS CEA 4001. Место крепления, где будет монтироваться хомут, должно иметь достаточную прочность. Хомут должен быть зафиксирован контргайкой. Звукоизолирующие вкладыши могут использоваться только в том случае, если это будет предписано строительными органами. Вид материала звукоизолирующего вкладыша должен быть одобрен VdS. Хомуты предназначены для крепления спринклерных систем непосредственно со зданием. Не используйте их для крепления других объектов.

UK +44 (0)1295 75 34 28
 DE +49 (0)921 75 60 0
 NL +31 (0)297 23 30 00
 BE +32 (0)16 82 20 40

FR +33 (0)4 76 04 10 70
 ES +34 93 721 33 75
 PL +48 (0)12 684 00 95
 CZ/SK +420 326 724 009

HU (+36 1) 920 24 58
 RU +7 (495) 664 35 08
 UA +380 44 351 27 47
 US +1 800 610 5056

DK +45 46 37 05 10
 SE +46 (0)40 36 54 20
 NO +45 46 37 05 10
 CN +86 21 5176 0268

