



Codice: CLL000075 - Descrizione: CL1001/O 24Vdc

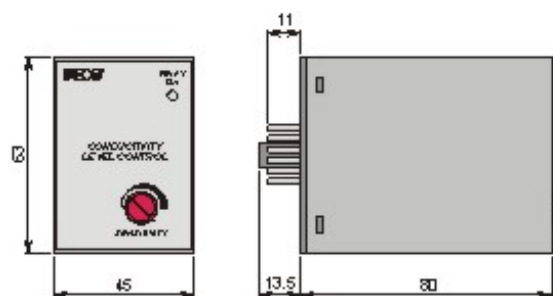

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	24Vdc
Tensione tra gli elettrodi:	5Vac
Tipo di uscita:	Relè 1 scambio
Assorbimento:	3.5 VA
Corrente max. di uscita:	5 A @ 220Vac
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +60 °C
Grado di protezione:	IP 40
Sensibilità:	2 ÷ 40 Kohm STANDARD (regolabile)
Ritardo antionda:	Presente
Led visualizzatore:	Relè ON-OFF
Materiale custodia:	Plastica
Tipo di innesto:	Octal
Peso:	210 g




Codice: CLL000075 - Descrizione: CL1001/O 24Vdc

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

MOD. CL1001/O

ALIMENTAZIONE
24V-110V-220V

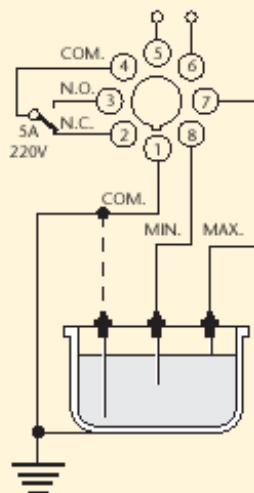

ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

CONTROLLO DI UN LIVELLO

Utilizzare una sonda di riferimento o la massa del serbatoio ed una sonda di livello da collegare al morsetto corrispondente al massimo livello. Quando il liquido lascia la sonda di livello il relé fornisce il consenso al riempimento del serbatoio. (Usare il contatto N.C. del relé di uscita).

CONTROLLO A DUE LIVELLI (Caricamento)

Utilizzare una sonda di riferimento o la massa del serbatoio, una sonda di minimo livello ed una sonda di massimo livello. Il caricamento del serbatoio inizia quando il liquido lascia la sonda di minimo e si arresta quando raggiunge la sonda di massimo. (Usare il contatto N.C. del relé di uscita).

CONTROLLO A DUE LIVELLI (Svuotamento)

Utilizzare una sonda di riferimento o la massa del serbatoio, una sonda di minimo livello ed una sonda di massimo livello. Lo svuotamento inizia quando il liquido tocca la sonda di massimo e si arresta quando il liquido abbandona la sonda di minimo. (Usare il contatto N.O. del relé di uscita).