



**Valena Life™**  
**Plaques finition Blanc**


Référence(s) : 7 540 01/02/03/04/05/06 - 7 542 21/22/23  
7 521 45/46



7 540 01



7 540 02



7 540 03

**1. USAGE**

Plaques permettant l'habillage de mécanismes Valena.

**2. GAMME**

**PLAQUES LIVRÉES AVEC UNE SOUS-PLAQUE OPALESCENTE BLANCHE**

	Plaque 1 poste	7 540 01
	Plaque 2 postes	7 540 02
	Plaque 3 postes	7 540 03
	Plaque 4 postes	7 540 04
	Plaque 5 postes	7 540 05
	Plaque 5 postes étendue	7 540 06

**2. GAMME (suite)**


**PLAQUES LIVRÉES AVEC SUPPORT**

	Plaque 4 x 2 modules	7 521 45
	Plaque 2 x 4 x 2 modules	7 521 46

**PLAQUES SPECIFIQUES POUR PRISES DOUBLES (2 x 2P+T)  
LIVRÉES AVEC UNE SOUS-PLAQUE OPALESCENTE BLANCHE**

	Plaque 1 poste pour prise double	7 542 21
	Plaque 2 postes pour prise double	7 542 22
	Plaque 3 postes pour prise double	7 542 23

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

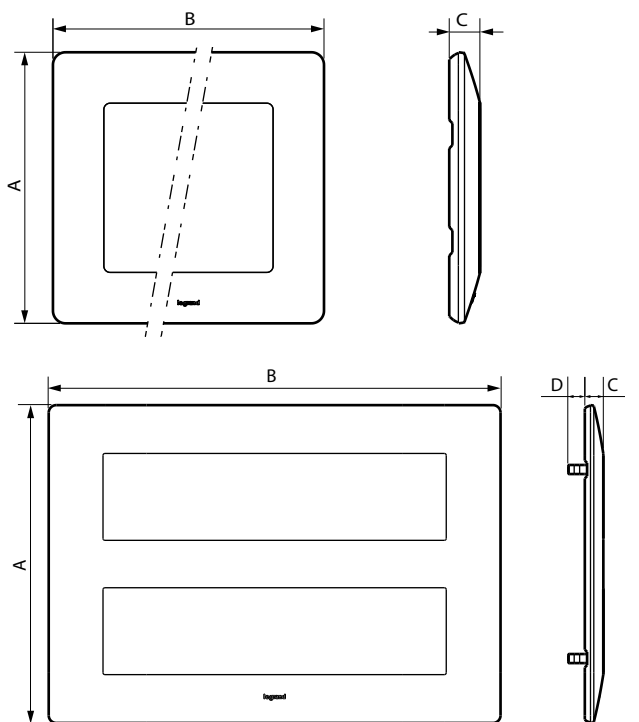

Réf. 7 521 46

Références	A	B	C	D
7 540 01	86	86	9,8	-
7 540 02	86	157	9,8	-
7 540 03	86	288	9,8	-
7 540 04	86	299	9,8	-
7 540 05	86	370	9,8	-
7 540 06	86	154	9,6	-
7 521 45	86	225	9,8	-
7 521 46	168	239	9,8	8,7
7 542 21	114	86	14	-
7 542 22	114	157	14	-
7 542 23	114	228	14	-

### 4. MONTAGE

Les plaques s'enclipsent par crans sur les supports (les crans permettent le rattrapage d'épaisseur, exemple : moquette murale). Les plaques sont facilement démontables avec un tournevis, en utilisant les encoches situées sur le côté de la plaque.

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Plaques décor : ABS  
Plaques décor Réf. 7 521 45/46 : PC  
Sous-plaques : PC  
Tenue aux UV  
Sans halogène  
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C  
Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.  
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.  
Lavable en lave-vaisselle.

#### ■ 6.1 Tenue aux produits de nettoyage suivants

- Hexane (EN 60669-1),
- Alcool à brûler,
- Eau savonneuse,
- Ammoniac dilué,
- Javel pure diluée à 10%,
- Produit à vitres,
- Lingettes pré-imprégnées.

#### ■ 6.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital suivants

- Anios,
- Surfanios,
- Bactylisine,
- Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

### 7. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.